


Согласовано


Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

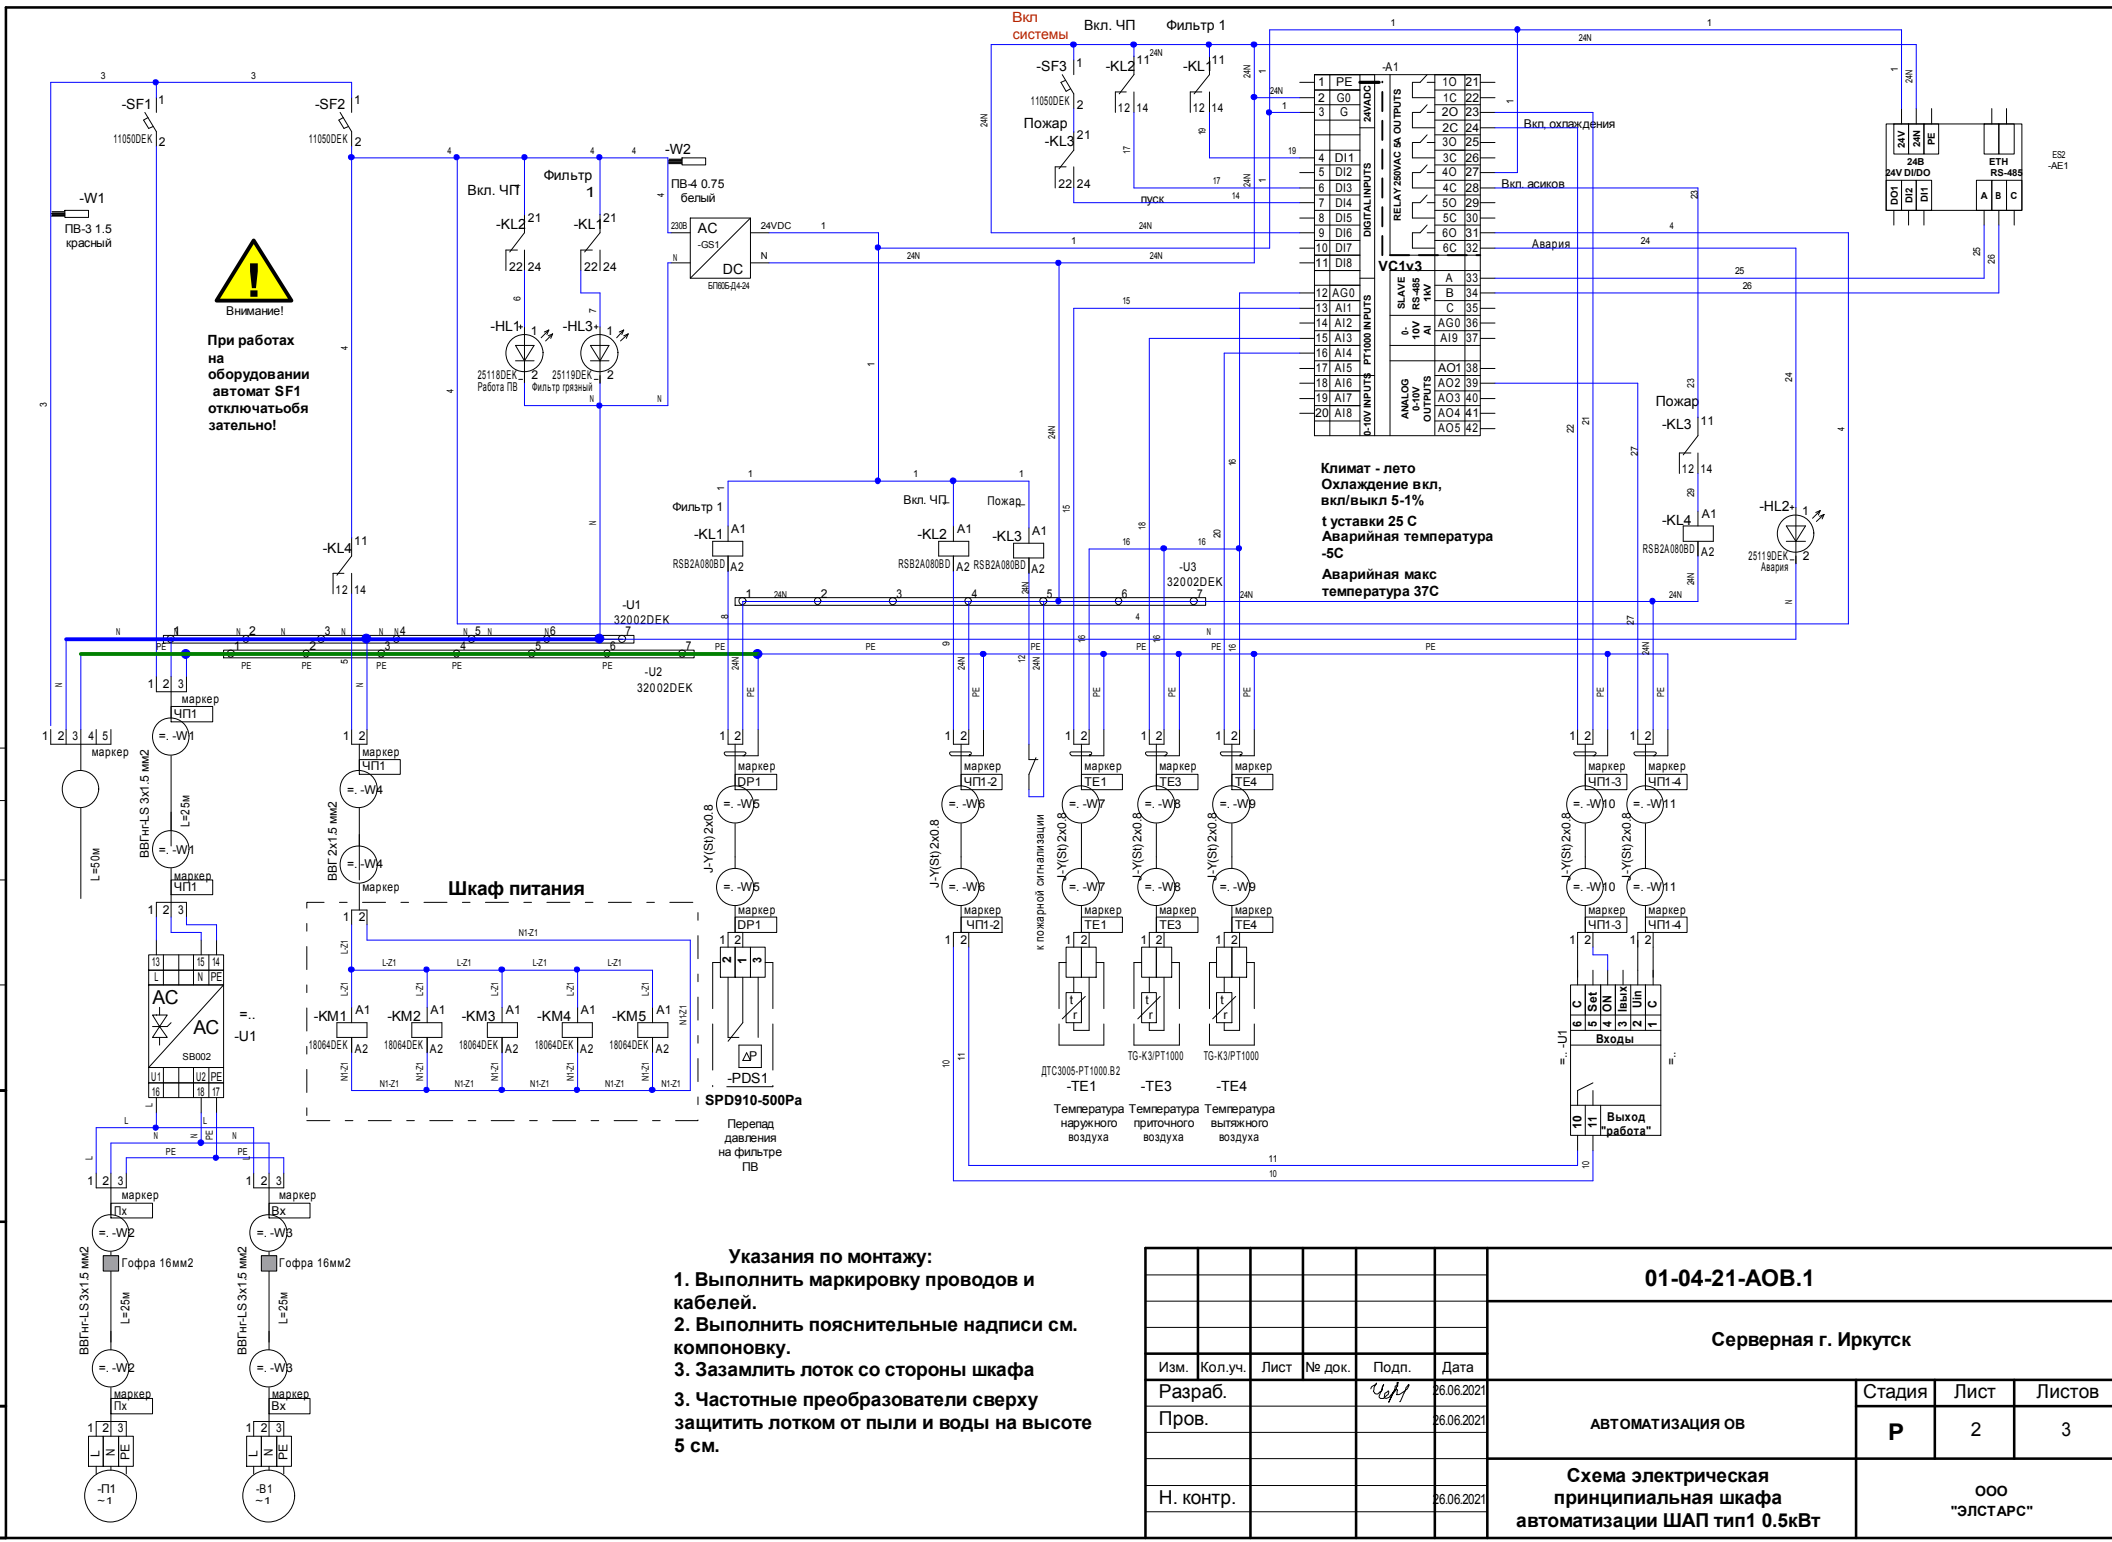

**Внимание!**  
При работах на оборудовании автомат SF1 отключать обязательно!

Климат - лето  
Охлаждение вкл,  
вкл/выкл 5-1%  
t уставки 25 С  
Аварийная температура  
-5С  
Аварийная макс температура 37С

**Шкаф питания**

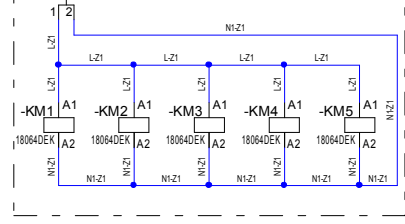

- Указания по монтажу:**
1. Выполнить маркировку проводов и кабелей.
  2. Выполнить пояснительные надписи см. компоновку.
  3. Заземлить лоток со стороны шкафа
  3. Частотные преобразователи сверху защитить лотком от пыли и воды на высоте 5 см.

01-04-21-АОВ.1

Серверная г. Иркутск

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АВТОМАТИЗАЦИЯ ОВ	Стадия	Лист	Листов
Разраб.				<i>Чел</i>	26.06.2021		<b>Р</b>	2	3
Пров.					26.06.2021	Схема электрическая принципиальная шкафа автоматизации ШАП тип1 0.5кВт	ООО "ЭЛСТАРС"		
Н. контр.					26.06.2021				