

## К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**

#### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Срок службы изделия 10 лет.


**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

г. Омск

## Инструкция по сборке

### “Селеста” Кровать 1600

Кр92

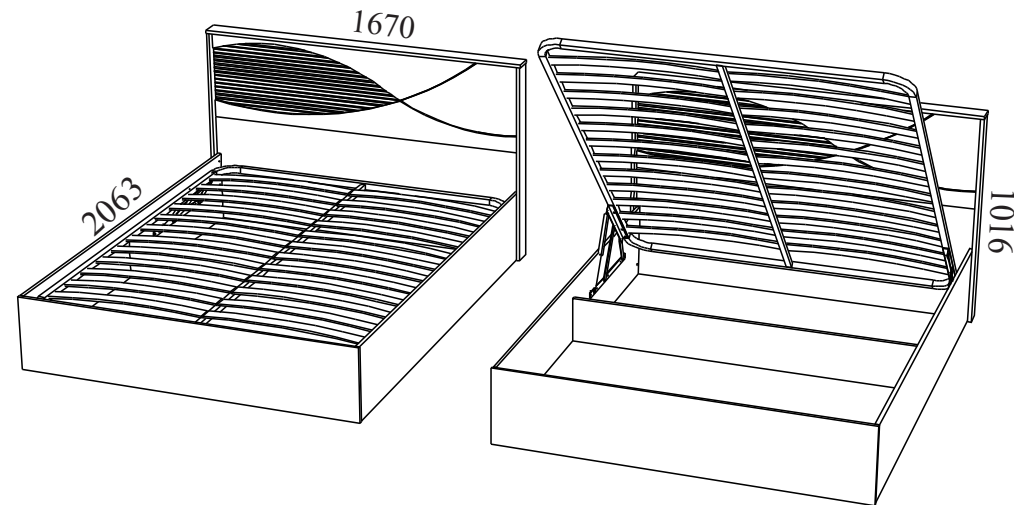


Габаритные размеры: длина - 1670 мм, высота - 1016 мм, глубина - 2063 мм.

Прежде чем приступить к сборке изделия, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

## “Селеста” Кровать 1600 Кр92

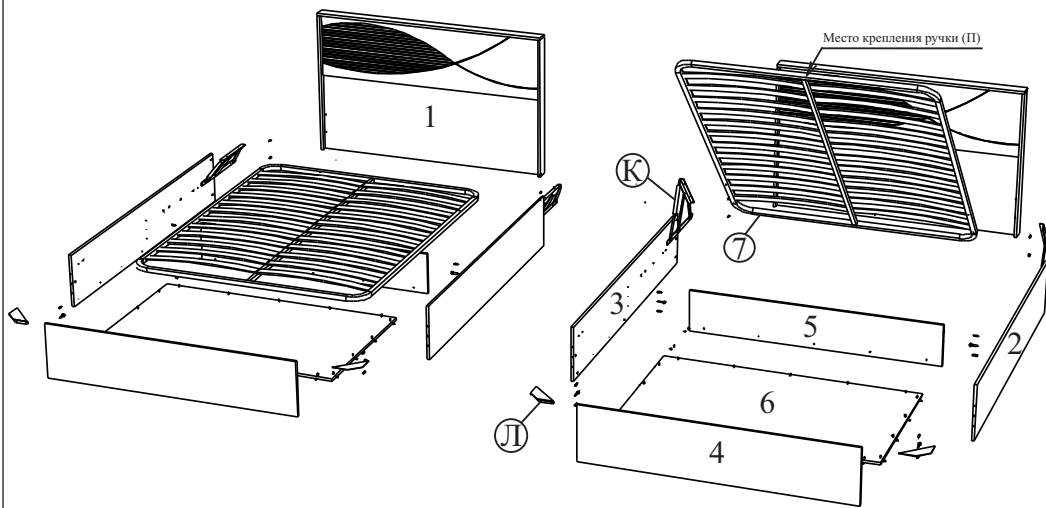

### Сборка.

1. К царгам (2, 3) крепятся опора (5) и спинка ножная (4) стяжками эксц. (Г) и шкантами (В).
2. Дно (6) крепится к опоре (5), царгам (2, 3) и спинке ножной (4) стяжками угловыми (Е).
3. Щит спинки голов. (1) крепится к царгам (2, 3) стяжками боч. (А), винтами 6\*60 (Б) и шкантами (В).
4. Кронштейны д/кровати (Л) крепятся к царгам (2, 3) и спинке ножной (4) винтами 4\*12 (М).
5. Подпятники (З) крепятся к щиту спинки гол. (1), спинке нож. (4), опоре (5) и царгам (2, 3).
6. Механизм подъёма кровати (К) крепится к царгам (2, 3) винтами 6\*12 (Ж), а к основанию “Люкс” (7) болтами 8\*45 (И) и гайками М08 (Н).
7. Ручка (О) крепится к основанию (7) винтами 6\*40 (Р) и гайками (С). Ручка (П) закрепляется в ножной части основания (7).

\*Матрац не входит в комплект данного изделия.

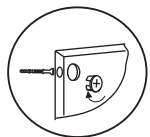


Схема крепления стяжки эксцентриковой

## Детали и комплектующие

А	Стяжка бочонок	6шт.	
Б	Винт 06*60 (полусфера)	6шт.	
В	Шкант	12шт.	
Г	Стяжка эксцентриковая	4шт.	
Д	Заглушка для стяжки эксц.	15шт.	
Е	Стяжка угловая	18шт.	
Ж	Винт 06*12	10шт.	
З	Подпятник	17шт.	
И	Болт 8*45	4шт.	
К	Механизм подъёма кровати	1 комп.	
Л	Кронштейн д/кровати	2шт.	
М	Винт 04*12	8шт.	
Н	Гайка М08	4шт.	
О	Ручка к основанию (метал)	1 шт.	
П	Ручка для подъёма (кожзам)	1 шт.	
Р	Винт 6*40	2шт.	
С	Гайка М6	2шт.	

1	Спинка головная в сборе	1670*1016	1шт.
2	Царга правая	2000*350	1шт.
3	Царга левая	2000*350	1шт.
4	Спинка ножная	1636*350	1шт.
5	Опора	1600*270	1шт.
6	Дно	1600*992	1шт.
7	“Люкс” основание гибк. неразборное	1600*2000	1шт.



Крепление механизма подъёма кровати.