



ДОМКРАТ РОМБИЧЕСКИЙ

**Инструкция
по эксплуатации**

www.avs-auto.ru

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с приобретением ромбического домкрата AVS. Перед тем как начать работу с домкратом, просим внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Применяемость

Домкрат представляет собой устройство, предназначенное для поднятия грузов на заданную высоту. Данные домкраты отличаются компактностью, надежностью и простотой обслуживания.

Инструкция по эксплуатации

1. ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ КОЛЕС.

- Установите автомобиль на ровной, горизонтальной поверхности;
- При автоматической коробке передач вытяните ручник до упора и установите в положение «Р»;
- При механической коробке передач вытяните ручник до упора и переключите на первую или заднюю передачу;
- Установите упоры под колеса автомобиля;
- Ослабьте болты крепления колес;
- Установите домкрат под автомобиль. Грузовая площадка домкрата должна находиться в месте, указанном в инструкции по эксплуатации автомобиля.

2. ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ НА ДОМКРАТЕ.

- Вращая рукоятку домкрата по часовой стрелке, поднимите автомобиль до отрыва колес от земли;
- Открутите болты крепления колес, снимите колесо;
- Установите новое колесо и закрепите болты крепления колес.

3. ОПУСКАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

- Вращая рукоятку домкрата против часовой стрелки, опустите автомобиль;
- Затяните болты крепления колес;
- Снимите домкрат.

Инструкции по мерам безопасности:

Соблюдайте следующие правила во избежание травм.

- Автомобиль следует расположить на горизонтальной поверхности;
- Домкрат должен использоваться только на твердых и ровных поверхностях, способных выдерживать поднимаемый вес;
- Запрещается превышать грузоподъемность домкрата;
- Устанавливайте домкрат для подъема только в местах посадки;
- При подъеме груза убедитесь, что нагрузка приходится на центр грузовой площадки;
- Домкрат предназначен только для поднятия грузов и не должен использоваться в качестве подставки для них в течение продолжительного периода времени;
- Никогда не работайте под транспортным средством без использования дополнительных подставок или страховочных опор для его поддержки, рассчитанных на его вес;
- Никогда не используйте дополнительные средства опоры над домкратом или под домкратом;
- Не производите разборку домкрата. Это может привести к его поломке и повреждению.

Уход и обслуживание


- Содержите домкрат в чистоте;
- Каждые 3 месяца смазывайте движущиеся части домкрата;
- Перед применением делайте визуальный осмотр для выявления возможных поломок;
- При обнаружении дефектов обратитесь к квалифицированным специалистам;
- Не предпринимайте попытки внести изменения в конструкцию домкрата.

Комплектация

- Домкрат AVS – 1 шт.
- Рукоятка – 2 части
- Гарантийный талон AVS – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации изделия AVS – 1 шт.
- Сумка для хранения – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Код | JA-1000R | JA-1500R | JA-2000R |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Домкрат | Ромбический | Ромбический | Ромбический |
| Грузоподъемность | 1 | 1,5 | 2 |
| Высота подхвата, мм (А) | 100 | 104 | 120 |
| Высота подъема, мм (А) | 350 | 385 | 413 |
| Вес домкрата Нетто, кг | 1,93 | 2,45 | 3,16 |
| Вес домкрата Брутто, кг | 2,13 | 2,65 | 3,36 |

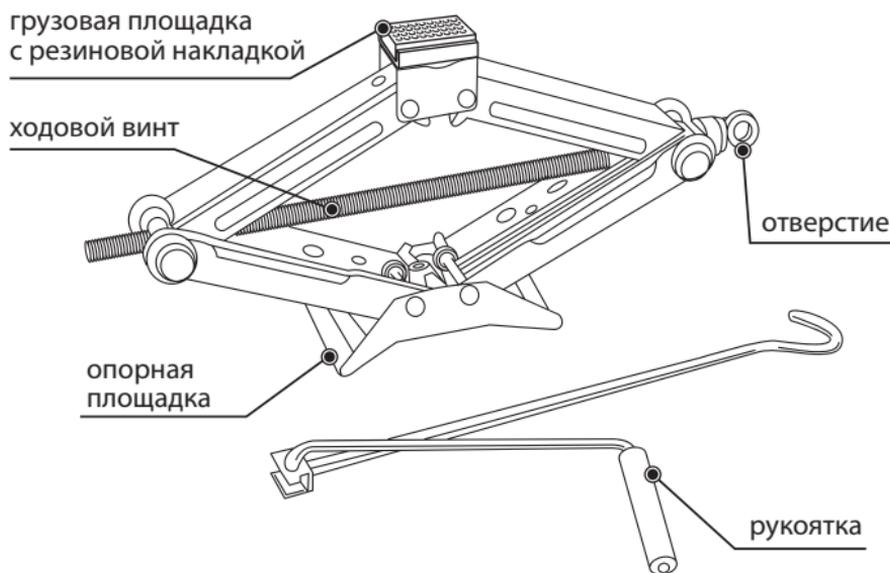

www.avs-auto.ru
8-800-555-6786