



КОМБИНИРОВАННОЕ
УСТРОЙСТВО

АС-905

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



КОМБИНИРОВАННОЕ
УСТРОЙСТВО

AC-905



СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	02
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	02
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ARTWAY AC-905	03
СХЕМА ЭКШН-КАМЕРЫ AC-905	04
НАЧАЛО РАБОТЫ	05
УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ	05
УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	05
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	05
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ	06
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ WI-FI, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ	06
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ	06
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКАМ И ВЫПОЛНЕНИЮ СЪЕМКИ	06
НАСТРОЙКИ ВИДЕОЗАПИСИ	08
АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЕЖИМ	07
НАСТРОЙКИ ФОТО	08
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ	08
СОЕДИНЕНИЕ ПО HDMI	08
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	09

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями экшн-камеры ARTWAY AC-905 и продлить срок его службы.

Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства ARTWAY, кнопках управления устройством и его программном обеспечении, а также перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства ARTWAY, сбоям в его работе или к выходу из строя. В руководстве также содержатся советы по использованию. Приведённая ниже информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией устройства ARTWAY.

В случае выявления несоответствия функционала устройства ARTWAY данному руководству по эксплуатации, скачайте последнюю версию инструкции с официального сайта ARTWAYELECTRONICS.COM. Заранее приносим свои извинения за возможные несоответствия, связанные с постоянным совершенствованием функционала и программного обеспечения устройства ARTWAY.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не мешало обзору водителя и не находилось в области размещения подушек безопасности, – это может привести к авариям и травмам.
2. Держите устройство и карту памяти вдали от сильных магнитных полей – это может привести к повреждению устройства.
3. Не извлекайте кабель питания или карту памяти во время использования устройства или форматирования карты памяти, – это может повредить карту памяти или вызвать системную ошибку.
4. Во избежание поражения электрическим током, не извлекайте и не подсоединяйте кабель питания мокрыми руками.
5. Не используйте устройство при температуре выше 70°C или ниже -25°C.
6. Не используйте устройство в условиях высокой влажности без водонепроницаемого чехла.
7. Используйте только оригинальное зарядное устройство и аксессуары, совместимые с данным устройством.
8. Используйте карту памяти не ниже 10 класса.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ARTWAY AC-905




Уважаемые пользователи, благодарим Вас за покупку продукции ARTWAY. ARTWAY AC-905- это одновременно и автомобильный видеорегиcтpатор, и экшн-камера.

Запись в формате 4K, широкий набор функций для улучшения качества съемки в сложных условиях эксплуатации и 170° широкоугольный объектив позволяют получать изображение самого высокого качества.

Преимущества использования экшн-камеры ARTWAYAC-905:

1. Широкий выбор креплений в комплекте
2. До 4-х часов автономной работы со съемной батареей
3. Съемная аккумуляторная батарея в комплекте
4. Съемный водонепроницаемый чехол в комплекте
4. Возможность подключения к мобильным устройствам через Wi-Fi
5. Собственное мобильное приложение XDV для Android и IOS
6. Возможность одновременно выполнять съемку и заряжать устройство
7. Возможность использовать в качестве видеорегиcтpатора.

СХЕМА КОМБИНИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА ARTWAY

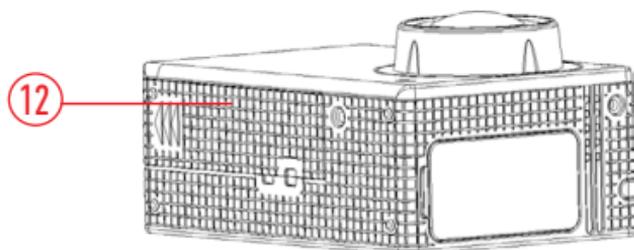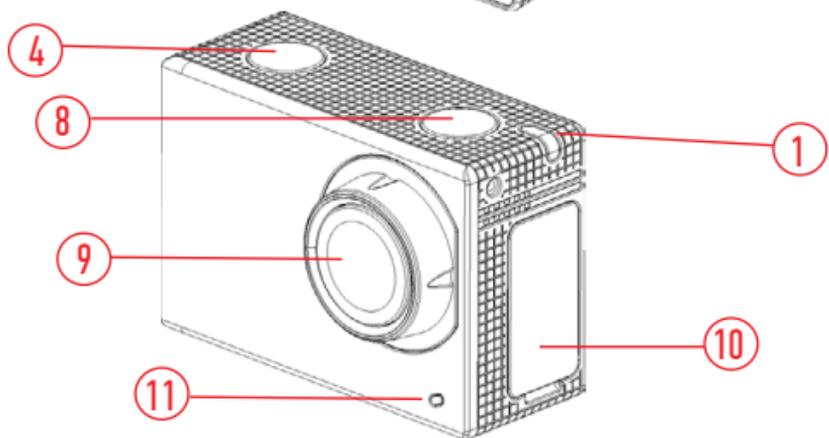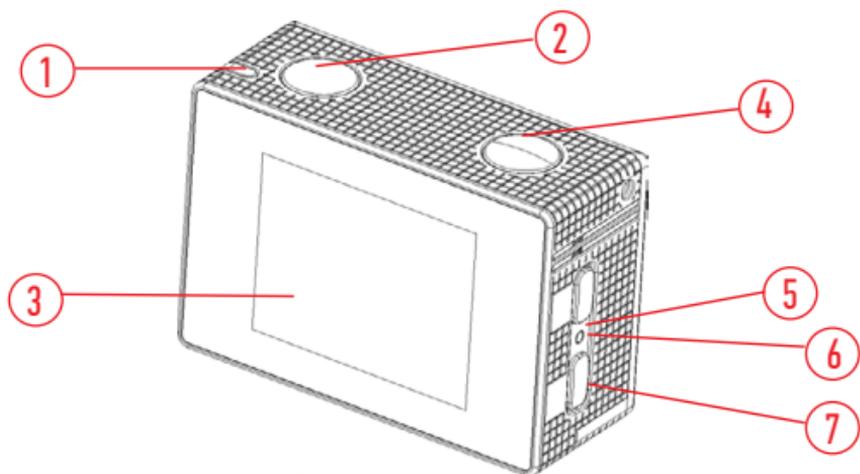

1. Индикатор «Работа»
2. Кнопка включения «MODE»
3. ЖК-экран
4. Кнопка пуск / кнопка «OK»
5. Кнопка «disp/menu» / кнопка «Вверх»
6. Индикатор WiFi
7. Кнопка WiFi / Кнопка «Вниз»
8. Кнопка включения /Кнопка выбора режима
9. Объектив
10. Интерфейс HDMI / USB / карта памяти TF
11. Индикатор зарядки аккумуляторной батареи
12. Крышка аккумуляторной батареи

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ

Перед началом работы необходимо отформатировать карту памяти на компьютере. Используйте карты памяти не ниже 10 класса. Возможно отформатировать карту непосредственно в устройстве, в меню «Форматирование».

2. УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- а) Сдвинуть крышку аккумуляторной батареи вправо и открыть ее.
- б) Правильно установить аккумуляторную батарею в камеру в соответствии с условными обозначениями положительного и отрицательного выводов на батарее, а также с направлением стрелки.
- в) После включения камеры обратите внимание на индикатор уровня заряда батареи. В процессе заряда устройства индикатор мигает синим светом. Когда аккумулятор полностью зарядится, синий свет погаснет.
- г) Извлечь аккумуляторную батарею: для этого требуется снять крышку и вынуть батарею

3. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- а) Для зарядки аккумулятора - подключите кабель USB к ПК или блоку питания.
- б) Возможна одновременная зарядка устройства и запись видео.
- в) Возможно заряжать аккумуляторную батарею при выключенной камере.

4. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ

Чтобы включить или выключить камеру, необходимо нажать кнопкувключения «Mode» и удерживать ее около трех секунд.

5. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ WI-FI, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

- а) Для включения Wi-Fiодновременно нажмите кнопкуWi-Fi/ «вниз» на боковой панели устройства. После успешного включения индикатор Wi-Fiбудет мигать красным светом, а на экране отобразиться «Wi-Fiинформация».
- б) Подключите Ваш смартфон кWi-Fiсети устройства (исходные данные для подключения: SDV-088d пароль 1234567890)
- в) Загрузите приложение «XDV» через AppStoreили GooglePlay. Для установки приложения необходима операционная система Android 4.1 и выше или IOS7 или выше.
- г) Войдите в приложение «XDV» с Вашего смартфона. С помощью приложения можно предварительно просмотреть в реальном времени снятые изображения, видеозаписи, фотографии, а также воспроизвести/загрузить/удалить/отправить файлы.

6. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

После включения камеры для переключения между режимами используйте кнопку «MODE». Возможно использование следующих режимов: видеозапись, фотосъемка, замедленная съемка, воспроизведение файла, настройки.

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКАМ И ВЫПОЛНЕНИЮ СЪЕМКИ.....

А) ВИДЕОСЪЕМКА

Чтобы начать запись видео после включения камеры, следует перевести устройство в режим съемки с помощью кнопки «MODE». Чтобы начать запись видео нажмите кнопку «OK». Во время съемки, в нижней части экрана мигает красный знак записи и отсчитывается время съемки. Чтобы остановить видеозапись также воспользуйтесь кнопкой «OK». Для включения/выключения микрофона используйте кнопку «menu/disp».

Возможны следующие режимы записи видео: обычный, циклическая запись (2мин/3мин/5мин/выключено), замедленная пок кадровая съемка медленно движущихся объектов (0,5сек/1сек/2сек/5сек/10сек/30сек/60сек/выключено).

Б) ФОТОСЪЕМКА

Чтобы сделать фотографию после включения камеры, следует перевести устройство в режим съемки с помощью кнопки «MODE». При переходе в режим фотосъемки в верхнем левом углу экрана появится значок фотокамеры. Чтобы сделать снимок нажмите кнопку «OK».

Возможны следующие режимы фотосъемки: обычная, фотосъемка с задержкой (3сек / 5сек / 10сек / 20сек), фотосъемка с интервалами (3сек / 10сек / 15сек / 20сек / 30сек), серия снимков (3 снимка в секунду / 5 снимков в секунду / 10 снимков в секунду)

В) ЗАМЕДЛЕННАЯ СЪЕМКА

Чтобы начать запись видео после включения камеры, следует перевести устройство в режим съемки с помощью кнопки «MODE». Чтобы начать запись видео нажмите кнопку «OK». Во время съемки, в нижней части экрана мигает красный знак записи и отсчитывается время съемки. Чтобы остановить видеозапись также воспользуйтесь кнопкой «OK». При этом знак записи исчезает с экрана. Для включения/выключения микрофона используйте кнопку «menu/disp». Режимы ускоренной съемки: 1080P / 60 кадров в секунду, 720P / 90 кадров в секунду.

Г) ХРАНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ

После выполнения записи следует соединить кабелем камеру и ПК, чтобы скопировать записанное видео на компьютер для его воспроизведения, или извлечь карточку микро-SD и использовать кард – ридер для чтения записанных на карте данных.

Удаления файла без подсоединения к ПК. Чтобы удалить один файл, на интерфейсе воспроизведения файла требуется нажать кнопку «OK» и удерживать ее 3 – 5 секунд.

Д) МЕНЮ НАСТРОЙКИ

В меню можно настроить все функциональные параметры съемки. Для перехода в режим настройки необходимо включить камеру и затем кратковременно нажать кнопку «MODE» четыре раза.




Нажать кнопку «OK» для входа в настройки. Используйте кнопку «MODE» для перехода по пунктам верхнего меню (функции фотосъемки). Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для выбора пунктов меню на экране.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Для того, чтобы использовать Artway AC-905 в качестве видеорегистратора нужно перейти в режим настройки. Сначала необходимо включить камеру и затем кратковременно нажать кнопку «MODE» четыре раза.

Сначала необходимо включить камеру и затем кратковременно нажать кнопку «MODE» четыре раза.

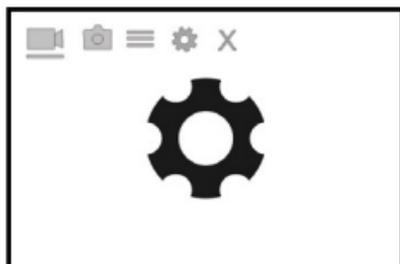

Затем нажать кнопку «OK» для входа в настройки. После появления основного меню кратковременно нажать 2 раза кнопку MODE и затем 2 раза кнопку Wi-Fi и нажать OK на пункт Автомобиль. При выполнении всех вышеуказанных действий, изображение на дисплее перевернется.

НАСТРОЙКИ ВИДЕОЗАПИСИ

Качество записи – 4K 25 кадров в секунду / 2,7K 30 кадров в секунду / 1920 x 1080 60 кадров в секунду / 1920 x 1080 30 кадров в секунду / 1280 x 720 90 кадров в секунду / 1280 x 720 60 кадров в секунду / 1280 x 720 30 кадров в секунду

Запись звука – Вкл./Выкл.

Цикл записи – Выкл./0,5 сек./1 сек./2 сек./5 сек./10 сек./30 сек./60 сек.

Длина записи – Выкл./2/3/5 мин.

Замедленная съемка – 1080P60FPS/720P90FPS

НАСТРОЙКИ ФОТО

Разрешение фото- 16M/12M/8M/5M/2M

Задержка фото – откл./3 сек./5 сек./10 сек./20 сек.

Интервал фото – одиночное/3 сек. /10 сек./15 сек./20 сек./30 сек.

Серия снимков – выкл./3 снимков/5 снимков/10 снимков

Экспозиция – 0/1/2/3/-3/-2/-1

Баланс белого – Авто/Солнце/Пасмурно/Лампы накаливания/Флуорисцент

Поворот изображения – Вкл./Выкл.

Автомобиль – Вкл./Выкл. (переворачивает изображение)

Wi-fi – Вкл./Выкл.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

ЯЗЫК – РУССКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ

Дата, время

Форматирование – осуществляется кнопками «вверх» и «вниз» и нажатием кнопки «OK»

Сброс установок

Версия прошивки

Для выхода из меню настроек зайдите в раздел «Ok для Выхода из меню настроек»

СОЕДИНЕНИЕ ПО HDMI

Просмотр записанных файлов возможен в формате телевидения с высоким разрешением. После подключения камеры к телевизору с высоким разрешением через кабель HDMI изображение автоматически переключается на формат телевидения с высоким разрешением. (Кабель HDMI приобретается дополнительно. Камера совместима с общедоступным кабелем мини-HDMI)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЖК-экран	TFT 2 дюймов
Объектив	Широкоугольный 170°
Запись видео	4K 25 кадров в секунду / 2,7K 30 кадров в секунду / 1920 x 1080 60 кадров в секунду / 1920 x 1080 30 кадров в секунду / 1280 x 720 90 кадров в секунду / 1280 x 720 60 кадров в секунду / 1280 x 720 30 кадров в секунду
Формат записанного видео	Mp4
Формат сжатия видео	H.264
Разрешение фотосъемки	16M / 12M / 8M / 5M / 2M
Режим фотосъемки	Обычный, в определенное время, автоматический, отслеживание движения
Режим видеозаписи	Обычный, циклический, замедленная покадровая съемка, ускоренная съемка
Ускоренная съемка	4k / 30 кадров в секунду, 1080P / 60 кадров в секунду, 720P / 90 кадров в секунду
Язык меню	Английский язык по умолчанию; выбор из нескольких языков
Частота электросети	Автоматически, 50 Гц, 60 Гц
Интерфейс USB	USB2.0
Электропитание	Аккумуляторная литиевая батарея
Емкость аккумуляторной батареи	3,8 В, 1 100 мА
Размер	59 X 41 X 23,5 мм



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МИТОРФАНЬЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 10А
ТЕЛ.: (812) 342-73-16
(812) 342-73-97
E-MAIL: INFO@EUROTUNING-SPB.RU

МОСКВА
ИЛОВАЙСКАЯ УЛИЦА, Д. 26
ТЕЛ.: (495) 789-96-30
E-MAIL: INFO-MSK@EUROTUNING-SPB.RU

Перейти

на сайт

ARTWAY-ELECTRONICS.COM



Служба технической поддержки

8-800-500-08-41

Бесплатные звонки по России