


Стартеры и генераторы

Фотогид – генераторы

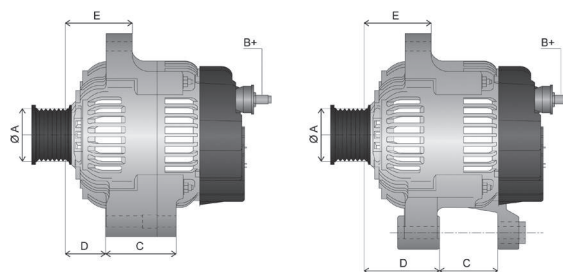


DAN985		14V	105A
Poly-VF 7 C = 43.5 / 53.5 mm MB (mm) = 1xØ9; 2xØ8.7	ØA = 70 mm D = 36.6 mm TB = 1xM8	B+ M8; PL14 E = D	














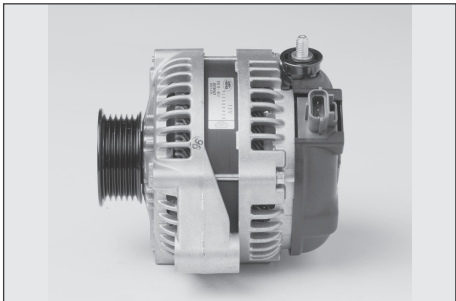
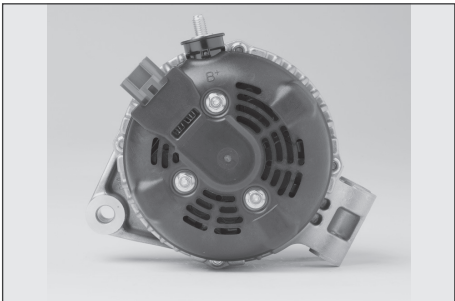
DAN986		14V	150A
Poly-V 6 C = 47 mm MB (mm) = 1xØ10.2; 1xØ12.8; 1x(11.5x14.2)	ØA = 53.75 mm D = 28.5 mm	B+ M8; PL10 E = 72.5 mm	

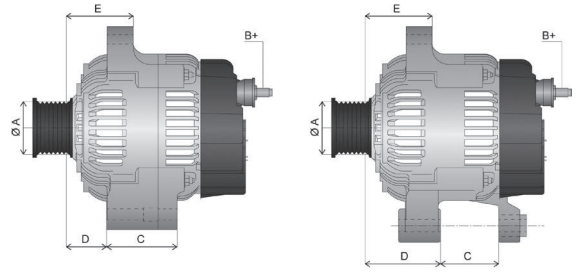DAN987		14V	150A
Poly-VF 8 C = 47 mm MB (mm) = 1xØ10.2; 1xØ12.8; 1x(11.5x14.2)	ØA = 57.5 mm D = 22.3 mm	B+ M8; PL09 E = 66.3 mm	

Стартеры и генераторы

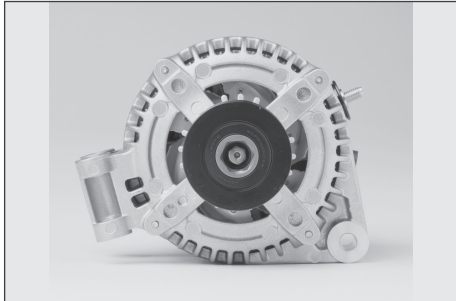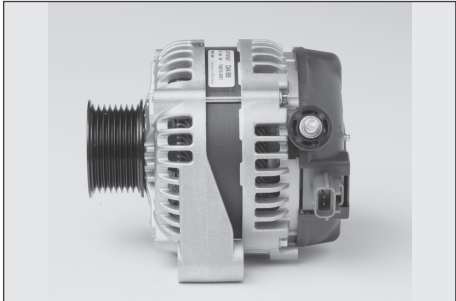
Фотогид – генераторы

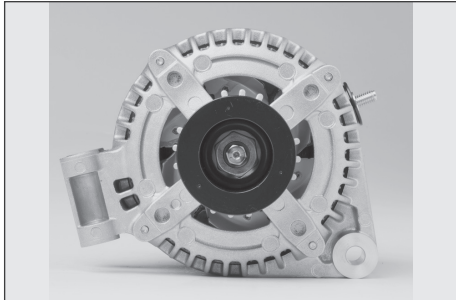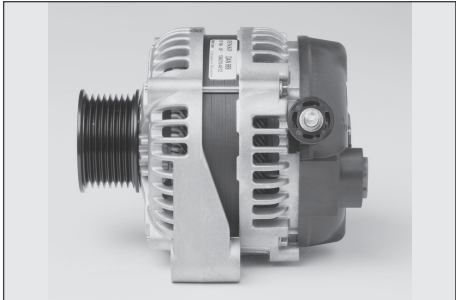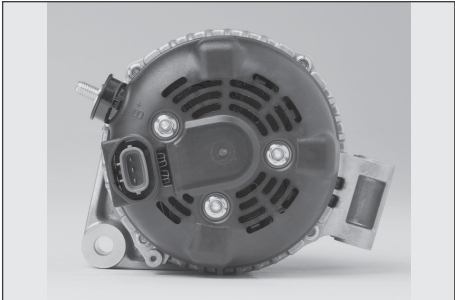

DAN988		14V	150A
 Poly-VF 8 C = 47 mm MB (mm) = 1xØ10.2; 1xØ12.8; 1x(11.5x14.2)	ØA = 57.5 mm D = 22.3 mm	B+ M8; PL10 E = 66.3 mm	
			
DAN989		14V	150A
 Poly-V 8 C = 47 mm MB (mm) = 1xØ10.2; 1xØ12.8; 1x(11.5x14.2)	ØA = 57.5 mm D = 22.3 mm	B+ M8; PL09 E = 66.3 mm	
			
DAN990		14V	150A
 Poly-V 6 C = 47 mm MB (mm) = 1xØ10.2; 1xØ12.8; 1x(11.5x14.2)	ØA = 57.5 mm D = 22.3 mm	B+ M8; PL10 E = 66.3 mm	
			

Стартеры и генераторы


Фотогид – генераторы

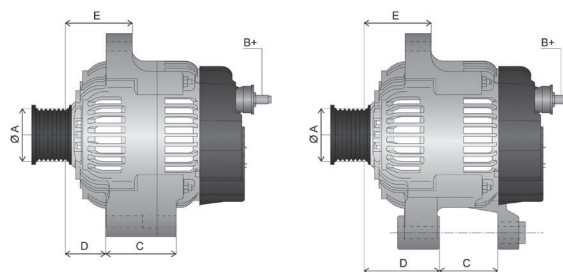


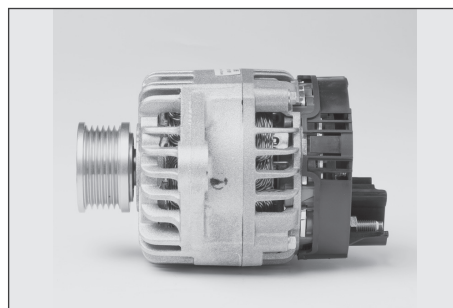
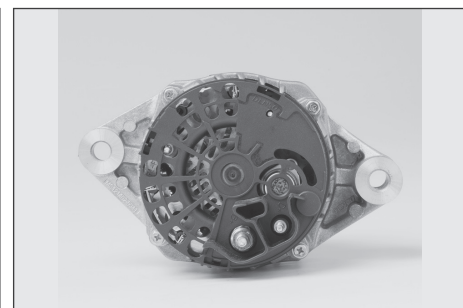



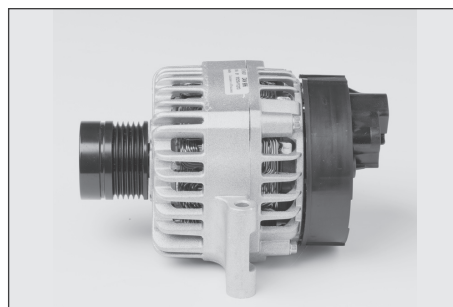




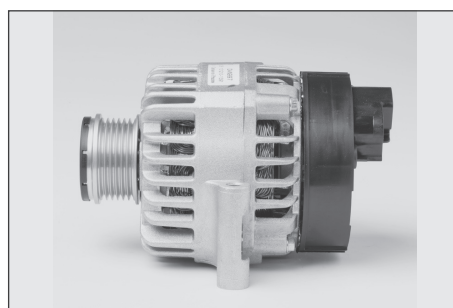



DAN991		14V	150A
Poly-V 6 C = 47 mm MB (mm) = 1xØ10.2; 1xØ12.8; 1x(11.5x14.2)	ØA = 53.75 mm D = 28.5 mm	B+ M8; PL09 E = 72.5 mm	LI RC BVS

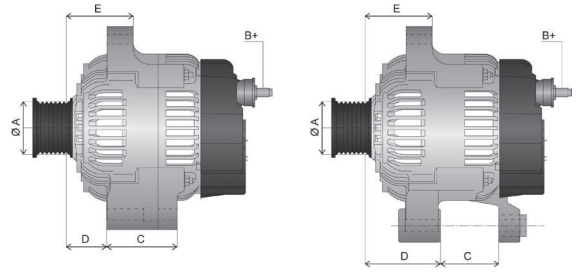DAN993		14V	120A
Poly-VF 5 C = 50 mm MB (mm) = 3xØ8.5	ØA = 54 mm D = 16.7 mm	B+ M8; D+ M5 E = 66.7 mm	


DAN994		14V	100A
Poly-VF 6 C = 61 mm MB (mm) = 2xØ12.2	ØA = 54 mm D = 52 mm	B+ M8; D+ M5 E = 57.5 mm	



DAN995		14V	120A
 Poly-VF 6 C = 61 mm MB (mm) = 2xØ12.2	ØA = 54 mm D = 52 mm	B+ M8; D+ M5 E = 57.5 mm	
			
DAN996		14V	90A
 Poly-VF 6 C = 55 mm MB (mm) = 3xØ8.5	ØA = 54 mm D = 41.7 mm	B+ M8; D+ M5 E = 66.7 mm	
			
DAN997		14V	120A
 Poly-VF 6 C = 55 mm MB (mm) = 3xØ8.5	ØA = 54 mm D = 41.7 mm	B+ M8; D+ M5 E = 66.7 mm	
			

Стартеры и генераторы


Фотогид – генераторы

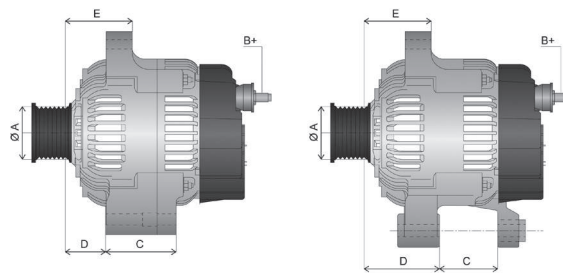


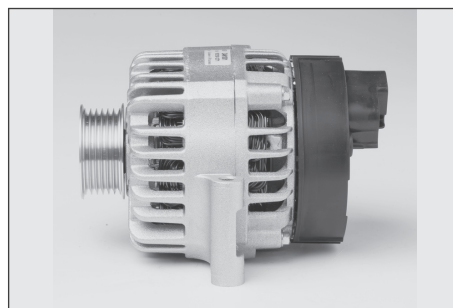




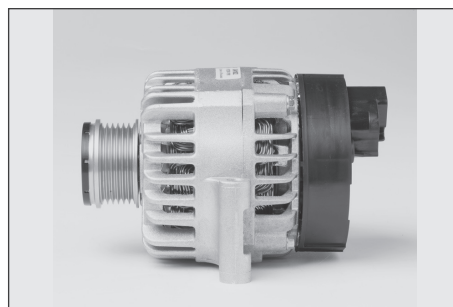
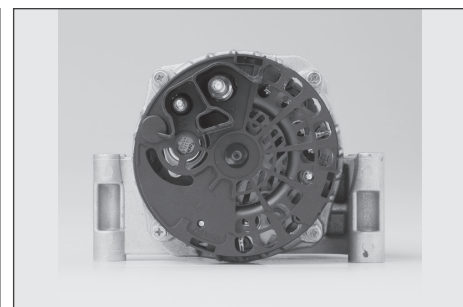



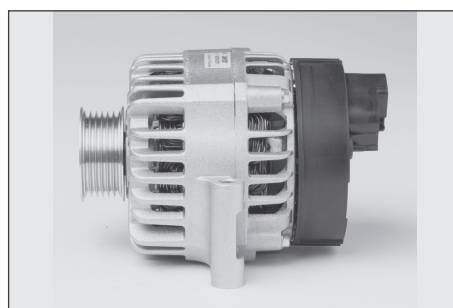



DAN998		14V	70A
Poly-V 4 C = 32.3 mm MB (mm) = 2xØ10.2; 1x(11x44)	ØA = 54 mm D = 36.4 mm	B+ M8; D+ M5 E = 170.5 mm	

DAN999		14V	120A
Poly-V 5 C = 50 mm MB (mm) = 3xØ8.5	ØA = 54 mm D = 16.7 mm	B+ M8; D+ M5 E = 66.7 mm	

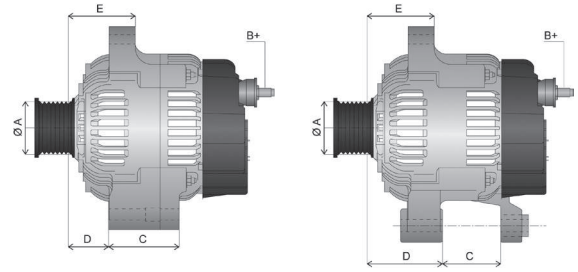
DAN1000		14V	120A
Poly-VF 6 C = 61 mm MB (mm) = 2xØ12.2	ØA = 56 mm D = 52 mm	B+ M8; D+ M5 E = 57.5 mm	



DAN1001		14V	105A
 Poly-V 6 C = 55 mm MB (mm) = 3xØ8.5	ØA = 54 mm D = 41.7 mm	B+ M8; D+ M5 E = 66.7 mm	
			
DAN1002		14V	90A
 Poly-VF 6 C = 55 mm MB (mm) = 3xØ8.5	ØA = 54 mm D = 41.7 mm	B+ M8; D+ M5 E = 66.7 mm	
			
DAN1003		14V	70A
 Poly-V 6 C = 55 mm MB (mm) = 3xØ8.5	ØA = 54 mm D = 41.7 mm	B+ M8; D+ M5 E = 66.7 mm	
			

Стартеры и генераторы

Фотогид – генераторы

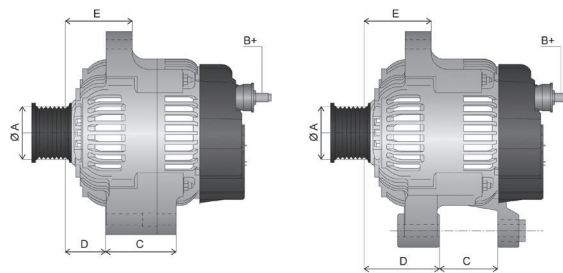


DAN1004		14V 90A
Poly-V 4 C = 32.3 mm MB (mm) = 2xØ10.2; 1x(11x44)	ØA = 54 mm D = 36.4 mm	B+ M8; D+ M5 E = 170.5 mm

DAN1005		14V 105A
Poly-V 4 C = 32.3 mm MB (mm) = 2xØ10.2; 1x(11x44)	ØA = 54 mm D = 36.4 mm	B+ M8; D+ M5 E = 170.5 mm

DAN1006		14V 85A
Poly-V 4 C = 58 mm MB (mm) = 1xØ10.2	ØA = 60 mm D = 32.2 mm TB = 1xM8	B+ M6; PL07 E = 48.2 mm

Стартеры и генераторы

Фотогид – генераторы

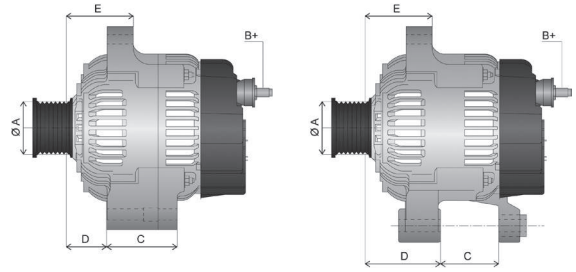


DAN1007		14V	75A
Poly-V 4 C = 58 mm MB (mm) = 1xØ10.2	ØA = 55 mm D = 32.2 mm TB = 1xM8	B+ M6; PL06 E = 48.2 mm	

DAN1008		14V	60A
Poly-V 4 C = 58 mm MB (mm) = 1xØ10.2	ØA = 55 mm D = 32.2 mm TB = 1xM8	B+ M6; PL07 E = 48.2 mm	

DAN1009		14V	130A
Poly-VF 6 C = 61 mm MB (mm) = 2xØ12.2	ØA = 54 mm D = 52 mm	B+ M8; D+ M5; DFM M6 E = 57.5 mm	

Стартеры и генераторы

Фотогид – генераторы

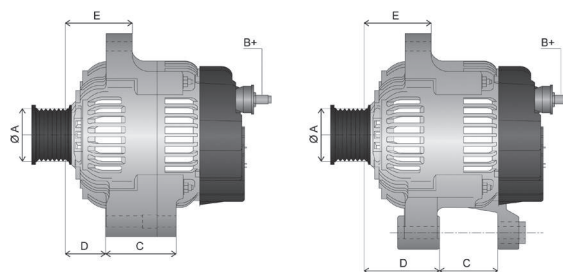


DAN1011		14V	100A
Poly-VF 6 C = 51.3 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 55 mm D = 33.3 mm TB = 1xM10; 1xM8; 1xM6	B+ M6; PL17 E = 56.4 mm	

DAN1012		14V	100A
Poly-VF 6 C = 36.5 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 57.5 mm D = 29.3 mm TB = 1xM10; 1xM8; 3xM6	B+ M6; PL17 E = 65 mm	

DAN1013		14V	130A
Poly-VF 7 C = 71 mm MB (mm) = 1xØ8.4; 1xØ10.4; 1x(11.2x8.8)	ØA = 58 mm D = 24.3 mm TB = 2xM6	B+ M6; PL17 E = 55.3 mm	

Стартеры и генераторы


Фотогид – генераторы

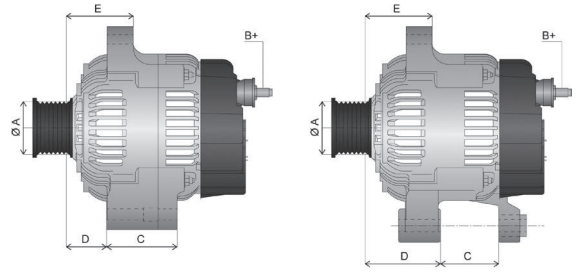

DAN1014		14V	100A
Poly-VF 6 C = 36.5 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 57.5 mm D = 29.3 mm TB = 1xM10; 1xM8; 3xM6	B+ M6; PL17 E = 65 mm	IG RLO L M
DAN1015		14V	100A
Poly-VF 6 C = 36.5 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 57.5 mm D = 29.3 mm TB = 1xM10; 1xM8; 3xM6	B+ M6; PL16 E = 65 mm	IG S L M
DAN1016		14V	120A
Poly-VF 6 C = 68.7 mm MB (mm) = 1xØ8.2; 1xØ9.2; 1x(8.2x9.2)	ØA = 49 mm D = 75 mm	B+ M8; PL10 E = 40 mm	LI RC BVS

Стартеры и генераторы

Фотогид – генераторы

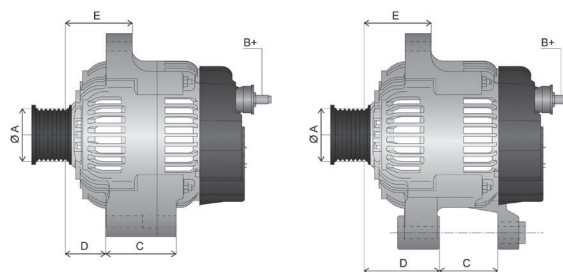


DAN1017		14V	100A
Poly-VF 6 C = 36.5 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 67.5 mm D = 29.3 mm TB = 1xM10; 1xM8; 1xM6	B+ M6; PL17 E = 41.6 mm	

DAN1018		14V	100A
Poly-VF 6 C = 43 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 58 mm D = 48 mm TB = 1xM10; 1xM8; 1xM6	B+ M6; PL17 E = 62.5 mm	

DAN1019		14V	100A
Poly-VF 6 C = 51.3 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 55 mm D = 33.3 mm TB = 1xM10; 1xM8; 1xM6	B+ M6; PL16 E = 56.4 mm	

Стартеры и генераторы


Фотогид – генераторы

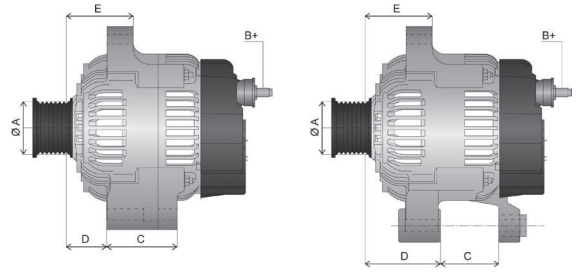

DAN1020		14V 80A	
Poly-V 6 C = 36.5 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 60 mm D = 29.3 mm TB = 1xM10; 1xM8; 1xM6	B+ M6; PL17 E = 41.6 mm	IG RLO L M
DAN1021		14V 90A	
Poly-V 6 C = 40.3 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 55 mm D = 34.1 mm TB = 1xM10; 1xM8	B+ M6; PL16 E = 56.1 mm	IG S L M
DAN1023		14V 120A	
Poly-V 6 C = 68.7 mm MB (mm) = 1xØ8.2; 1xØ9.2; 1x(8.2x9.2)	ØA = 49 mm D = 75 mm	B+ M8; PL10 E = 40 mm	LI RC BVS

Стартеры и генераторы


Фотогид – генераторы

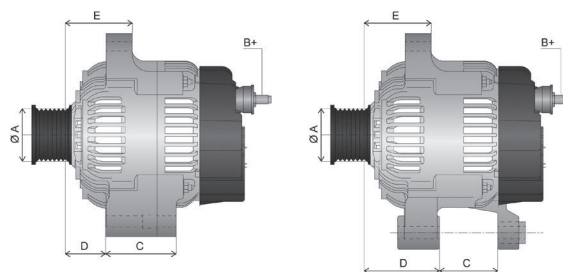

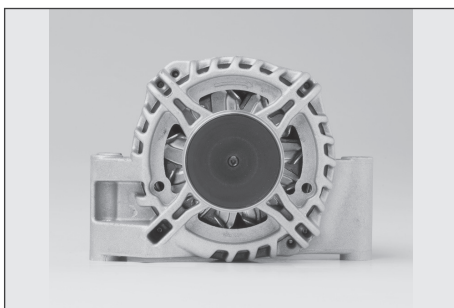
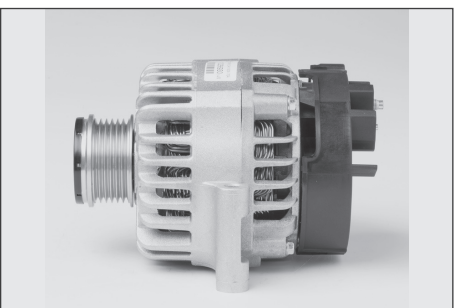













DAN1025		14V	80A
Poly-V 6 C = 36.5 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 52.5 mm D = 29.3 mm TB = 1xM10; 1xM8; 3xM6	B+ M6; PL17 E = 67 mm	

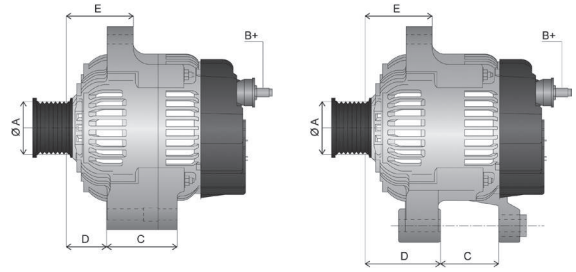DAN1030		14V	100A
V 1 C = 80 mm MB (mm) = 1xØ9; 1xØ10.5	ØA = 80 mm D = 42 mm	B+ M8; PL03	


DAN1031		14V	80A
Poly-V 6 C = 80 mm MB (mm) = 1xØ10.5	ØA = 60 mm D = 48 mm TB = 1xM8	B+ M8; PL03	

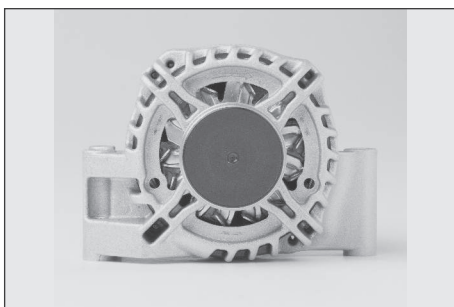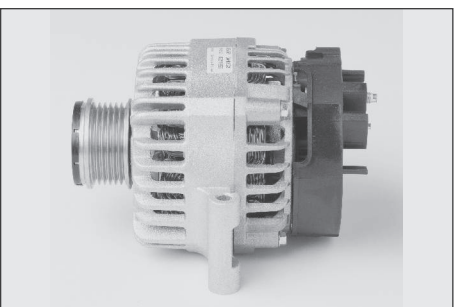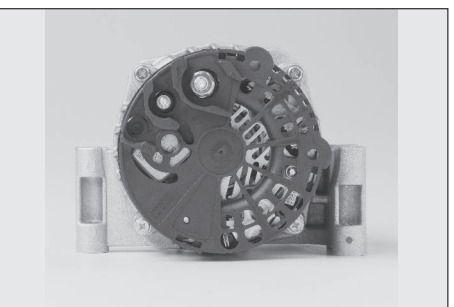

DAN1032		14V 70A
 Poly-VF 6 C = 55 mm MB (mm) = 3xØ8.5	ØA = 54 mm D = 41.7 mm	B+ M8; D+ M5 E = 66.7 mm 
		
DAN1033		14V 105A
 Poly-VF 6 C = 55 mm MB (mm) = 3xØ8.5	ØA = 54 mm D = 41.7 mm	B+ M8; D+ M5 E = 66.7 mm 
		
DAN1034		14V 120A
 Poly-VF 6 C = 55 mm MB (mm) = 3xØ8.5	ØA = 54 mm D = 41.7 mm	B+ M8; D+ M5; DFM M6 E = 66.7 mm 
		

Стартеры и генераторы

Фотогид – генераторы

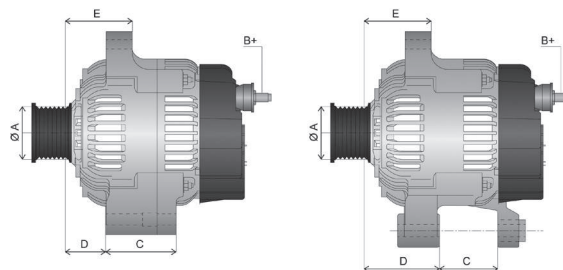


DAN1035		14V	70A
Poly-V 6 C = 36.5 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 57.5 mm D = 29.3 mm TB = 1xM10; 1xM8; 1xM6	B+ M8; D+ M5 E = 41.6 mm	




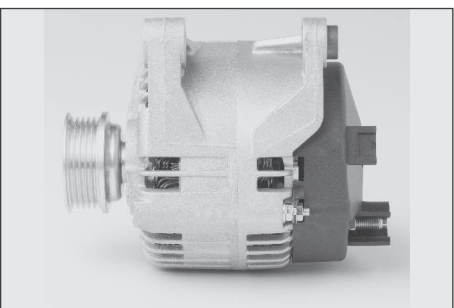
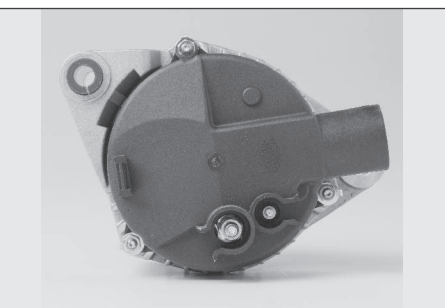



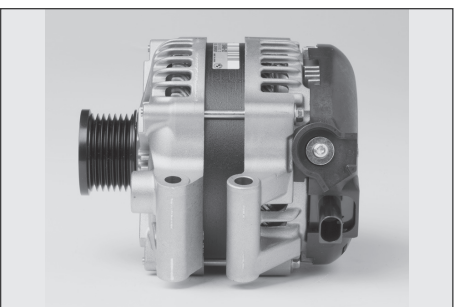



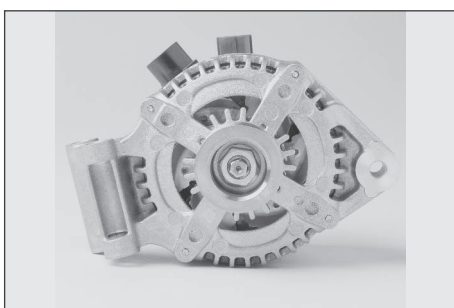
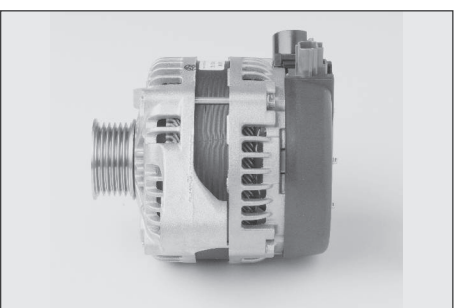
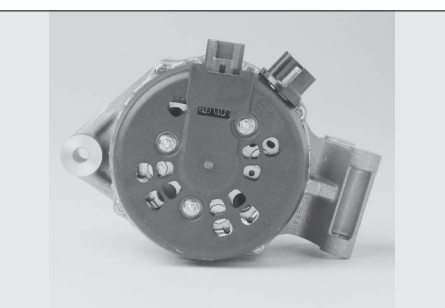
DAN1036		14V	80A
Poly-V 6 C = 36.5 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 57.5 mm D = 29.3 mm TB = 1xM10; 1xM8; 1xM6	B+ M8; D+ M5 E = 41.6 mm	

DAN1037		14V	90A
Poly-V 6 C = 54.5 mm MB (mm) = 2xØ12.2; 1xØ10.2	ØA = 62 mm D = 44.5 mm	B+ M8; D+ M5 E = 61.5 mm	

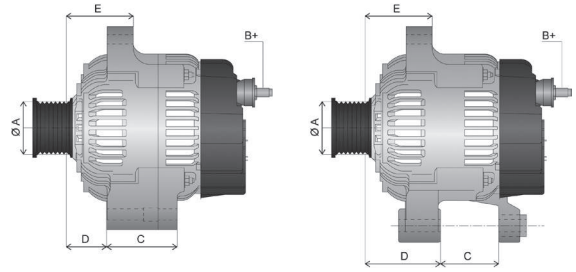Стартеры и генераторы


Фотогид – генераторы



DAN1038		14V	85A
 Poly-V 5 C = 71 mm MB (mm) = 1xØ16.5; 2xØ12.2	ØA = 60 mm D = 58.8 mm	B+ M8; D+ M5 E = 71.8 mm	
			
DAN1040		14V	170A
 Poly-VF 7 C = 41 mm MB (mm) = 2xØ9.8; 1xØ10.1; 1xØ10.6	ØA = 49 mm D = 30 mm	B+ M8; PL20 E = D	BSD 
			
DAN1041		14V	120A
 Poly-V 6 C = 50 mm MB (mm) = 2xØ12.5; 1xØ10.3	ØA = 50 mm D = 11 mm	B+ M8; PL10 E = 69 mm	
			

Стартеры и генераторы

Фотогид – генераторы

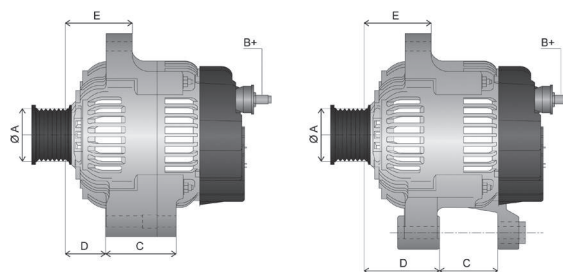


DAN1042		14V	80A
Poly-V 6 C = 36.5 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 52.5 mm D = 29.3 mm TB = 1xM10; 1xM8; 3xM6	B+ M6; PL16 E = 67 mm	IG S L M

DAN1045		14V	100A
Poly-VF 7 C = 71 mm MB (mm) = 1xØ10.4; 1xØ8.4; 1x(11.2x8.8)	ØA = 58 mm D = 24.3 mm TB = 2xM6	B+ M6; PL16 E = 55.3 mm	IG S L M

DAN1055		14V	70A
Poly-V 5 C = 57 mm MB (mm) = 2xØ11	ØA = 54 mm D = 54.5 mm TB = 2xM10	B+ M8; PL04 E = D	M L

Стартеры и генераторы

Фотогид – генераторы

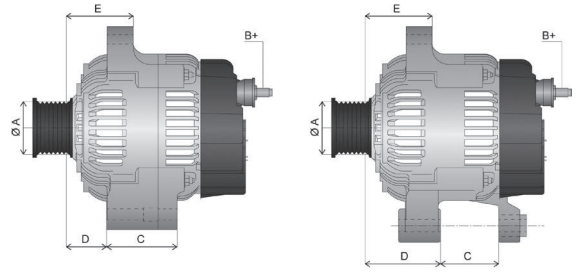


DAN1057		14V 90A	
Poly-VF 6 C = 51.3 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 55 mm D = 33.3 mm TB = 1xM10; 1xM8; 1xM6	B+ M6; PL17 E = 56.4 mm	

DAN1059		14V 150A	
Poly-VF 5 C = 54.5 mm MB (mm) = 1xØ8.2; 1x(8.2x16.9); 1x(8.6x17.7)	ØA = 56 mm D = 52 mm	B+ M8; PL11 E = 73.5 mm	

DAN1061		14V 90A	
Poly-VF 6 C = 51.3 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 55 mm D = 33.3 mm TB = 1xM10; 1xM8; 1xM6	B+ M6; PL16 E = 56.4 mm	

Стартеры и генераторы

Фотогид – генераторы

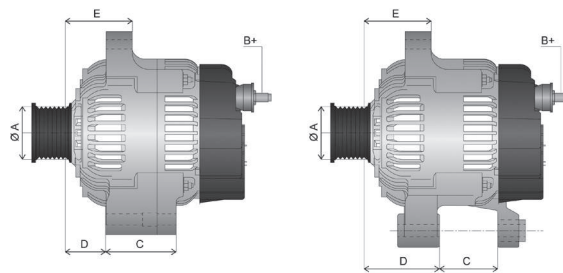


DAN1062		14V	140A
Poly-VF 6 C = 61 mm MB (mm) = 2xØ12.2	ØA = 62 mm D = 52 mm	B+ M8; D+ M5 E = 57.5 mm	

DAN1063		14V	80A
Poly-V 5 C = 56 mm MB (mm) = 1xØ10.2; 1xØ8.5	ØA = 56 mm D = 19 mm	B+ M8; PL01 E = 35 mm	L DF

DAN1066		14V	120A
Poly-VF 6 C = 61 mm MB (mm) = 2xØ12.2	ØA = 54 mm D = 52 mm	B+ M8; D+ M5 E = 57.5 mm	

Стартеры и генераторы


Фотогид – генераторы

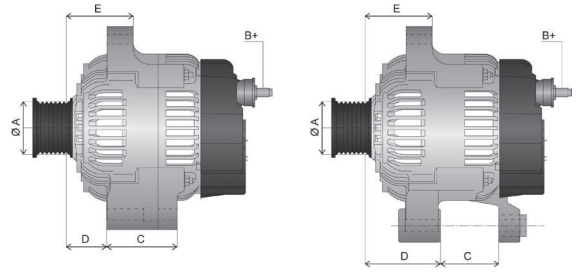

DAN1067 *		14V	40A
V 1 C = 29 mm MB (mm) = 1xØ10.2	ØA = 58.5 mm D = 33 mm TB = 1xM8	B+ M6; PL02 E = 48.5 mm	IG L
DAN1068		14V	145A
Poly-VF 6 C = 60 mm MB (mm) = 2xØ12; 1xØ10.2	ØA = 57.5 mm D = 32.5 mm	B+ M8; PL04 E = 47 mm	M L
DAN1071		14V	90A
Poly-VF 6 C = 45.5 mm MB (mm) = 2xØ10.6	ØA = 54.3 mm D = 42.6 mm TB = 2xM10	B+ M8; PL18 E = D	LIN

Стартеры и генераторы


Фотогид – генераторы

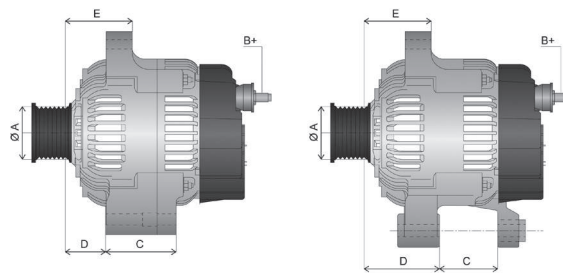


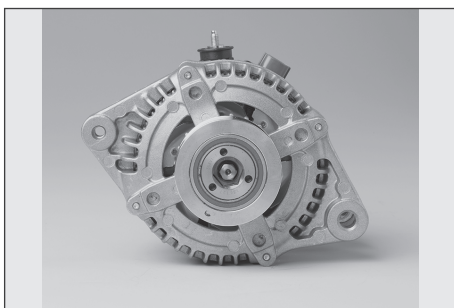
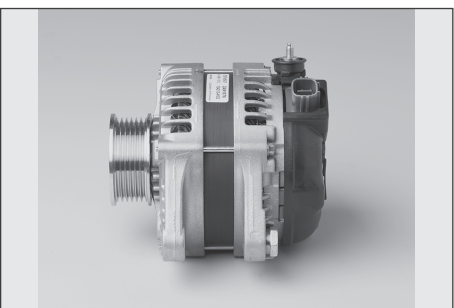
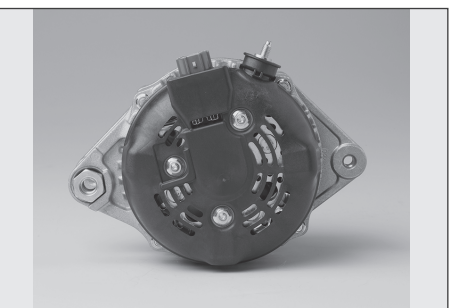



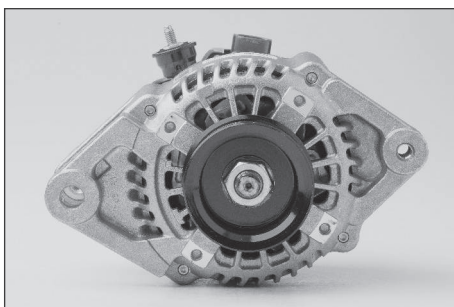
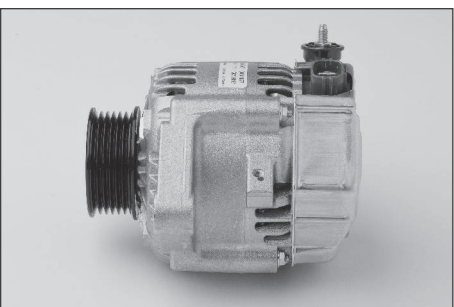
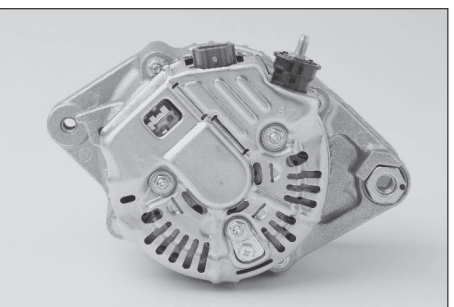



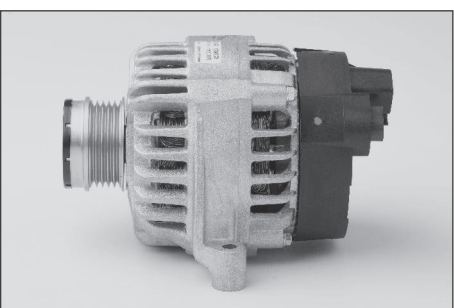
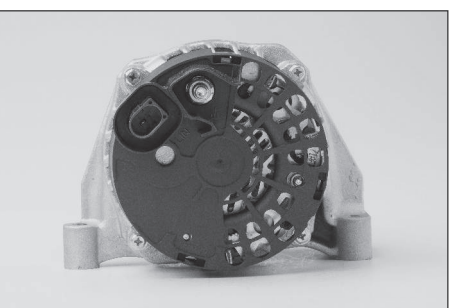


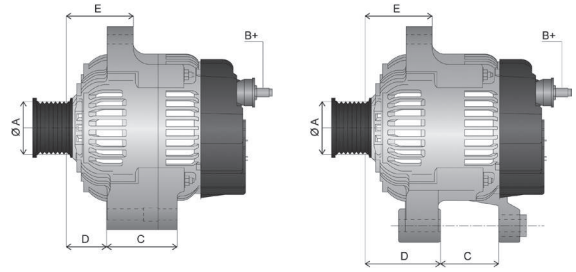DAN1072 *		14V	65A
V 1 C = 82 mm MB (mm) = 2xØ8.2	ØA = 73 mm D = 38.6 mm TB = 1xM8	B+ M6; D+ M5; W M5 E = D	

DAN1073		14V	150A
Poly-VF 6 C = 31.5 mm MB (mm) = 1xØ8.6; 1xØ8.2	ØA = 50 mm D = 42.5 mm TB = 2xM8	B+ M8; PL19 E = D	


DAN1074		14V	150A
Poly-VF 6 C = 31.5 mm MB (mm) = 1xØ8.6; 1xØ8.2	ØA = 50 mm D = 42.5 mm TB = 2xM8	B+ M8; PL19 E = D	



DAN1076		14V	100A
 Poly-VF 6 C = 41 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 62.5 mm D = 31.5 mm TB = 1xM10; 1xM8	B+ M6; PL16 E = 47.5 mm	IG  S L  M
			
DAN1077		14V	80A
 Poly-V 6 C = 36.5 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 60 mm D = 29.3 mm TB = 1xM10; 1xM8; 2xM6	B+ M6; PL16 E = 41.6 mm	IG  S L  M
			
DAN1078		14V	120A
 Poly-VF 5 C = 50 mm MB (mm) = 3xØ8.5	ØA = 54 mm D = 16.7 mm	B+ M8; PL19 E = 66.7 mm	LIN 
			

Стартеры и генераторы


Фотогид – генераторы

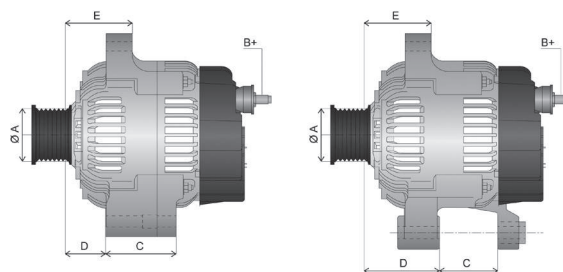


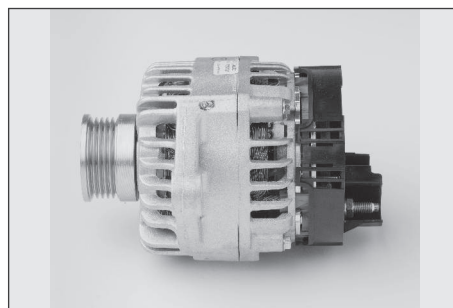
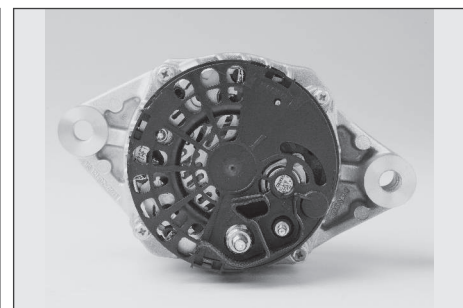



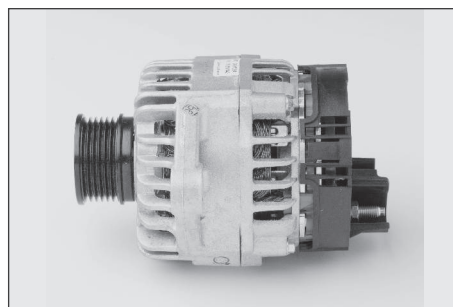








DAN1079		14V 80A	
Poly-V 6 C = 40 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 52.5 mm D = 34 mm TB = 1xM10; 1xM8; 1xM6	B+ M6; PL16 E = 56 mm	IG S L M

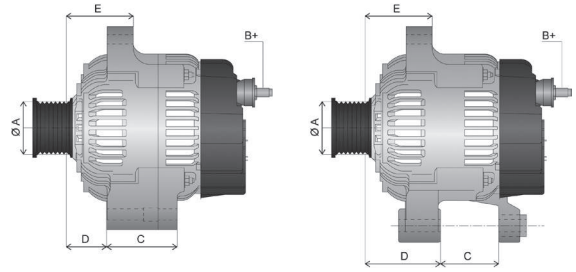DAN1080		14V 80A	
Poly-V 7 C = 31 mm MB (mm) = 2xØ11	ØA = 52.5 mm D = 40 mm TB = 1xM10; 2xM6	B+ M6; PL16 E = 43.3 mm	IG S L M


DAN1081		14V 80A	
Poly-V 5 C = 36.6 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 57.5 mm D = 46.8 mm TB = 1xM10; 1xM8; 2xM6	B+ M6; PL17 E = 52.6 mm	IG RLO L M

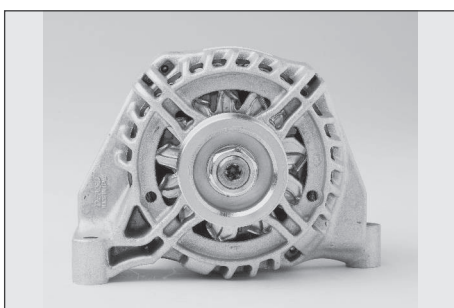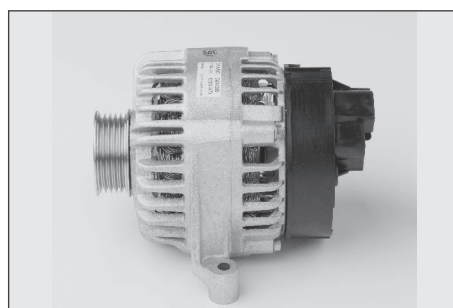

DAN1083		14V	120A
 Poly-VF 5 C = 61 mm MB (mm) = 2xØ12.2	ØA = 54 mm D = 55 mm	B+ M8; D+ M5 E = 60 mm	
			
DAN1084		14V	120A
 Poly-VF 6 C = 61 mm MB (mm) = 2xØ12.2	ØA = 54 mm D = 52 mm	B+ M8; D+ M5 E = 57.5 mm	
			
DAN1085		14V	120A
 Poly-V 5 C = 50 mm MB (mm) = 3xØ8.5	ØA = 54 mm D = 16.7 mm	B+ M8; D+ M5 E = 66.7 mm	
			

Стартеры и генераторы

Фотогид – генераторы

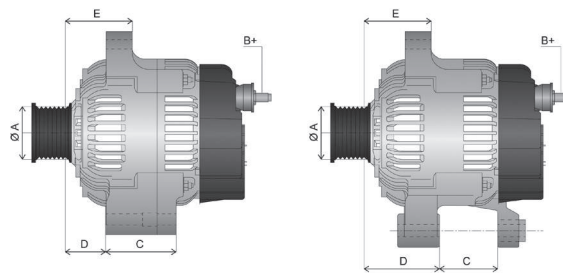


DAN1086		14V	120A
Poly-VF 6 C = 55 mm MB (mm) = 3xØ8.5	ØA = 54 mm D = 41.7 mm	B+ M8; PL19 E = 66.7 mm	LIN

DAN1089		14V	120A
Poly-VF 5 C = 50 mm MB (mm) = 3xØ8.5	ØA = 54 mm D = 16.7 mm	B+ M8; PL19 E = 66.7 mm	LIN

DAN1091 *♦		14V	100A
C = 82 mm MB (mm) = 2xØ8.2	D = 53 mm TB = 1xM8	B+ M6; D+ M5; W M5 E = D	

Стартеры и генераторы


Фотогид – генераторы

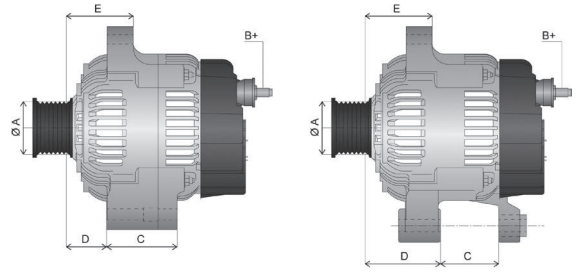

DAN1092 *♦		14V	120A
C = 82 mm MB (mm) = 2xØ8.2	D = 53 mm TB = 1xM8	B+ M6; D+ M5; W M5 E = D	
DAN1093		14V	100A
Poly-VF 4 C = 36.5 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 62.5 mm D = 30 mm TB = 1xM10; 1xM8; 3xM6	B+ M6; PL21 E = 67 mm	
DAN1094		14V	100A
Poly-VF 6 C = 43 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 58 mm D = 48 mm TB = 1xM10; 1xM8; 1xM6	B+ M6; PL21 E = 62.5 mm	

Стартеры и генераторы

Фотогид – генераторы

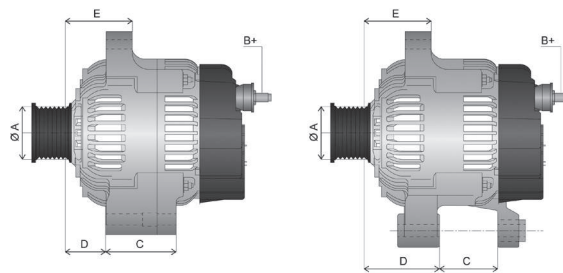


DAN1095		14V	100A
Poly-VF 7 C = 71 mm MB (mm) = 1xØ10.4; 1xØ8.4; 1x(11.2x8.8)	ØA = 58 mm D = 24.3 mm TB = 1xM6	B+ M6; PL21 E = 55.3 mm	 LIN









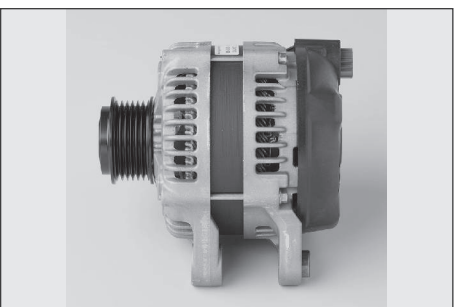



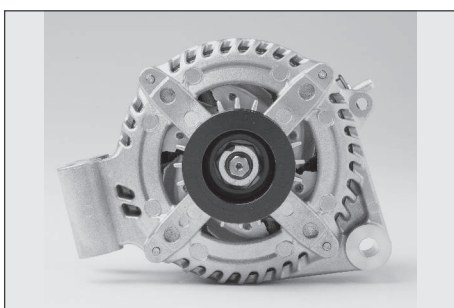
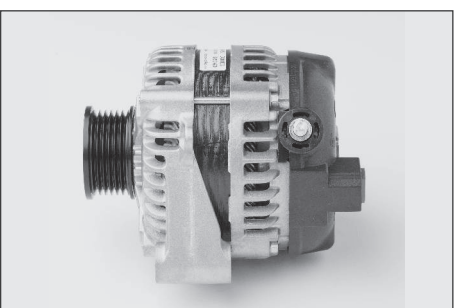
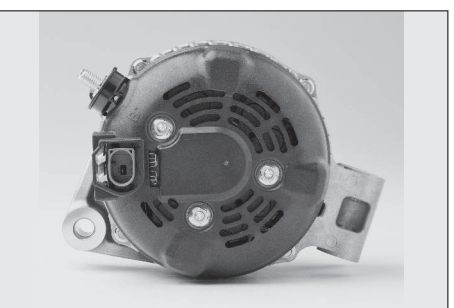
DAN1096		14V	90A
Poly-VF 6 C = 51.3 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 55 mm D = 33.3 mm TB = 1xM10; 1xM8; 1xM6	B+ M6; PL21 E = 56.4 mm	 LIN

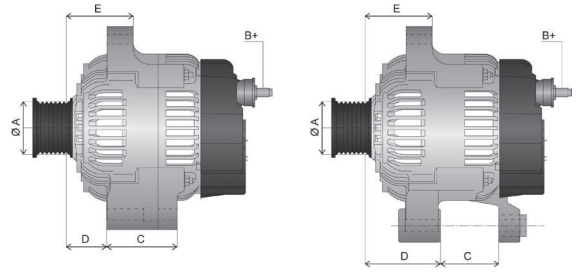DAN1098		14V	100A
Poly-VF 6 C = 51.3 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 55 mm D = 33.3 mm TB = 1xM10; 1xM8; 1xM6	B+ M6; PL21 E = 56.4 mm	 LIN

Стартеры и генераторы

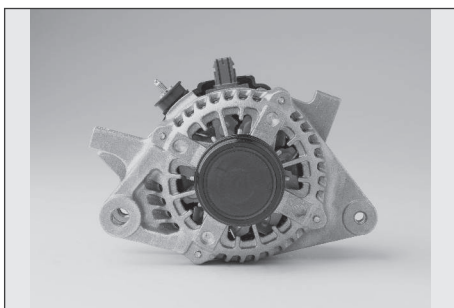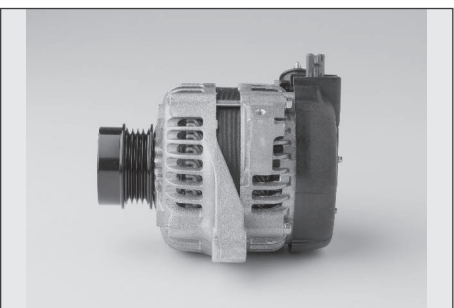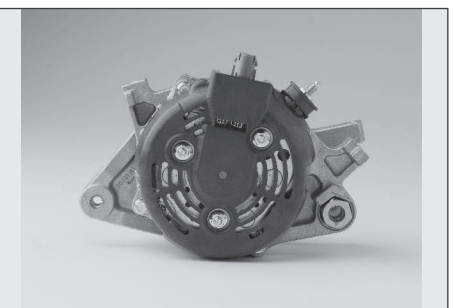
Фотогид – генераторы



DAN1100		14V	80A
 Poly-VF 4 C = 36.5 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 52.5 mm D = 30 mm TB = 1xM10; 1xM8; 3xM6	B+ M6; PL21 E = 67 mm	 LIN
			
DAN1102		14V	150A
 Poly-VF 6 C = 37 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 55 mm D = 52 mm TB = 2xM10	B+ M8; PL22 E = 39 mm	 L C FR
			
DAN1103		14V	150A
 Poly-V 6 C = 47 mm MB (mm) = 1xØ12.8; 1xØ10.2; 1x(14.2x11.5)	ØA = 53.8 mm D = 22 mm	B+ M8; PL19 E = 66 mm	 LIN
			

Стартеры и генераторы


Фотогид – генераторы

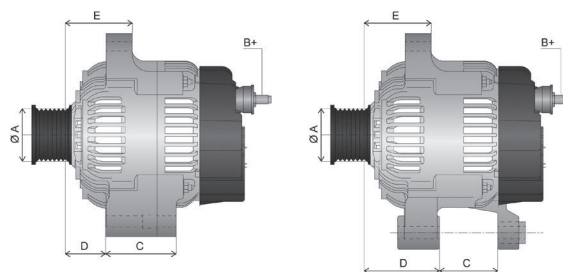













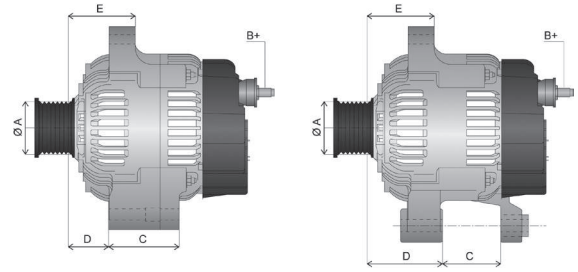


DAN1104		14V	150A
Poly-VF 7 C = 74 mm MB (mm) = 1xØ12.8; 1xØ10.8; 1xØ10.2	ØA = 58.8 mm D = 43.3 mm	B+ M8; PL19 E = 48.8 mm	LIN

DAN1105		14V	150A
Poly-VF 6 C = 47 mm MB (mm) = 1xØ12.8; 1xØ10.2; 1x(14.2x11.5)	ØA = 53.8 mm D = 22 mm	B+ M8; PL19 E = 66 mm	LIN

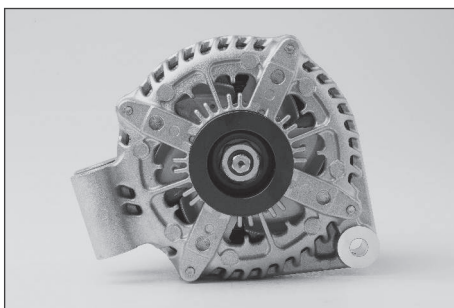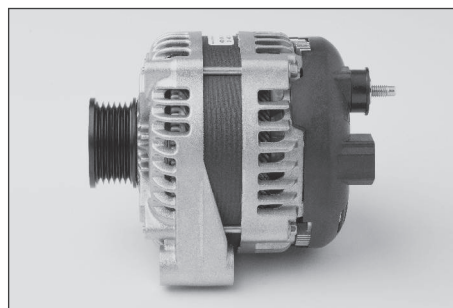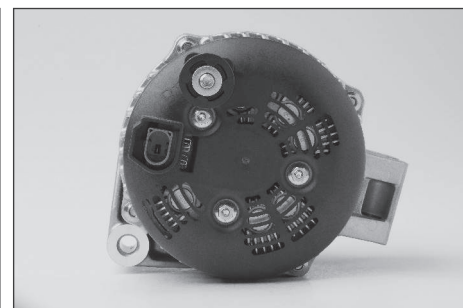
DAN1106		14V	150A
Poly-VF 6 C = 47 mm MB (mm) = 1xØ12.8; 1xØ10.2; 1x(14.2x11.5)	ØA = 53.8 mm D = 22 mm	B+ M8; PL09 E = 66 mm	LI RC BVS

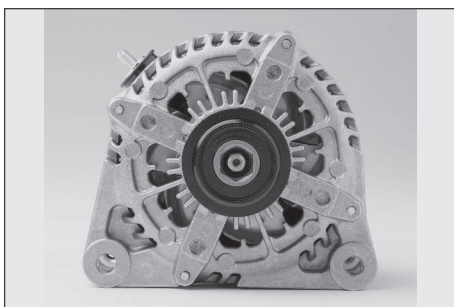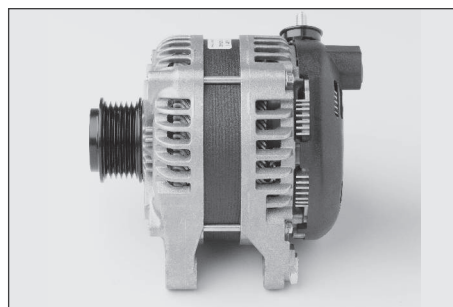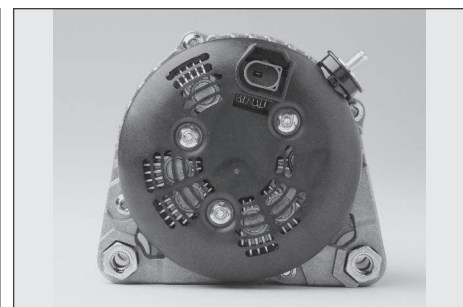

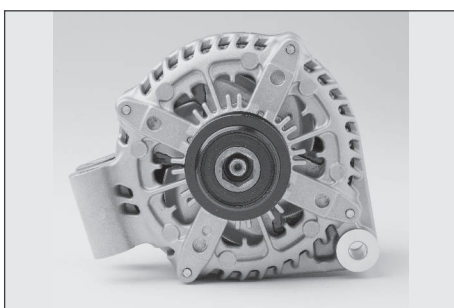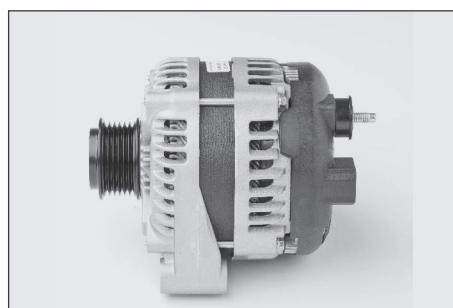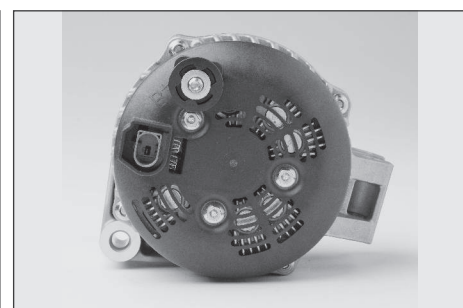DAN1110		14V	220A
 Poly-V 6 C = 47 mm MB (mm) = 1xØ12.8; 1xØ10.2; 1x(14.2x11.5)	ØA = 53.8 mm D = 22 mm	B+ M8; PL19 E = 66 mm	LIN 
			
DAN1111		14V	180A
 Poly-VF 6 C = 44.7 mm MB (mm) = 1xØ10.6; 1xØ10.2	ØA = 53.8 mm D = 42.5 mm TB = 2xM10	B+ M8; PL19 E = D	LIN 
			
DAN1112		14V	180A
 Poly-VF 6 C = 47 mm MB (mm) = 1xØ12.8; 1xØ10.2; 1x(14.2x11.5)	ØA = 53.8 mm D = 22 mm	B+ M8; PL19 E = 66 mm	LIN 
			

Стартеры и генераторы

Фотогид – генераторы

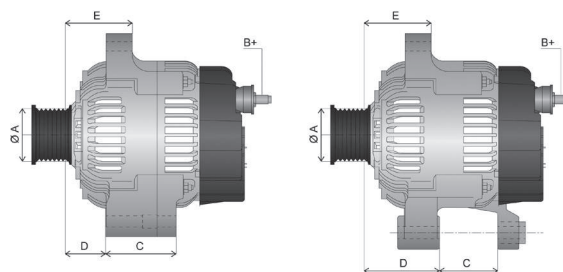


DAN1114		14V 80A
V 2 C = 58 mm MB (mm) = 1xØ10.2	ØA = 76.5 mm D = 34 mm TB = 1xM8	B+ M6; PL05 E = 56 mm




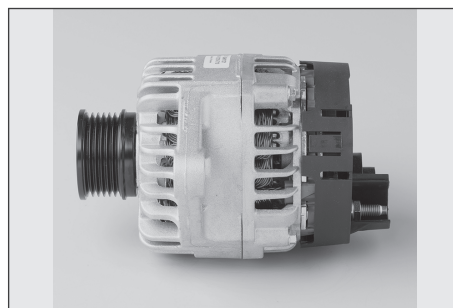
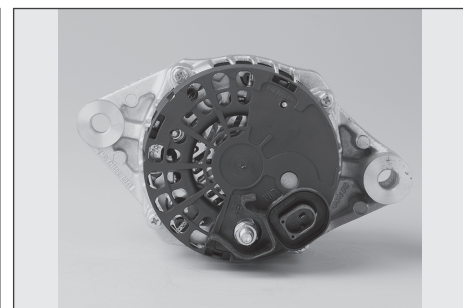








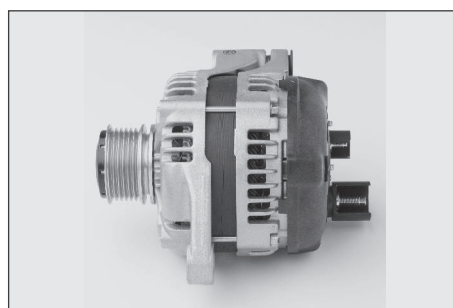

DAN1118		14V 150A
Poly-VF 6 C = 46.2 mm MB (mm) = 1xØ10.1; 1xØ10.6	ØA = 54.3 mm D = 42.6 mm TB = 2xM10	B+ M8; PL10 E = D

DAN1119		14V 120A
Poly-VF 6 C = 46.2 mm MB (mm) = 1xØ10.1; 1xØ10.6	ØA = 54.3 mm D = 42.6 mm TB = 2xM10	B+ M8; PL10 E = D

Стартеры и генераторы

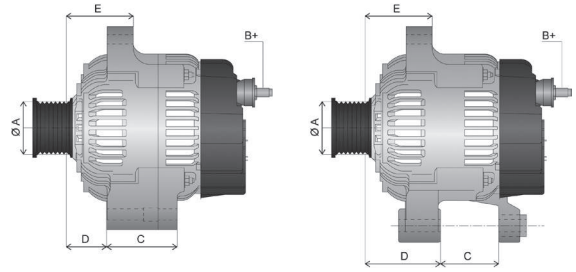
Фотогид – генераторы

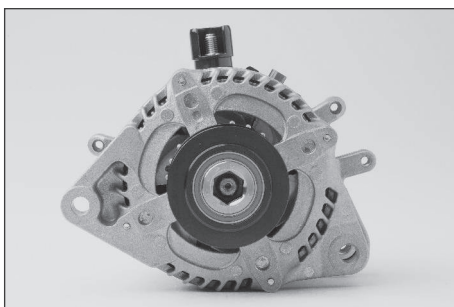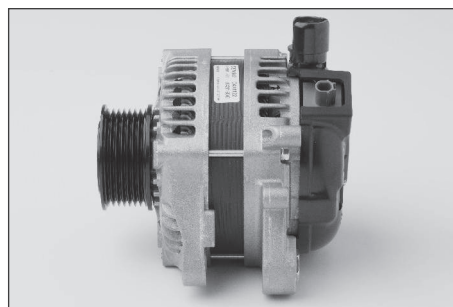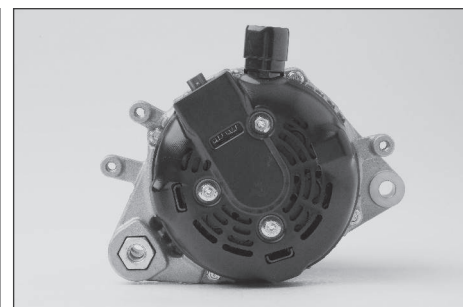

DAN1121		14V	120A
 Poly-VF 6 C = 61 mm MB (mm) = 2xØ12.2	ØA = 54 mm D = 52 mm	B+ M8; PL19 E = 57.5 mm	 LIN
			
DAN1122		14V	150A
 Poly-VF 7 C = 35 mm MB (mm) = 1xØ11; 1xØ10.5	ØA = 65 mm D = 42.5 mm TB = 1xM10; 3xM6	B+ M8; PL23	 LIN
			
DAN1123		14V	150A
 Poly-VF 6 C = 61 mm MB (mm) = 2xØ12.2	ØA = 54 mm D = 52 mm	B+ M8; D+ M5 E = 58 mm	
			

Стартеры и генераторы

Фотогид – генераторы

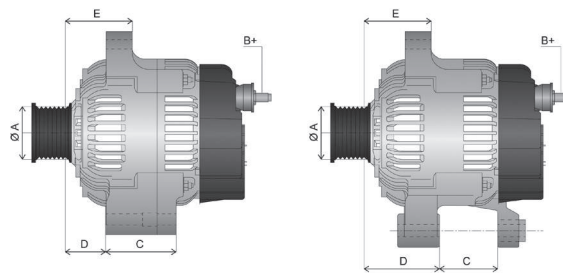


DAN1124		14V	90A
<p>C = 61.8 mm</p> <p>MB (mm) = 2xØ8.2</p>	<p>D = 86 mm</p> <p>TB = 2XM8</p>	<p>B+ M6; PL10</p> <p>E = D</p>	




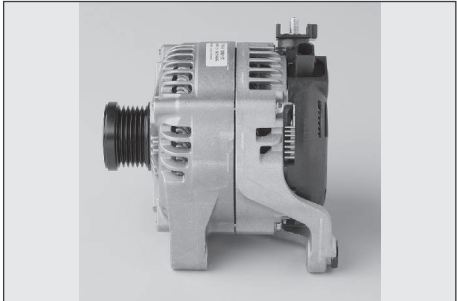
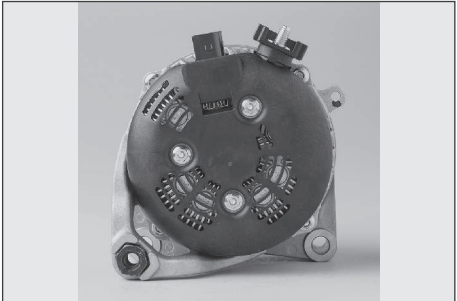










DAN1125		14V	170A
<p> Poly-VF 6</p> <p>C = 74.5 mm</p> <p>MB (mm) = 1xØ10.5; 1xØ10.2</p>	<p>ØA = 49 mm</p> <p>D = 50 mm</p> <p>TB = 1xM10</p>	<p>B+ M8; PL25</p> <p>E = D</p>	

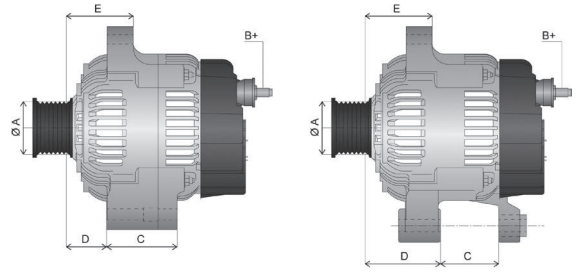DAN1126		14V	170A
<p> Poly-VF 6</p> <p>C = 74.5 mm</p> <p>MB (mm) = 1xØ10.5; 1xØ10.2</p>	<p>ØA = 49 mm</p> <p>D = 50 mm</p> <p>TB = 1xM10</p>	<p>B+ M8; PL25</p> <p>E = D</p>	

Стартеры и генераторы


Фотогид – генераторы

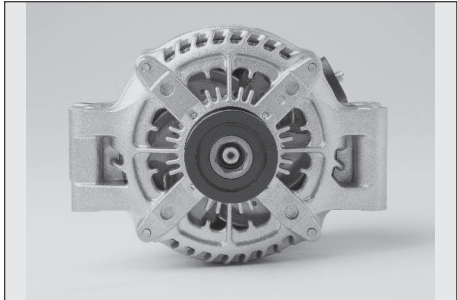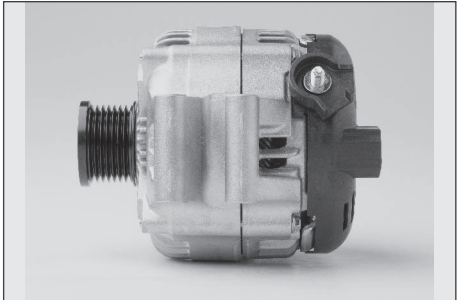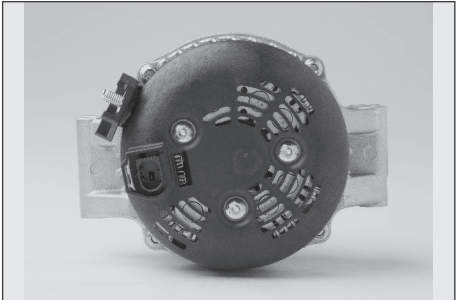

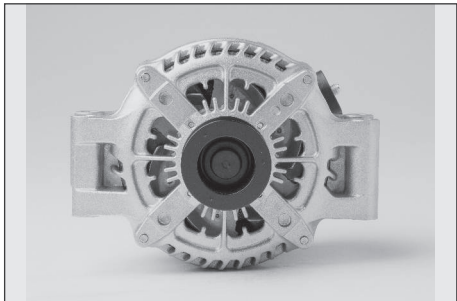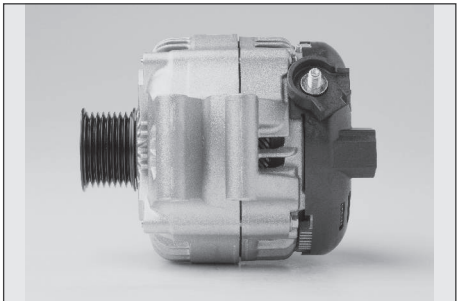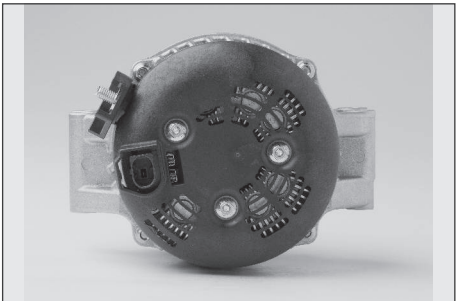DAN1127		14V	210A
 Poly-VF 6 C = 74.5 mm MB (mm) = 1xØ10.5; 1xØ10.2	ØA = 49 mm D = 50 mm TB = 1xM10	B+ M8; PL25 E = D	LIN 
			
DAN1133		14V	170A
 Poly-VF 7 C = 41 mm MB (mm) = 2xØ10.6; 1xØ8; 1x(9.5x8)	ØA = 49 mm D = 30 mm	B+ M8; PL25 E = D	LIN 
			
DAN1135		14V	210A
 Poly-V 8 C = 41 mm MB (mm) = 2xØ10.6; 1xØ8; 1x(9.5x8)	ØA = 49 mm D = 30 mm	B+ M8; PL25 E = D	LIN 
			

Стартеры и генераторы

Фотогид – генераторы

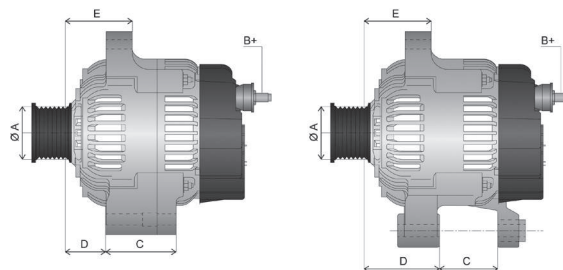


DAN1137		14V	210A
Poly-VF 8 C = 41 mm MB (mm) = 2xØ10.6; 1xØ8; 1x(9.5x8)	ØA = 49 mm D = 30 mm	B+ M8; PL25 E = D	LIN

DAN1138		14V	210A
Poly-V 7 C = 41 mm MB (mm) = 2xØ10.6; 1xØ8; 1x(9.5x8)	ØA = 49 mm D = 30 mm TB = 1xM10	B+ M8; PL25 E = D	LIN

DAN1139		14V	120A
Poly-VF 6 C = 46.2 mm MB (mm) = 1xØ10.1; 1xØ10.6	ØA = 54.3 mm D = 42.6 mm TB = 2xM10	B+ M8; PL10 E = D	

Стартеры и генераторы


Фотогид – генераторы

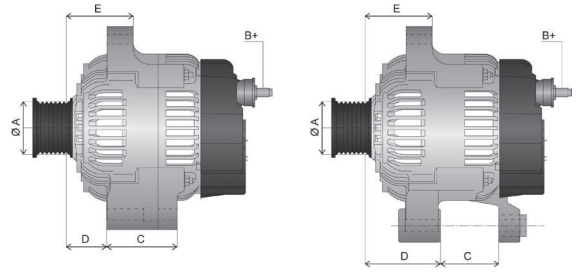

DAN1140		14V	105A
Poly-V 6 C = 54.5 mm MB (mm) = 2xØ12.2; 1xØ10.8	ØA = 62 mm D = 44.6 mm	B+ M8; D+ M5 E = D	
DAN1141		14V	120A
Poly-VF 6 C = 55 mm MB (mm) = 3xØ8.5	ØA = 54 mm D = 41.7 mm	B+ M8; D+ M5 E = 66.7 mm	
DAN1143		14V	130A
Poly-V 6 C = 48 mm MB (mm) = 2xØ12.2; 1xØ10.5	ØA = 60 mm D = 30 mm TB = 1xM10; 1xM6	B+ M8; PL14 E = 41 mm	

Стартеры и генераторы

Фотогид – генераторы

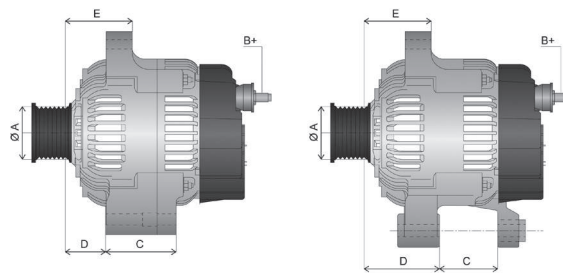


DAN1145		14V	150A
Poly-VF 6 C = 61 mm MB (mm) = 2xØ12.2	ØA = 54 mm D = 52 mm	B+ M8; PL19 E = 57.5 mm	LIN

DAN1146		14V	150A
Poly-VF 6 C = 61 mm MB (mm) = 2xØ12.2	ØA = 54 mm D = 52 mm	B+ M8; PL19 E = 57.5 mm	LIN

DAN1147		14V	100A
Poly-VF 6 C = 61 mm MB (mm) = 2xØ12.2	ØA = 54 mm D = 52 mm	B+ M8; D+ M5 E = 57.5 mm	

Стартеры и генераторы


Фотогид – генераторы

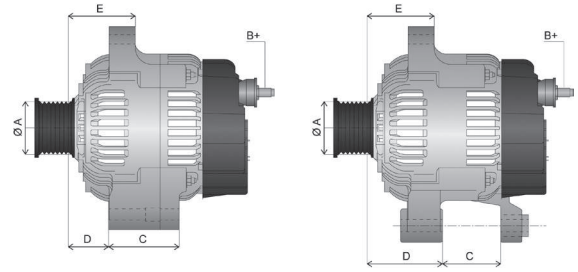

DAN1148		14V 105A	
Poly-V 7 C = 38 mm MB (mm) = 1xØ9; 1xØ8.5	ØA = 60 mm D = 44.5 mm TB = 1xM8; 1xM6	B+ M6; PL14 E = 36.5 mm	
DAN1201		14V 130A	
Poly-V 6 C = 58 mm MB (mm) = 1xØ10.2; 1xØ8.5	ØA = 49.5 mm D = 32.2 mm	B+ M8; PL19 E = 54.2 mm	
DAN1202		14V 220A	
Poly-VF 6 C = 44.7 mm MB (mm) = 1xØ10.6; 1xØ10.2	ØA = 53.8 mm D = 42.5 mm TB = 2xM10	B+ M8; PL19 E = D	

Стартеры и генераторы

Фотогид – генераторы

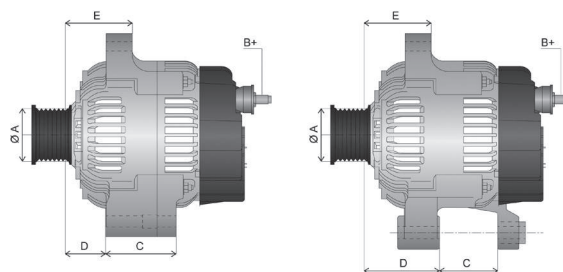


DAN1203		14V	180A
Poly-VF 6 C = 44.7 mm MB (mm) = 1xØ10.6; 1xØ10.2	ØA = 53.8 mm D = 42.5 mm TB = 2xM10	B+ M8; PL19 E = D	LIN

DAN1205		14V	150A
Poly-V 8 C = 67/35 mm MB (mm) = 2xØ12.4; 2xØ10.6	ØA = 55 mm D = 25.5 mm TB = 1xM8	B+ M6; PL16 E = 54 mm	IG S L M

DAN1208		14V	180A
Poly-V 8 C = 67/35 mm MB (mm) = 2xØ12.4; 2xØ10.6	ØA = 57.5 mm D = 25.5 mm TB = 1xM8	B+ M8; PL16 E = 54 mm	IG S L M

Стартеры и генераторы


Фотогид – генераторы

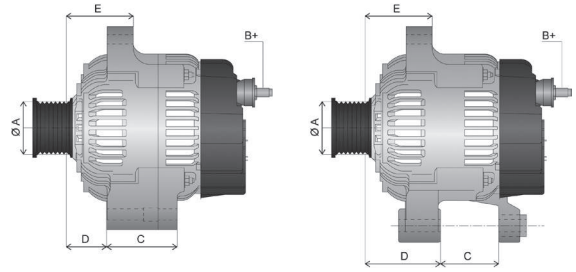

DAN1209		14V 180A
Poly-V 9 C = 64 mm MB (mm) = 3xØ10; 2xØ8.7	ØA = 57.5 mm D = 21.5 mm	B+ M8; PL16 E = D
DAN1212		14V 80A
Poly-V 5 C = 36.5 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 52.5 mm D = 31.3 mm TB = 1xM10; 1xM8; 2xM6	B+ M6; PL17 E = 57 mm
DAN1279		14V 130A
Poly-V 6 C = 58 mm MB (mm) = 2xØ11.3; 1xØ8.5	ØA = 55 mm D = 32 mm TB = 1xM6	B+ M8; PL16 E = 70 mm

Стартеры и генераторы

Фотогид – генераторы

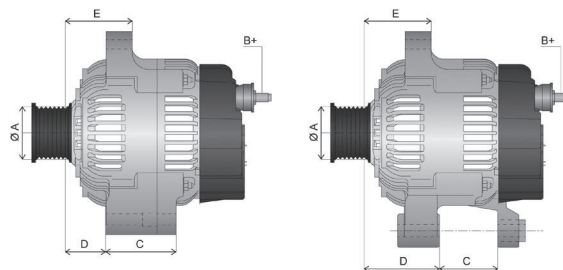


DAN1281		14V	180A
Poly-V 6 C = 80/58 mm MB (mm) = 1xØ12; 1xØ11.3; 2xØ10.4	ØA = 60 mm D = 22 mm TB = 1xM6	B+ M8; PL17 E = 32 mm	

DAN1282		14V	80A
Poly-V 7 C = 45.5 mm MB (mm) = 1xØ11.3	ØA = 55 mm D = 35.5 mm TB = 1xM10; 1xM8; 1xM6	B+ M6; PL16 E = 68 mm	

DAN1305		14V	120A
Poly-VF 6 C = 61 mm MB (mm) = 2xØ12.2	ØA = 54 mm D = 52 mm	B+ M8; PL19 E = 57.5 mm	

Стартеры и генераторы


Фотогид – генераторы

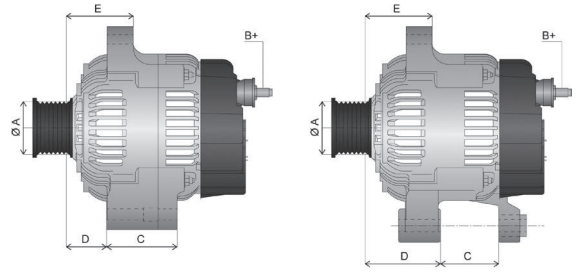

		14V	150A
DAN1308			
Poly-VF 7 C = 43.5 mm MB (mm) = 1xØ9; 2xØ8.7	ØA = 65 mm D = 36.5 mm TB = 1xM6	B+ M8; PL23 E = D	
DAN1309		14V	100A
Poly-VF 4 C = 36.5 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 62.5 mm D = 30 mm TB = 1xM10; 1xM8; 3xM6	B+ M6; PL16 E = 67 mm	
DAN1310		14V	120A
Poly-VF 6 C = 55 mm MB (mm) = 3xØ8.5	ØA = 54 mm D = 41.7 mm	B+ M8; PL19 E = 66.7 mm	

Стартеры и генераторы

Фотогид – генераторы

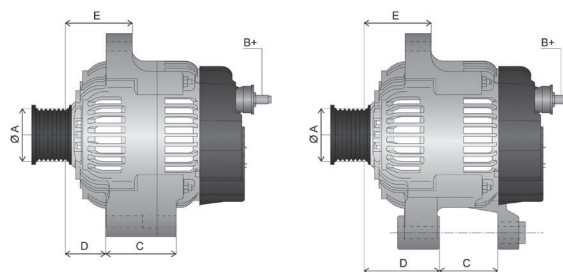


DAN1311		14V	120A
Poly-VF 6 C = 55 mm MB (mm) = 3xØ8.5	ØA = 54 mm D = 41.7 mm	B+ M8; D+ M5 E = 66.7 mm	










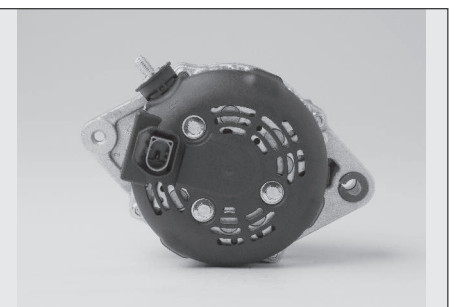



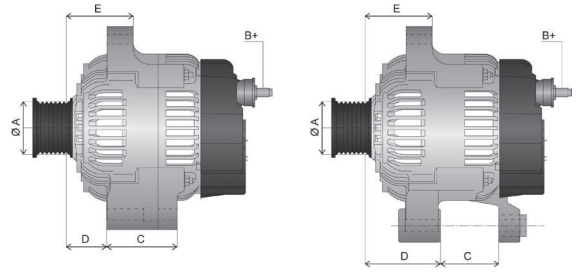

DAN1312		14V	120A
Poly-VF 6 C = 31.5 mm MB (mm) = 1xØ8.6; 1xØ8.2	ØA = 50 mm D = 42.5 mm TB = 2xM8	B+ M8; PL19 E = D	LIN

DAN1313		14V	120A
Poly-VF 6 C = 31.5 mm MB (mm) = 1xØ8.6; 1xØ8.2	ØA = 50 mm D = 42.5 mm TB = 2xM8	B+ M8; PL19 E = D	LIN

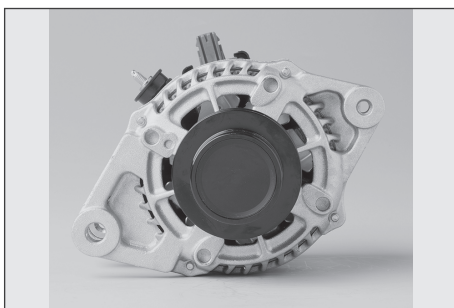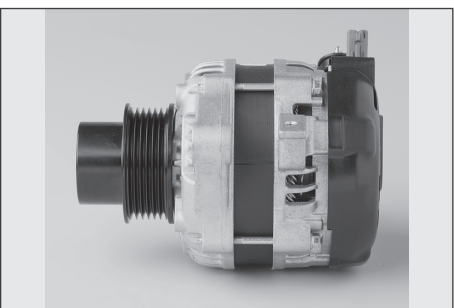Стартеры и генераторы


Фотогид – генераторы

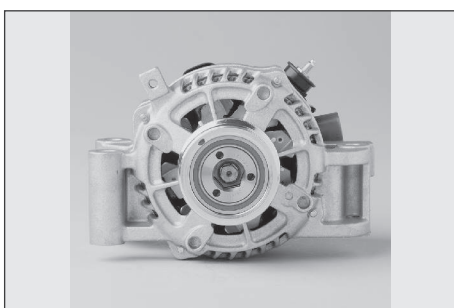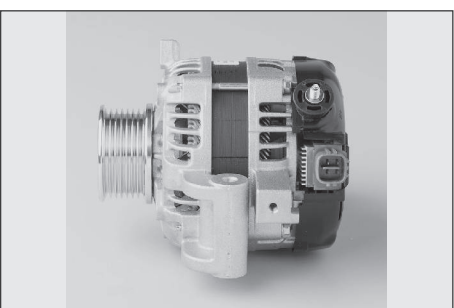

DAN1315		14V	100A
 Poly-VF 6 C = 36.5 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 67.5 mm D = 29.3 mm TB = 1xM10; 1xM8; 2xM6	B+ M6; PL21 E = 41.6 mm	 LIN
			
DAN1316		14V	100A
 Poly-V 5 C = 58 mm MB (mm) = 1xØ10.2	ØA = 55 mm D = 32 mm TB = 1xM8	B+ M8; PL19 E = 48 mm	 LIN
			
DAN1317		14V	100A
 Poly-VF 7 C = 71 mm MB (mm) = 1xØ8.4; 1xØ10.4; 1xØ(11.2x8.8)	ØA = 58 mm D = 24.3 mm TB = 2xM6	B+ M6; PL17 E = 55.3 mm	 IG RLO L M
			

Стартеры и генераторы


Фотогид – генераторы

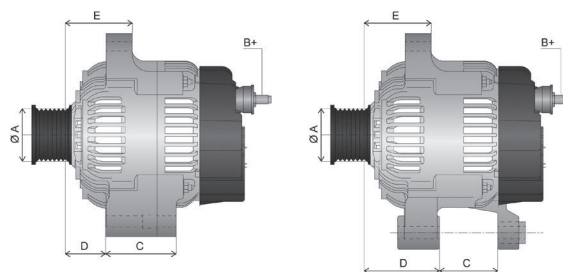


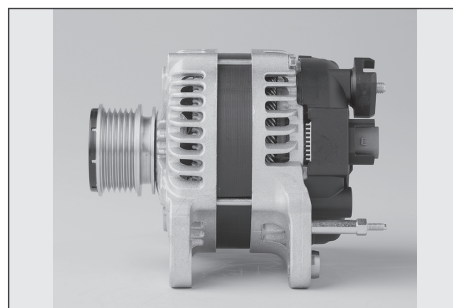
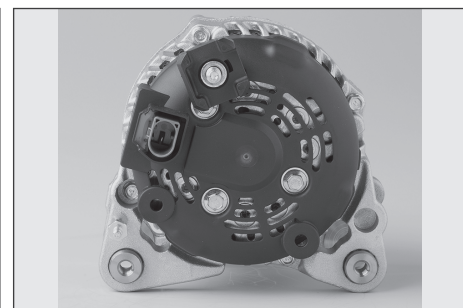



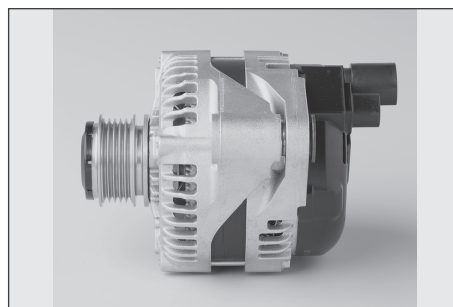



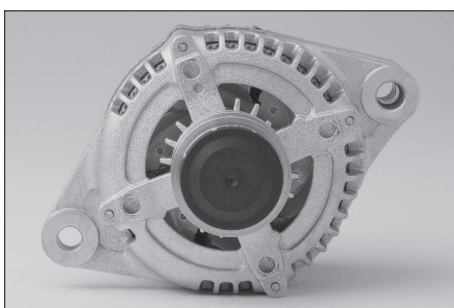
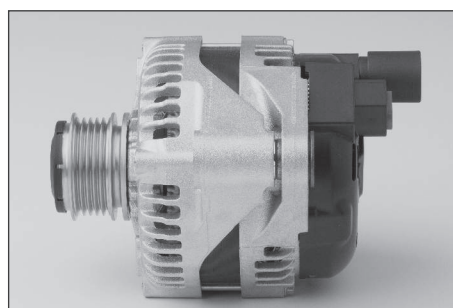
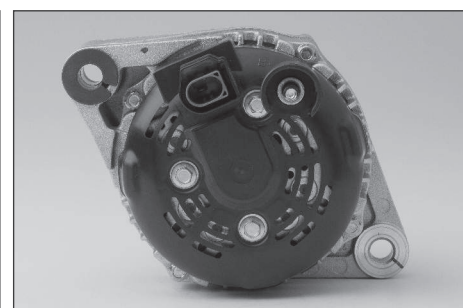


DAN1318		14V	100A
Poly-VF 6 C = 51.3 mm MB (mm) = 1xØ11	ØA = 55 mm D = 33.3 mm TB = 1xM10; 1xM8; 1xM6	B+ M6; PL17 E = 56.4 mm	

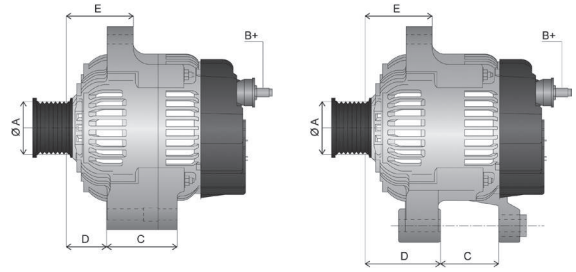DAN1325		14V	150A
Poly-VF 6 C = 45.5 mm MB (mm) = 2xØ10.6	ØA = 54.3 mm D = 42.6 mm TB = 2xM10	B+ M8; PL18 E = D	


DAN1326		14V	150A
Poly-VF 7 C = 35 mm MB (mm) = 1xØ11; 1xØ10.5	ØA = 65 mm D = 42.5 mm TB = 1xM10; 3xM6	B+ M8; PL23	



DAN1328		14V	140A
 Poly-VF 6 C = 59 mm MB (mm) = 2xØ8.5	ØA = 56 mm D = 40 mm TB = 2xM8	B+ M8; PL25 E = D	LIN 
			
DAN1329		14V	150A
 Poly-VF 5 C = 61 mm MB (mm) = 2xØ12.2	ØA = 54 mm D = 52 mm	B+ M8; D+ M5 E = 57.5 mm	
			
DAN1332		14V	150A
 Poly-VF 5 C = 61 mm MB (mm) = 2xØ12.2	ØA = 54 mm D = 52 mm	B+ M8; PL19 E = 57.5 mm	LIN 
			

Стартеры и генераторы


Фотогид – генераторы

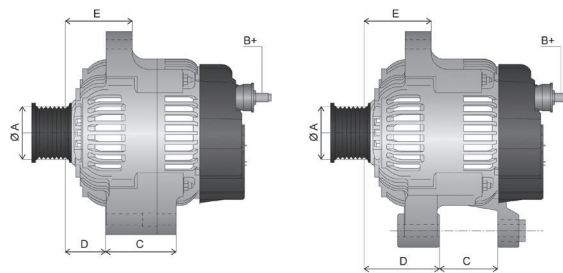

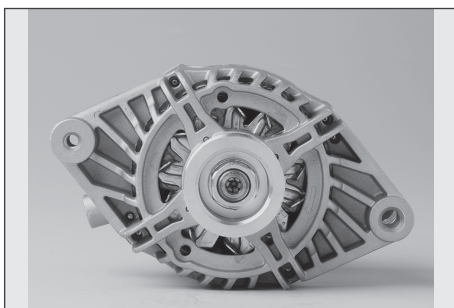
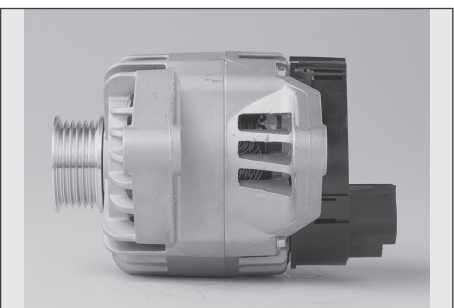
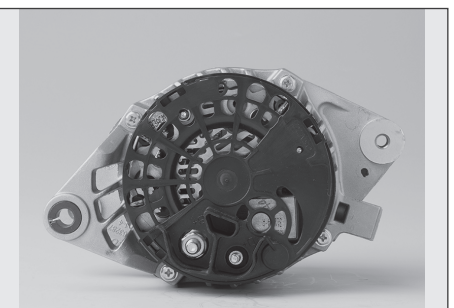


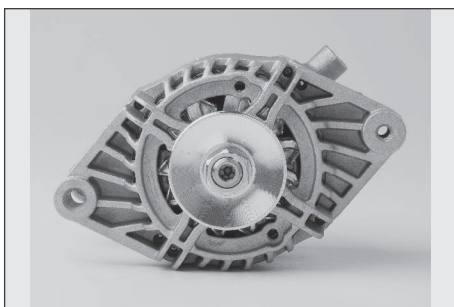
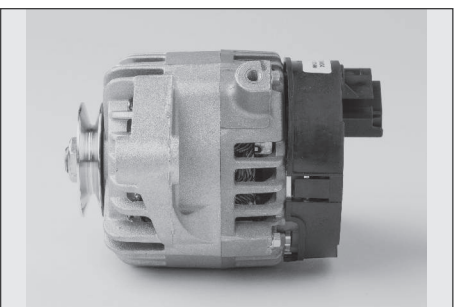
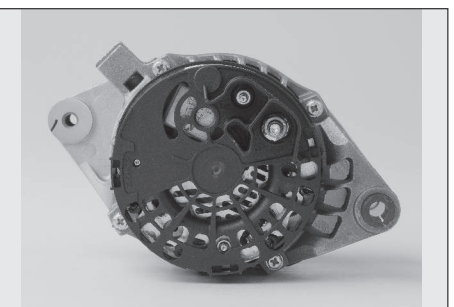



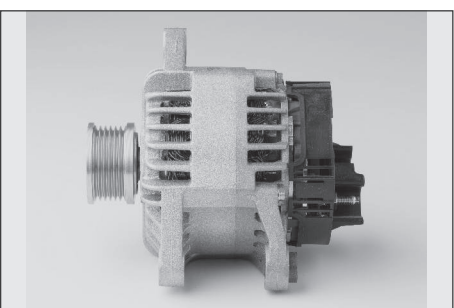
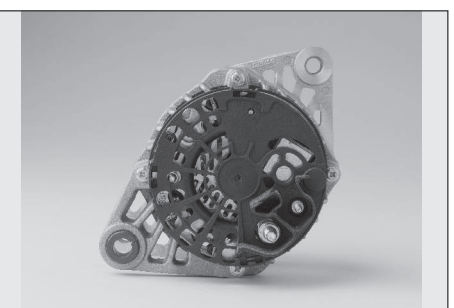


DAN1336		14V	90A
Poly-V 6 C = 46 mm MB (mm) = 1xØ10.1; 1xØ10.6	ØA = 54.3 mm D = 42.6 mm TB = 2xM10	B+ M8; PL01 E = D	L DF

DAN1340		14V	100A
Poly-V 5 C = 57 mm MB (mm) = 2xØ11	ØA = 54 mm D = 54.5 mm TB = 2xM10	B+ M8; PL04 E = D	M L

DAN1341		14V	100A
Poly-V 5 C = 57 mm MB (mm) = 2xØ10.2	ØA = 54 mm D = 54.5 mm TB = 2xM8	B+ M8; D+ M5 E = D	

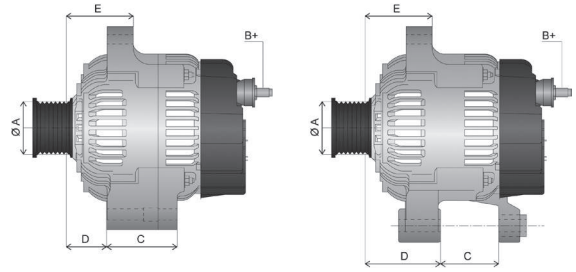

DAN1342		14V	100A
 Poly-V 6 C = 57 mm MB (mm) = 2xØ10.2	ØA = 50 mm D = 51 mm TB = 2xM8	B+ M8; D+ M5 E = D	
			
DAN1343		14V	70A
 V 1 C = 57 mm MB (mm) = 2xØ10.2	ØA = 67 mm D = 53 mm TB = 2xM8	B+ M8; D+ M5 E = D	
			
DAN1365		14V	90A
 Poly-VF 6 C = 54.5 mm MB (mm) = 2xØ12.2; 1xØ10.8	ØA = 54 mm D = 44.5 mm	B+ M8; D+ M5 E = D	
			

DENSO Гид покупателя



Стартеры и генераторы | Гид покупателя

Артикул DENSU	Марка	Модель
TQd99E	bQdT keoUk	TUVUdTUK 1 9G2
TQd99H	bQdT keoUk	TY SeoUkr YHl 6 H2 kQdWU keoUk Y1G9H D2
TQd9AF	bQdT keoUk	kQdWU keoUk Y1 D6B2
TQd9B9	bQdT keoUk	TUVUdTUK 1 9G2 TY SeoUkr YHl 6 H2 kQdWU keoUk Y1 D6B2
TQd9DG	Vekt	Ul SekmoY1 E6A2 VUJl nQ Yb 1 E6B2
	c QsTQ	ABA W1 F6C2
TQdE9A	QbVQ kec Ue	ADE 8ADF 1 D6A2 ADG 99G92 AEF 1 G6F2 Wm9C6A2
	VQm	RkQoQ 1 E6B2 RkQoe Y1 E6A2 TeRbe 9A62 YUQ 9C62 c QkUQ 1 F6G2 c nbnHbQ 1 I 6A2 hndme 1 I 62 I mbe 9A6H2
	bQdS/Q	aQhhQ 1 D6A2 brRkQ 1 I 6E2 c nl Q 9D62
TQdE9B	QbVQ kec Ue	ADG 99G92 AEF 1 G6F2 AFF 1 H6G2 Wm9C6A2
	VQm	RkQoQ 1 E6B2 RkQoe Y1 E6A2 RkQoe Y9F62 TeRbe 9A62 YUQ 9C62 c QkUQ 1 F6G2 c nbnHbQ 1 I 6A2 hndme 1 I 62 I mbe 9A6H2
	bQdS/Q	brRkQ 1 I 6E2 c nl Q 9D62
TQdE9D	Vekt	Ul Sekmo 1 9H D2 Ul SekmoY1 B8 E2 Ul SekmoY1 E6A2 VUJl nQ YHl 6 G2 c edTUE Y1 C8 F2 ekYe d W1 9H C2
TQdE9F	ehUb	Ql nkQ X 9D62 I Wdnc 9C62 oUSmkQ S 9B62 sQVVKQ R 9E62
	oQnqXQbb	Ql nkQ o X2 9D6A2 I Wdnc 9B6H2 oUSmkQ Y 9S2 996H2 sQVVKQ YR2 9E62
TQdE9I	ehUb	Ql nkQ X 9D62 I Wdnc 9C62 oUSmkQ S 9B62 sQVVKQ R 9E62
	I QQR	I 6C 9B62
	oQnqXQbb	Ql nkQ o X2 9D6A2 I Wdnc 9B6H2 oUSmkQ Y 9S2 996H2 sQVVKQ YR2 9E62
TQdEA9	ehUb	Ql nkQ X 9D62 I Wdnc 9C62 oUSmkQ S 9B62 sQVVKQ R 9E62
	oQnqXQbb	Ql nkQ o X2 9D6A2 I Wdnc 9B6H2 oUSmkQ Y 9S2 996H2 sQVVKQ YR2 9E62
TQdEAC	QbVQ kec Ue	AEI 9E6A2
	VQm	RkQoe Y9F62 Skec Q 9E62 WE hndme 9E62 I mbe 9A6H2
TQdEAE	SYnke d	SB 9C62 SC Y9B62 SC h 9C62 SD S 9D6A2 SD YbS2 9D6A2 S6Ubr l UU 9AB2

Артикул DENSU	Марка	Модель
TQdEAE	SYnke d	S6Ubr l UU 9AB2
	hUWJem	B9G 9F62 C9A 9AB2 C9G 9962 A99G 9E62
TQdEAG	QbVQ kec Ue	c Yre 9H62 E99 9S2 9G62 TeRbe 9A62 V6kYe 9G62 WE hndme 9E62 YUQ 9C62 hQbYe 1 F62 hQdTQ 9C62 hQdTQ 9AB2 hndme 1 I 62 hndme 9AB2 hndme U 9H6A2 i nRe 9H62 I YdQ 1 F62 I nkQTQ 1 I 62
	VQm	
	bQdS/Q	c nl Q 9D62 r 1 E6C2 rhl Ybed 1DC2 9C6A2 rhl Ybed 1DF2 9A62
TQdEAH	VQm	RkQoQ 1 E6B2 RkQoe Y1 E6A2 SenHU 1 C692 c QkUQ 1 F6G2 brRkQ 1 I 6E2
	bQdS/Q	
TQdEAI	QbVQ kec Ue	c Yre 9H62
	VQm	E99 9S2 9G62 RkQoQ 1 E6B2 RkQoe Y1 E6A2 RkQoe Y9F62 TeRbe 9A62 TeRbe 9A62 YUQ 9C62 bYUQ 9G62 hQdTQ 9C62 hQdTQ 9AB2 hndme 1 I 62 hndme 9AB2 hndme U 9H6A2 I mbe 9A6H2
	Vekt	aQ 9H62
	bQdS/Q	c nl Q 9D62 rhl Ybed 1DC2 9C6A2 rhl Ybed 1DF2 9A62 TeRbe 9A62 c nbnHbQ 1 I 6A2 hQbYe 1 F62 hndme 1 I 62 I YdQ 1 F62 I mbe 9A6H2 I nkQTQ 1 I 62
TQdEB9	VQm	
TQdEBA	I c Qkm	SQRK Ye DE92 996H2 SYnr 6S DE921 H6D2 Skel I RbQTU DE92 9B6C2 Vekmp e DE92 9D6G2 keQTl mK DEB2 9C6E2
TQdEBE	VQm	RkQoQ 1 E6B2 RkQoe Y1 E6A2 c QkUQ 1 F6G2 TUTkQ Hl 6 I 2 TUBnQ Y1 C8 I 2
	bQdS/Q	
TQdEFB	Vekt	VeSnl Y1 H6E2
TQdEGD	QnmeRYdSXY	rA9 HE6 E2
	VQm	hQdTQ 996D2 nHe H6E E2 nde 1C692 rA9 HE6 E2
	bQdS/Q	
TQdEHB	Vekt	S6c Qq Y9G92 VeSnl S6c Qq 9C6G2 VeSnl Y9D6A2
TQdEHC	ehUb	Sekl Q T 9F62 c UkYQ R 9A62
	oQnqXQbb	Sekl Q W1T 2 9F62 c UkYQ YR2 9A62
TQdEHD	ehUb	Sekl Q T 9F62 c UkYQ R 9A62
	oQnqXQbb	Sekl Q W1T 2 9F62 c UkYQ YR2 9A62

Стартеры и генераторы | Гид покупателя

Артикул DENSO	Марка	Модель
TQdEHD	oQnqXQbb	c UkYQ Y R2 A9G2
TQdEHE	ehUb	Se k l Q T 9F62 c UkYQ R A9G2
	oQnqXQbb	Se k l Q Y T T 2 9F62 c UkYQ Y R2 A9G2
TQdEHH	VekT	S6c Qq Y19G6A92
		VU l nQ o 9A69H2
		Ve S n l S6c Qq 9C69G2
		Ve S n l Y1 H69E2
		Ve S n l Y 9D6AB2
Vnl 9e d 9B6AB2		
TQdEII	VQm	E99 1S2 9G62
		E99b 1AB62
		RkQoe Y 9F62
		Te Rbe 1A962
		W E hndme 9E62
		bYUQ 9G62
		hndme 1 I 62
		hndme 1AB62
		I YJdQ 1 F62
		I mbe 9A69H2
		aQ 9H62
	VekT	
TQdF9C	9Use So	c
		c a
		h9hQ
		m I E
		m m
s E		
TQdF9G	9Use	TQbr Y1GHH1 2
TQdF9I	9Use	TQbr Y1GHH1 2
TQdFAA	bQdSQ	TQbr Y1H1 6 I 2
		TUbnQ Y1 6 I D2
TQdFAE	VQm	hkY c Q 1HC6 B2
		Skec Q 1HE6 F2
TQdFAG	VQm	nUc hkQ 1 96 F2
		mhe 1HG6 E2
		TUTkQ H1 6 I 2
TQdFAH	VQm	TUbnQ Y1 C8 I 2
		nUc Q 1HD6 D2
		nUc hkQ 1 96 F2
TQdFAI	VQm	mhe 1HG6 E2
		TUTkQ H1 6 I 2
		TUbnQ Y1 C8 I 2
TQdFAJ	VQm	SYi nUSUdme 1 A6 I 2
		hQdTQ 1H69D2
		I USUdme 1 H6A92
TQdFAK	VQm	SYi nUSUdme 1 A6 I 2
		hQdTQ 1H69D2
		I USUdme 1 H6A92
TQdFBA	VQm	rA9 1HE6 E2
		hQb9e 1 F62
		hndme 1 C6992
TQdFBC	VQm	I nkQTQ 1 I 62
		TnSQme 1 D69B2
		RkQoQ 1 E69B2
TQdFBH	VQm	RkQoe Y1 E69A2
		RkQoQ 1 E69B2
		RkQoe Y1 E69A2
TQdFBI	VQm	Te Rbe 9A62
		c QkUQ 1 F69G2
		hQb9e 1 F62
		hndme 1 C6992
		hndme 1 I 62
		I YJdQ 1 F62
		I nkQTQ 1 I 62
		r 1 E69C2
		c nbnhbQ 1 I 6A92
		hQb9e 1 F62
I nkQTQ 1 I 62		
r 1 E69C2		
TQdFCA	VQm	I USUdme 1 H6A92
		ADE 8ADF 1 D69A2
TQdFCB	QbVQ kec Ue	AEE 1 B6 G2
		AEF 1 G69F2
		AFF 1 H69G2
		Wno 1 E69E2
		I hYTuk 1 D69E2
	bQdSQ	TUTkQ H1 6 I 2
		TUbnQ Y1 C8 I 2
		TUbnQ Y1 C8 I 2
		TUbnQ Y1 C8 I 2
		TUbnQ Y1 C8 I 2
TQdFCC	QbVQ kec Ue	ADE 8ADF 1 D69A2
		ADG 996A92
		AEE 1 B6 G2

Артикул DENSO	Марка	Модель
TQdFCC	QbVQ kec Ue	AEE 1 B6 G2
		AEF 1 G69F2
		Wno 1 E69E2
		I hYTuk 1 D69E2
		RkQoQ 1 E69B2
	VQm	RkQoe Y1 E69A2
		SenhU 1 C6992
		c QkUQ 1 F69G2
		hndme 1 I 62
		brRkQ 1 I 69E2
TQdFCF	QbVQ kec Ue	ADE 8ADF 1 D69A2
		VQm
		RkQoQ 1 E69B2
TQdFD9	VQm	RkQoe Y1 E69A2
		c QkUQ 1 F69G2
		r 1 E69C2
TQdFDA	VQm	Te Rbe 9A62
		hQb9e 1 F62
		I nkQTQ 1 I 62
TQdFDH	VQm	hndme 1 I 62
		I mbe 9A69H2
		I c Qk.m
TQdFDI	VQm	S Yrr 6S DE921 H69D2
		TUbnQ Y1 C8 I 2
		TUbnQ Y1 C8 I 2
TQdFGB	VQm	TY Se oUkr Y1 H69D2
		qZ 1 D6 G2
		qZ 1 G69C2
TQdFGE	VQm	qa H 1 F69E2
		bQdT keoUk
		VkUUbQdTuk Y1 H69F2
TQdFGD	VQm	VkUUbQdTuk Y1 H69F2
		bQdT keoUk
		VkUUbQdTuk Y1 H69F2
TQdI C9	VekT	S6c Qq Y19G6A92
		VU l nQ o 9A69H2
		Ve S n l S6c Qq 9C69G2
		Ve S n l Y 9D6AB2
		Vnl 9e d 9B6AB2
	c QsTQ	anWQ Y19H62
		C 9969I 2
		C 9I 62
		SC9 9F6AB2
		SG9 Y 9F62
TQdI CA	VekT	I D9 Y 9D62
		oE9 9D62
		Ve S n l S6c Qq 9C69G2
TQdI CB	VekT	Ve S n l Y 9D6AB2
		S6c Qq Y19G6A92
		Ve S n l S6c Qq 9C69G2
TQdI CC	VekT	Ve S n l Y 9D6AB2
		S6c Qq Y19G6A92
		Ve S n l S6c Qq 9C69G2
TQdI CD	VekT	Ve S n l Y 9D6AB2
		SC9 9F6AB2
		I D9 Y 9D62
TQdI CE	QbVQ kec Ue	oE9 9D62
		AEI 9E6AA2
		RkUkQ 9F6A92
TQdI CF	QbVQ kec Ue	I hYTuk 9F6A92
		AEI 9E6AA2
		RkUkQ 9F6A92
TQdI CH	VQm	I hYTuk 9F6A92
		Skec Q 9E62
		QnkY 9F62
TQdI CI	merenQ	QoUdI Y 9C69I 2
		QoUdI Y 9I 62
		SekebbQ 1UAD5UAE2 9F62
TQdI CJ	merenQ	SekebbQ o 9A69I 2
		oUkl e 9I 62
		QoUdI Y 1 G69C2
TQdI CK	merenQ	SekebbQ 1JAA21 G69B2
		QoUdI Y 9C69I 2
		QoUdI Y 9I 62
TQdI CL	merenQ	Sub9SQ 1 I 69E2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		SekebbQ 1JAB2 9A69G2
TQdI CM	merenQ	SekebbQ 1JAA21 G69B2
		SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI CN	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI CO	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI CP	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI CQ	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI CR	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI CS	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI CT	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI CU	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI CV	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI CW	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI CX	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI CY	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI CZ	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI D1	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI D2	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI D3	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI D4	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI D5	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI D6	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI D7	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI D8	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI D9	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI DA	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI DB	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI DC	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI DD	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI DE	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI DF	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI DG	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI DH	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2
TQdI DI	merenQ	SekebbQ 1JAB2 9A69G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		Sub9SQ 1 I 69E2

Стартеры и генераторы | Гид покупателя

Артикул DENSO	Марка	Модель
TQdI DI	meremQ	kQo D Y996E2
TQdI E9	meremQ	rQkY 11 69E2 rQkY oUkl e 11 69E2
TQdI EA	meremQ	kQo D Y996E2
TQdI EB	meremQ	QoUdl Y o 9A69I 2 hikUoY 8Ul mE Q Y996F2 kQo D Y996E2 kQo D Y996E2
TQdI EC	meremQ	SQc kr 1 96 G2 SQc WQ U 1 B6 G2 kQo D Y8VndSknY Uk 1 D6992
TQdI ED	meremQ	kQo D Y8VndSknY Uk 1 D6992
TQdI EE	meremQ	kQo D Y8VndSknY Uk 1 D6992
TQdI EI	meremQ	rQkY 11 69E2 rQkY oUkl e 11 69E2
TQdI F9	meremQ	rQkY 11 69E2
TQdI FA	meremQ	rQkY 11 69E2
TQdI FB	meremQ	rQkY 11 69E2
TQdI FD	meremQ	rQkY 11 69E2
TQdI FF	meremQ	rQkY 11 69E2 rQkY oUkl e 11 69E2
TQdI FH	TQXQnt n	XZUm1 F6 92 XZUm1 B62
TQdI FI	TQXQnt n	QhhbQnl U Y Hl 6 G2 QhhbQnl U Y 1 G6992 VUkesQ H Hl 1 2
TQdI G9	TQXQnt n	SXQkQTU 6 1 C6992 WkQd c eoU 1 F69B2
TQdI GA	TQXQnt n	SXQkQTU 6 1 C6992 WkQd c eoU 1 F69B2
TQdI GB	TQXQnt n	SXQkQTU 6 1 C6992 WkQd c eoU 1 F69B2
TQdI GC	TQXQnt n	SnekU oY1 H69C2 SnekU oY9C62 c eoU 1 D69B2 I K 6 d 1 H69E2 nkUoY 9F62 rko 9A62
TQdI GD	TQXQnt n	SnekU oY1 H69C2 c eoU 1 D69B2 I K 6 d 1 H69E2
TQdI GE	TQXQnt n	SehUd 9C6AB2
TQdI GF	TQXQnt n	I K 6 d 1 H69E2 ntUk 6 l 1 G69E2 rko 9A62
TQdI GG	TQXQnt n	SehUd 9C6AB2 I K 6 d 9E62
TQdI GH	TQXQnt n	Uqne b 9962
TQdI GI	TQXQnt n	c QntUkY 9F62 I K 6 d 9E62 ntUk 6 l 9E62
TQdI H9	TQXQnt n	c QntUkY 9F62 I K 6 d 9E62 ntUk 6 l 9E62
TQdI HA	c YlY	c WYkE95kEC2 9A69F2
TQdI HC	XedTQ	QSSekT oW 9C62
TQdI HD	XedTQ	QSSekT oW 9C62 Sk6o W 9A69F2 Vk6o 9D62
TQdI HE	XedTQ	SW6 oW XE E 9E62 Sk6o W 9F62
TQdI HF	bQdT keoUk	TY SeoUkr W 9D69I 2 TY SeoUkr 6 9I 62
TQdI HG	bQdT keoUk	TY SeoUkr W 9D69I 2 kQdWU keoUk l 9E6AC2 kQdWU keoUk l 9E6AC2
TQdI HH	bQdT keoUk	kQdWU keoUk W 9B6AB2
TQdI HI	bQdT keoUk	kQdWU keoUk l 9E6AC2
TQdI I9	bQdT keoUk	kQdWU keoUk l 9E6AC2
TQdI IA	bQdT keoUk	TY SeoUkr W 9D69I 2 kQdWU keoUk W 9B6AB2 kQdWU keoUk l 9E6AC2
TQdI IC	QRQknK	WE hndme 9E62 hndme U 9H6AB2
	QbVQ kec Ue	WnbUmmQ 9A962 c Yne 9H62
	VQm	E99 62 9G62 E99b 9AB62 RkQoe W 9F62 TeRbe 9A962 WE hndme 9E62 bYUQ 9G62 hQdTQ 9AB62

Артикул DENSO	Марка	Модель
TQdI IC	VQm	hQdTQ 9AB62 hndme 9AB62 hndme U 9H6AB2
	bQdSYQ	TUbnQ W 9H62 rhl 9ed 9DF2 9A62
TQdI ID	QbVQ kec Ue	AEI 9E6AA2 RkLkQ 9F6A92 c Yne 9H62 I hYUk 9F6A92
	VQm	RkQoe W 9F62 Skec Q 9E62 TeRbe 9A962 TnSQme 9F62 WE hndme 9E62 YUQ 9C62 bYUQ 9G62 hndme U 9H6AB2
	bQdSYQ	TUbnQ W 9H62 c nl Q 9D62
TQdI IE	QbVQ kec Ue	AEI 9E6AA2 RkLkQ 9F6A92 c Yne 9H62 I hYUk 9F6A92
	VQm	RkQoe W 9F62 Skec Q 9E62 TeRbe 9A962 TnSQme 9F62 WE hndme 9E62 YUQ 9C62 bYUQ 9G62 hndme U 9H6AB2
	bQdSYQ	TUbnQ W 9H62 c nl Q 9D62
TQdI IF	QbVQ kec Ue	c Yne 9H62
	VQm	WE hndme 9E62 hndme U 9H6AB2
TQdI IG	QbVQ kec Ue	c Yne 9H62
	SYnke d	dUc e 9H62
	VQm	E99 62 9G62 TeRbe 9A62 TeRbe 9A962 V6kYle 9G62 WE hndme 9E62 YUQ 9C62 bYUQ 9G62 hQdTQ 9AB62 hndme 11 62 hndme 9AB62 hndme U 9H6AB2 i nRe 9H62 I nkQTQ 11 62
	VeKt	aQ 9H62
	bQdSYQ	c nl Q 9D62
	hUnWUem	RyhUk 9H62 c Yne 9H62
TQdI IH	QbVQ kec Ue	c Yne 9H62
	VQm	E99 62 9G62 E99b 9AB62 RkQoe W 9F62 TeRbe 9A62 TeRbe 9A962 WE hndme 9E62 YUQ 9C62 bYUQ 9G62 hQdTQ 9C62 hQdTQ 9AB62 hndme 11 62 hndme 9AB62 hndme U 9H6AB2 I YdQ 1 F62 I mbe 9A69H2
	VeKt	aQ 9H62
	bQdSYQ	rhl 9ed 9DC2 9C6AA2
TQdI II	QbVQ kec Ue	c Yne 9H62
	VQm	E99 62 9G62 TeRbe 9A962 WE hndme 9E62 YUQ 9C62 hndme 9AB62 hndme U 9H6AB2
	VeKt	aQ 9H62
	bQdSYQ	c nl Q 9D62 rhl 9ed 9DF2 9A62

Стартеры и генераторы | Гид покупателя

Артикул DENSU	Марка	Модель
TQd111	bQdSQ	rhl Vbed HDF2 1A62
TQdA999	QbVQ kec Ue	AEI 19E6AA2
		RkUkQ 19F6A92
		VhbYlmQ 1A962
		lhYUk 19F6A92
	bQdSQ	TUbnQ 19H62
TQdA99A	QbVQ kec Ue	c Yre 19H62
		dUc e 19H62
		E99 1S2 19G62
		TeRbe 19A62
		TeRbe 1A962
		V6kYde 19G62
		WE hndme 19E62
		bYUQ 19G62
		hQdTQ 19C62
		hQdTQ 1AB62
		hndme 11 62
		hndme 1AB62
		hndme U 19H6AB2
		inRe 19H62
		lnkQTQ 11 62
aQ 19H62		
	VekT	aQ 19H62
	hUnWJem	RVhUk 19H62
TQdA99B	VQm	E99 1S2 19G62
		TeRbe 19A62
		TeRbe 1A962
		V6kYde 19G62
		WE hndme 19E62
		YUQ 19C62
		bYUQ 19G62
		hQdTQ 19C62
		hndme 11 62
		hndme U 19H6AB2
		inRe 19H62
		lnkQTQ 1 F62
		lnkQTQ 11 62
		lnkQTQ 1A962
	bQdSQ	cnl Q 19D62
		rhl Vbed HDC2 19C6AA2
TQdA99C	VQm	E99 1S2 19G62
		TeRbe 19A62
		TeRbe 1A962
		V6kYde 19G62
		WE hndme 19E62
		YUQ 19C62
		bYUQ 19G62
		hQdTQ 19C62
		hndme 11 62
		hndme U 19H6AB2
		inRe 19H62
		lnkQTQ 1 F62
		lnkQTQ 11 62
		lnkQTQ 1A962
	bQdSQ	cnl Q 19D62
		rhl Vbed HDC2 19C6AA2
TQdA99D	QbVQ kec Ue	c Yre 19H62
		VQm
		E99 1S2 19G62
		TeRbe 19A62
		TeRbe 1A962
		bYUQ 19G62
		hndme 1AB62
		hndme U 19H6AB2
	VekT	aQ 19H62
TQdA99E	QbVQ kec Ue	c Yre 19H62
		VQm
		E99 1S2 19G62
		RkQoe 19F62
		TeRbe 1A962
		WE hndme 19E62
		bYUQ 19G62
		hndme 1AB62
		hndme U 19H6AB2
	VekT	lnmbe 19A63H2
	bQdSQ	aQ 19H62
		rhl Vbed HDF2 1A62
TQdA99F	lnsnaY	WE oYnQkQ Y1 H69F2
		oYnQkQ 1H61 2
TQdA99G	lnsnaY	WdY Y1969C2
		WdY Y19C62
		Zc dr 1 H62
		bYUQ 19A69C2

Артикул DENSU	Марка	Модель
TQdA99G	lnsnaY	bYUQ 19A69G2
		lp WmY19E62
TQdA99H	lnsnaY	Zc dr 1 H62
TQdA99I	SQT YbbOS	Rbl 19F62
		l QQR
		l 6Cq 191 62
		l 6E 1 G62
TQdA9AA	merenQ	QnkY 19F62
		QoUdl Y 191 62
		SekebbQ 1UAD5UAE2 19F62
		kQo D Y19E62
		oUkl e 191 62
TQdA9AB	merenQ	QnkY 19F62
		SekebbQ 1UAD5UAE2 19F62
		nkRQd SknY Uk 19G62
		rQkY 19E62
TQdA9AC	bUqnl	Y Y19E62
		merenQ
		QoUdl Y 191 62
		SekebbQ o 19A691 2
		kQo D Y19E62
		oUkl e 191 62
TQdA9AD	merenQ	rQkY 19E62
TQdA9AE	merenQ	QnkY 19F62
		SekebbQ 1UAD5UAE2 19F62
		nkRQd SknY Uk 19G62
		rQkY 19E62
TQdA9AF	VekT	S6c Qq Y19G6A92
		VeSnl S6c Qq 19C69G2
		VeSnl Y19D6AB2
	oeboe	SC9 19F6AB2
		l D9 Y19D62
		oE9 19D62
TQdA9AG	merenQ	rQkY 19E62
TQdA9AH	merenQ	QnkY 19F62
		SekebbQ 1UAD5UAE2 19F62
		nkRQd SknY Uk 19G62
		rQkY 19E62
TQdA9AI	merenQ	QnkY 19F62
		SekebbQ 1UAD5UAE2 19F62
		rQkY 19E62
TQdA9B9	merenQ	rQkY 19E62
TQdA9BA	merenQ	QnkY 19F62
		QoUdl Y 19C691 2
		SekebbQ 1UAB2 19A69G2
		SekebbQ 1UAD5UAE2 19F62
		SekebbQ o 19A691 2
TQdA9BC	VekT	S6c Qq Y19G6A92
		VeSnl S6c Qq 19C69G2
		VeSnl Y19D6AB2
TQdA9BE	merenQ	nkRQd SknY Uk 19G62
		rQkY 19E62
TQdA9C9	dYl Qd	Qbc UkQ Y19962
		Qbc UkQ m1e 19962
TQdA9CA	dYl Qd	Qbc UkQ Y19962
		Qbc UkQ m1e 19962
		hkY UkQ 1 F69B2
		hkY UkQ 19B62
TQdA9CB	ehUb	QWBQ 1969G2
		Ql mkQ X 19D62
		Sec Re 19A62
		Sekl Q S 199691 2
		c UkY Q Q 19C6A92
		mWkQ m m 19D62
	oQnqXQbb	QWBQ Y1Q2 19969H2
		Ql mkQ o 1X2 19D6A92
		Sec Re Y1S2 19A6AB2
		Sekl Q Y1S2 19969F2
		c UkY Q Y1Q2 19C6A92
		mWkQ m m 19D691 2
TQdA9CC	ehUb	QWBQ 1969G2
		Ql mkQ X 19D62
		Sec Re 19A62
		Sekl Q S 199691 2
		c UkY Q Q 19C6A92
		mWkQ m m 19D62
	lnsnaY	WdY Y19C62
		lp WmY19E62
		p QWe d k4 19962
	oQnqXQbb	QWBQ Y1Q2 19969H2
		Ql mkQ o 1X2 19D6A92
		Sec Re Y1S2 19A6AB2
		Sekl Q Y1S2 19969F2

Стартеры и генераторы | Гид покупателя

Артикул DENSO	Марка	Модель
TQdA9CC	oOnqXQbb	Sekl Q W'IS2'9969F2 c Uk'vQ Y'Q2'9C6A92 nWkQ m m '9D69I 2
TQdA9CD	ehUb	Ql nkQ X '9D62 Sec Re '9A62 Sekl Q S '9969I 2 c Uk'vQ Q '9C6A92 nWkQ m m '9D62
	oOnqXQbb	Ql nkQ o 'K2'9D6A92 Sec Re W'IS2'9A6AB2 Sekl Q W'IS2'9969F2 c Uk'vQ Y'Q2'9C6A92 nWkQ m m '9D69I 2
TQdA9CE	S'Yike d	SA Y'9E62
	hUnWUem	A9G '9E62
	meremQ	Or We '9E62
TQdA9CF	S'Yike d	SA Y'9E62
	hUnWUem	A9G '9E62
	meremQ	Or We '9E62
TQdA9CG	QbVQ kec Ue	ADE 8ADF 1 D69A2 AEF 1 G69F2 Who 1 E69E2 I h'Y'Uk 1 D69E2
	VQm	RkQoe Y1 E69A2 SenhU 1 C6992 c QkUQ 1 F69G2
TQdA9CH	VQm	hQb'e 1 F62 hndme 1 C6992 I Y'dQ 1 F62
TQdA9D9	Rc p	A 1UHA5UHG2'9C6AB2
		A 1UHB5UHH2'9G6AC2
		C 1U 95UI A2'9E6AB2
		C 1U 1B5UI C2'9F62
TQdA9DA	Vekt	VeSnl S6c Qq '9C69G2 VeSnl W'9D6AB2
	oeboe	SC9 '9F6AB2 I D9 W'9D62 oE9 '9D62
TQdA9DB	meremQ	QnkY '9F62 SekebbQ 1UAD5UAE2'9F62 nkRQd SknY Uk '9G62 rQkY '9E62
TQdA9DE	meremQ	QoUdI Y '9I 62
TQdA9EE	ehUb	QWbQ '9969G2 Ql nkQ X '9D62 Sec Re '9A62 Sekl Q S '9969I 2 Sekl Q T '9F62 c Uk'vQ Q '9C6A92 nWkQ m m '9D62
	oOnqXQbb	QWbQ Y'Q2'9969H2 Ql nkQ o 'K2'9D6A92 Sec Re W'IS2'9A6AB2 Sekl Q W'IS2'9969F2 Sekl Q W'IT 2'9F62 c Uk'vQ Y'Q2'9C6A92 nWkQ m m '9D69I 2
TQdA9EG	meremQ	QnkY '9F62 SekebbQ 1UAD5UAE2'9F62
TQdA9EI	oeboe	SG9 W'9F62 I D9 W'9D62 oE9 '9D62
TQdA9FA	meremQ	QnkY '9F62 SekebbQ 1UAD5UAE2'9F62
TQdA9FB	QbVQ kec Ue	AEI '9E6AA2
	VQm	RkQoe W'9F62 Skec Q '9E62 W'E hndme '9E62 I UT'Y'9F62
	bQdS'Q	TUbnQ W'9H62
	I nsnaY	I qD '9F62
TQdA9FC	S'Yike d	RUKbYUe 1c V21 F62 I Qqe 1 F69D2
	hUnWUem	A9F W'1 F69D2 C9F 1 C69B2 hQkmtUk 8kQdSX 1 F62
TQdA9FF	QbVQ kec Ue	WnbYUmq 'A962
TQdA9FH	SXUokebUm	Li nY'eq '9C69I 2 c Qb'Yn '9H62
	hedmQS	mekUdm'9D69I 2
	I nsnaY	W'E o'YkQ Q qb6G W'9E69I 2

Артикул DENSO	Марка	Модель
TQdA9FH	I nsnaY	W'E o'YkQ Q qb6G W'9E69I 2
TQdA9GA	S'Yike d	SC W'9I 62 SC h 'E '9I 62 SD SE 'AD62 SD W'9G2'9I 62 S6UbrI UU 'AB62 TI C '9I 6AE2 TI D 'AAGAE2
	hUnWUem	B9H 'AB62 C9A 'AB62 B99H 'AC62
TQdA9GC	Vekt	R6c Qq 'AB62 USeI hekm'AC62 VUI mQ oY'9H62 VeSnl W'Y'AA62 menkdUe S 'AD62 mkQdI YmS 'AD62
		S6c Qq W'Y'962 VUI mQ oY'9H62 VeSnl W'Y'AA62 W'E S6c Qq 'A962 menkdUe S 'AC62 mkQdI YmS 'AC62
TQdA9GF	meremQ	QnkY '9F62 SekebbQ 1UAB2'9A69G2 SekebbQ 1UAD5UAE2'9F62
TQdA9GG	meremQ	rQkY '9E62
TQdA9GH	QbVQ kec Ue	WnbYUmq 'A962 c Yre '9H62 rhl 'bed 'HDF2'AA62
	SXkrI bUk VQm	E99 'S2'9G62 E99b 'AB62 E99q 'AD62 hQdTQ 'AB62 hndme 'AB62
TQdA9GI	ZUJh	kUdUWQTU 'AD62
	bQdS'Q	rhl 'bed 'HDF2'AA62
TQdA9GI	meremQ	QnkY '9F62 SekebbQ 1UAD5UAE2'9F62
TQdA9H9	meremQ	bQdT SknY Uk 8hkQT'e 'ZAB92'9B6A92
TQdA9HA	meremQ	Y '9I 62
TQdA9HC	QRQknX	E99 'S2'9G62
TQdA9HD	QbVQ kec Ue	WnbYUmq 'A962
	VQm	RkQoe W'9F62 Skec Q '9E62
	bQdS'Q	TUbnQ W'9H62
TQdA9HE	QbVQ kec Ue	c Yre '9H62
	VQm	hndme 'AB62 hndme U '9H6AB2
TQdA9HF	QbVQ kec Ue	c Yre '9H62
	S'Yike d	dUc e '9H62
	VQm	E99 'S2'9G62 E99b 'AB62 V6k'Ye '9G62 W'E hndme '9E62 hndme 'AB62 hndme U '9H6AB2 i nRe '9H62
	bQdS'Q	rhl 'bed 'HDF2'AA62
TQdA9HI	hUnWUem	RYhUk '9H62
	QbVQ kec Ue	c Yre '9H62
TQdA9I C	VQm	E99b 'AB62 hndme 'AB62
		QnkY 'AB62 SekebbQ 1UAF2'AB62 SekebbQ 1UAH2'AC62 rQkY 'A962
TQdA9I D	meremQ	QnkY 'AB62 SekebbQ 1UAH2'AC62 rQkY 'A962
TQdA9I E	meremQ	QnkY 'AB62
TQdA9I F	meremQ	QnkY 'AB62 SekebbQ 1UAH2'AC62
TQdA9I H	meremQ	QnkY 'AB62 SekebbQ 1UAH2'AC62
TQdAA99	meremQ	QnkY 'AB62 SekebbQ 1UAF2'AB62 SekebbQ 1UAH2'AC62
TQdAA9B	XrndTQY	CE '9I 62 I QdmQ V W'9F62 I QdmQ V W'Y'AB62
		SQkd'vQb W'9F62

Стартеры и генераторы | Гид покупателя

Артикул DENSO	Марка	Модель
TQdAA9B	aQ	SKdVbQb W 9F62 I ekUdme W 9I 62 I heknQWU W 9A962
TQdAA9C	ZQWhQk	V6hQSU 1AE62 V6m hU 1AB62 qU 1AE62 qV 1BH62 qZ 19I 62 qa 19F6AD2
	bQdT keoUk	TY SeoUkr 19I 62 kQdWU keoUk W 9B6AB2 kQdWU keoUk I 19E6AC2
TQdAA9D	bQdT keoUk	TUWUd T Uk 1 962
TQdAA9E	bQdT keoUk	TY SeoUkr 19I 62 kQdWU keoUk I 19E6AC2
TQdAA9F	bQdT keoUk	TY SeoUkr 19I 62
TQdAA9A	bQdT keoUk	kQdWU keoUk W 9B6AB2 kQdWU keoUk 19AB62 kQdWU keoUk I 1AC62
TQdAAA	ZQWhQk	qV 1BH62
	bQdT keoUk	kQdWU keoUk U 1AA62
TQdAAAB	bQdT keoUk	TY SeoUkr 19I 62 kQdWU keoUk 19AB62 kQdWU keoUk I 1AC62
TQdAAAD	meremQ	bQdT SknY Uk 1ZA9921 H69H2
TQdAAAH	VeKt	S6c Qq 19G6A92 VeSnl W 9D6AB2 Vnl 19d 19B6AB2 anWQ 19H62
	oeboe	SC9 19F6AB2 I D9 19D62 oE9 19D62
TQdAAAI	VeKt	S6c Qq 19G6A92 VUJ nQ o 19A69H2 VeSnl S6c Qq 19C69G2 VeSnl W 9D6AB2 Vnl 19d 19B6AB2
	oeboe	SC9 19F6AB2 SC9 19F62 I D9 19D62 oE9 19D62
TQdAABA	QbVQ kec Ue	WnbYlrmQ 1A962
	VQm	E99b 1AB62 E99q 1AD62
	ZUUh	kUdUWQTU 1AD62
TQdAABB	XedTQ	S6c Y 1AB62
TQdAABC	QbVQ kec Ue	WnbYlrmQ 1A962
	VQm	TeRbe 1A962 TnSQme 19F62
TQdAABD	VeKt	VeSnl Y1 H69E2
TQdAABE	Rc p	A 1MB95BA2 1A962 C 1MC95VCA2 1AA62
TQdAABF	Rc p	A 1MB95BA2 1A962 B S 8S 1BB5VBC2 1AC62 C 1MC95VCA2 1AA62 C W E m 1CD2 1AC62 D 1MCB5VCC2 1AC62 D W E S 1CF2 1AD62 E 1A95VAA2 1A962 qA 1UHD2 19I 6AE2 qC 1MBE2 1A962 qD 1MBF2 1AD62 sD 1UH 2 19I 62
TQdAABG	Rc p	C 1MC95VCA2 1AA62 C W E m 1CD2 1AC62 D 1MCB5VCC2 1AC62 D W E S 1CF2 1AD62 E 1A95VAA2 1A962 qA 1UHD2 19I 6AE2 qC 1MBE2 1A962 qD 1MBF2 1AD62 sD 1UH 2 19I 62
TQdAAC	Rc p	A 1JHB5UHH2 19G6AC2 C 1J 95UI A2 19E6AB2 C 1J 1B5UI C2 19F62
TQdAACE	Rc p	A 1MB95BA2 1A962 B S 8S 1BB5VBC2 1AC62 C 1MC95VCA2 1AA62 C W E m 1CD2 1AC62 D 1MCB5VCC2 1AC62 E 1A95VAA2 1A962 E W E m 19G2 19I 62 F 1MAB5VAC2 1A962

Артикул DENSO	Марка	Модель
TQdAAAE	Rc p	F 1MAB5VAC2 1A962 F W E S 19F2 1AA62 G 1M9A5V9B5V9C5V9D2 19H6AE2 qC 1MBE2 1A962 qD 1MBF2 1AD62 qE 1UG92 19G6AC2 qE 1VAE2 1AB62 qF 1UGA5UGB2 19H6AD2
TQdAACG	Rc p	C 1MC95VCA2 1AA62 C W E m 1CD2 1AC62 D 1MCB5VCC2 1AC62 E 1A95VAA2 1A962
TQdAAAH	Rc p	E 1A95VAA2 1A962 E W E m 19G2 19I 62 F 1MAB5VAC2 1A962 F W E S 19F2 1AA62 G 1M9A5V9B5V9C5V9D2 19H6AE2 qE 1VAE2 1AB62
TQdAACI	VeKt	S6c Qq 19G6A92 VeSnl W 9D6AB2 Vnl 19d 19B6AB2
TQdAAD9	QbVQ kec Ue	ADE 8ADF 1 D69A2 ADG 196A92 AEE 1 B6I G2 AEF 1 G69F2 AFF 1 H69G2 Wno 1 E69E2 I hYUk 1 D69E2
	VQm	RQkSXUmQ 1 E69E2 RkQoQ 1 E69B2 RkQoe Y1 E69A2 c QkUQ 1 F69G2 hndme 1 I 62
	bQdSYQ	TUbrnQ W1 C8I 1 2 aQhhQ 1 D69A2 br RkQ 1 I 69E2
TQdAADA	VQm	W E hndme 19E62 hndme 1AB62 hndme U 19H6AB2
TQdAADC	I nsnaY	W E oYnQk Q W 9E62
TQdAADE	QbVQ kec Ue	WnbYlrmQ 1A962
	VQm	E99b 1AB62
TQdAADF	QbVQ kec Ue	WnbYlrmQ 1A962
	VQm	E99q 1AD62
	ZUUh	kUdUWQTU 1AD62
TQdAADG	VQm	RkQoe W 9F62 Skce Q 19E62
	bQdSYQ	TUbrnQ W 9H62
TQdAADH	XedTQ	QSSekT oY W 9H62 Sk6o W 9F62
TQdAB9A	ZQWhQk	qV 1BH62
TQdAB9B	ZQWhQk	qZ 19I 62
TQdAB9C	ZQWhQk	qV 1BH62
TQdAB9E	bUqnl	Wq 19I 62 bq 19G62
	meremQ	bQdT SknY Uk 1ZB992 19G62
	bUqnl	bq 19G62
TQdAB9H	meremQ	bQdT SknY Uk 1ZB992 19G62
	meremQ	bQdT SknY Uk 1ZB992 19G62
TQdAB9I	meremQ	Y 19I 62
TQdABGI	bUqnl	W 19E6AA2 bl 1969F2
TQdABHA	bUqnl	bl 19F62
TQdABHB	meremQ	SiQc kr 19A69F2
TQdAC9E	I nsnaY	I qD I 6S 1AC62
TQdAC9H	XedTQ	S6c Y 1AB62 Sk6o Y 1AB62 QnkY 1AB62 SekebbQ 1UAF2 1AB62 SekebbQ 1UAH2 1AC62
TQdAC9I	meremQ	QnkY 1AB62 SekebbQ 1UAF2 1AB62 SekebbQ 1UAH2 1AC62
TQdACA9	VQm	E99b 1AB62
TQdACAA	VQm	TeRbe 1A962
TQdACAB	VeKt	USel hekm 1AC62 VUJ nQ oY 19H62 VeSnl W 9A62 menkUe S 1AD62 mkQdI YnS 1AD62
TQdACAC	VeKt	S6c Qq W 9A62 VeSnl W 9A62 W E S6c Qq 1A962
TQdACAE	meremQ	rQkY 1A962
TQdACAF	I nsnaY	I qD I 6S 1AC62

Стартеры и генераторы | Гид покупателя

Артикул DENSU	Марка	Модель
TQdACAF	InsnaY	I qd I 6S 1AC62
TQdACAG	meremQ	QoUdI Y 19I 62 oUkI e 19I 62
TQdACAH	meremQ	QoUdI Y 19I 62 oUkI e 19I 62
TQdACBE	SYnke d	SD 1W E 2h E 1WAC62 SD SE 1AD62 SD 1WRG2 19I 62 S6Ubr I UU 1AB62 TI D 1A6AE2
	hUnWUem	C9A 1AB62 C9H 1WAC62 C99H 19I 62 E99H 19I 62
TQdACBF	XedTQ	Sk6o 16 1AB62
TQdACBH	op	nWWhQd 1Ed 219G62
TQdACBI	QbvQ kec Ue	WWhbUmmQ 1A962
TQdACCB	QbvQ kec Ue	WWhbUmmQ 1A962
	VQm	E99q 1AD62
	ZUUh	KUdUWQT U 1AD62
TQdACCF	SYnke d	RukbYI W6 1Rl 219H62 RukbYI W6 1c V21 F62 SD S 19D6AA2 SD YbS2 19D6AA2 SE Y19A69D2 SE Y19D62 SH 19B62 SAE 1HD69E2 Znc hr 1 E62 dUc e 19H62 qI QkQ 1 G69E2 qI QkQ h E 11 62
	VQm	V6kYI e 19G62 i nRe 19H62 I SnTe 1 F69F2 nbr I I U 19B6AA2
	bQdSQ	hXUTkQ 19B6A92
	hUnWUem	B9F 1 H62 B9F SS 19962 B9F4 19I 62 C9G 19962 D9F 1 E69D2 D9F S 1 G69D2 D9G 19D62 F9G 19962 H9G 19B62 RYhhUk 19H62 UqhUkm1 F62 hQkmlUk 8kQdSX 1 F62 hQkmlUk 8kQdSX 19H62
TQdACD9	ehUb	Ql nkQ X 19D62 Sec Re 19A62 SekI Q S 19969I 2 SekI Q T 19F62 c Uk6Q Q 19C6A92 nWkQ m m 19D62
	oQnqXQbb	Ql nkQ o 1K2 19D6A92 Sec Re 1W6S2 19A6AB2 SekI Q 1W6S2 19969F2 SekI Q 1W6T 2 19F62 c Uk6Q Y 1Q2 19C6A92 nWkQ m m 19D69I 2
TQdACDA	ehUb	Ql nkQ W 1 H69I 2 Ql nkQ X 19D62 Sec Re 19A62 SekI Q S 19969I 2 c Uk6Q Q 19C6A92 I W6nc 19C62 I hUUTI nUk 19962 nWkQ m m 19D62 oUSnkQ S 19B62 sQVnKQ Q 11 69E2 sQVnKQ R 19E62
	oQnqXQbb	Ql nkQ 16 1M21 H69F2 Ql nkQ o 1K2 19D6A92 Sec Re 1W6S2 19A6AB2 SekI Q 1W6S2 19969F2 c Uk6Q Y 1Q2 19C6A92 I W6nc 19B69H2 I hUUTI nUk 16qBB92 19969F2 nWkQ m m 19D69I 2 oUSnkQ 1W6S2 19969H2

Артикул DENSU	Марка	Модель
TQdACDA	oQnqXQbb	oUSnkQ 1W6S2 19969H2 sQVnKQ Y 1Q21 H69E2 sQVnKQ Y R2 19E62
TQdACDB	ehUb	Ql nkQ V 1 A69A2 SQbYrkQ 1 196 G2 Sec Re 1 D69A2 SekI Q R 1 C6992 VkednUkQ Q 1 B6 H2 VkednUkQ R 1 H62 ec UWQ R 1 D69C2 mWkQ 1 D6992 oUSnkQ Q 1H6I E2 oUSnkQ R 1 E69C2
	oQnqXQbb	Ql nkQ 1W6M21 A69A2 SQbYrkQ 1 196 G2 SQoObUk 1W6H6I E2 Sec Re 1YR21 D69A2 SekI Q YR21 C6992 VkednUkQ Y 1Q21 A6I H2 VkednUkQ Y R21 H69D2 ec UWQ R21 D69C2 mWkQ 1 D6992 oUSnkQ YR21 E69C2
TQdACDC	ehUb	Ql nkQ V 1 A69A2 Ql nkQ V SbQI 1 16 1 H69E2 Sec Re 1 D69A2 SekI Q R 1 C6992 oUSnkQ Q 1H6I E2
	oQnqXQbb	Ql nkQ 1W6M21 A69A2 SQoObUk 1W6H6I E2 Sec Re 1YR21 D69A2 SekI Q YR21 C6992
TQdACFE	VQm	RkQoe 1Y19F62 YUQ 19C62 I mbe 19A69H2
	bQdSQ	c nI Q 19D62
TI dE9D	Rc p	C 1UDF21 H69F2 E 1UCI 21 E69D2
TI dEGG	VQm	RkQoQ 1 E69B2 RkQoe Y1 E69A2 c QkUQ 1 F69G2 hQb6 1 F62 I YdQ 1 F62 nUc hKQ 1 196 F2 TUbrnQ Y1 C8I 2
	bQdSQ	TUbrnQ Y1 C8I 2
TI dEGI	QbvQ kec Ue	ADE 8ADF 1 D69A2 ADG 1996A92 AEE 1 B6 G2 AEF 1 G69F2 AFF 1 H69G2 Wno 1 E69E2 I hYUk 1 D69E2
	VQm	RQkSXUmmQ 1 E69E2 RkQoQ 1 E69B2 RkQoe Y1 E69A2 SenHU 1 C6992 c QkUQ 1 F69G2 hndne 11 62 I mbe 19A69H2 nUc hKQ 1 196 F2
	bQdSQ	TUTkQ 1H 6I 2 TUbrnQ Y1 C8I 2 aQhhQ 1 D69A2 br RkQ 11 69E2 nXUI Y 19B69I 2
TI dEHC	I c Qkm	SQRk6 1DE92 19969D2 SYnr 6S 1DE921 H69D2 Skel I RbQTU 1DE92 19B69C2 Veknp e 1DE92 19D69G2 keQTl nUk 1DEB2 19C69E2
TI dF99	bQdT keoUk	TUUDtUk 1 1962 TY SeoUkr Y1 H69D2
TI dF9A	bQdT keoUk	VkUUbQdTUk Y1 H69F2 c Wsm 19A69E2
	keoUk	GE 11 69E2
TI dF9B	bQdT keoUk	VkUUbQdTUk Y1 H69F2
TI dF9C	bQdT keoUk	VkUUbQdTUk Y1 H69F2 c Wsm 19A69E2 GE 11 69E2
TI dF9D	XedTQ	S66S oY1 D69A2
	bQdT keoUk	VkUUbQdTUk Y1 H69F2
TI dF9E	ZQWnQk	I 6nr hU 11 69H2

Стартеры и генераторы | Гид покупателя

Артикул DENSO	Марка	Модель
TI dF9E	ZOWnQk	l 6m hU 1 l 6H2
		qZ 1 G69C2
		qZ 1B69I 2
		qa H 1 F69E2
TI dI B9	merenQ	QoUdl Y 1B69I 2 SekebbQ o 1A69I 2
TI dI BA	merenQ	QnkY 1B69E2
		QoUdl Y 1 G69C2
		SUBYSQ 1 l 69E2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		SekebbQ 1JAB2 1A69G2
		SekebbQ 1JAD5UAE2 1B69E2
		SekebbQ o 1A69I 2
		c k B W 1 l 69G2
		kQo D W 1B69E2
		p Y X 1B69I 2
TI dI BB	merenQ	QoUdl Y 1 G69C2
TI dI BC	merenQ	QoUdl Y 1 G69C2
		SQc kr 1 96I 62
		SQkY Q U 1 B6I G2
		h'Sd'Y 1 F69A2
TI dI BF	merenQ	kQo DY8VndSknY Uk 1 D6992
		QnkY 1B69E2
		SekebbQ 1JAB2 1A69G2
		SekebbQ 1JAD5UAE2 1B69E2
TI dI BH	merenQ	rQkY 1B69E2
		QoUdl Y o 1A69I 2
		SQkY Q U 1 B6I G2
		SekebbQ 1JAA21 G69B2
		SekebbQ 1JAB2 1A69G2
		SekebbQ o 1A69I 2
		h'Sd'Y 1 F69A2
		hkUoQ 8U l m'c Q W 1B69E2
		kQo D W 1B69E2
		TI dI BI
TI dI CA	merenQ	rQkY 1 l 69E2
TI dI CD	merenQ	rQkY 1 l 69E2
TI dI CE	merenQ	rQkY oUkl e 1 l 69E2
TI dI CF	merenQ	rQkY 1 l 69E2
TI dI CG	merenQ	rQkY oUkl e 1 l 69E2
TI dI CI	YUse So	rQkY oUkl e 1 l 69E2
TI dI D9	YUse So	U m c X
		U m E
		I E
		m E
TI dI DA	c W keoUk	U l E
		U m c h
		U m E
		I E
TI dI DB	SVike d	c Wsm 1A69E2
		GE 1 l 69E2
	hUwJem	SE W 1B69E2
		SF 1B69E2
TI dI DD	bQdT keoUk	D9G 1B69E2
		D9G S 1B69E2
		F9G 1B69E2
		TY SeoUkr W 1B69I 2
TI dI DE	merenQ	TY SeoUkr Y 1B6I 62
		kQd WJ keoUk l 1B69AC2
		QnkY 1B69E2
		QnkY 1AB62
		SekebbQ 1JAD5UAE2 1B69E2
		SekebbQ 1JAH2 1AC62
		nkRQd SknY Uk 1B69E2
		oUkl e l 1A962
		rQkY 1B69E2
		rQkY 1A962
TI dI DF	merenQ	QnkY 1B69E2 SekebbQ 1JAD5UAE2 1B69E2 nkRQd SknY Uk 1B69E2 oUkl e l 1A962 rQkY 1B69E2 rQkY 1A962

Артикул DENSO	Марка	Модель		
TI dI DF	merenQ	rQkY 1A962		
TI dI DH	merenQ	rQkY 1B69E2 rQkY 1A962		
TI dI DI	merenQ	QnkY 1B69E2		
		SekebbQ 1JAD5UAE2 1B69E2		
		nkRQd SknY Uk 1B69E2		
		rQkY 1B69E2		
TI dI E9	merenQ	QoUdl Y 1 G69C2		
		QoUdl Y 1B69I 2		
		SQkY Q U 1 B6I G2		
		SekebbQ 1JAB2 1A69G2		
TI dI EA	dYI Qd	SekebbQ o 1A69I 2		
		A99 dq 1 96I D2		
		Qbc UkQ Y l E6992		
		Qbc UkQ W 1B69E2		
		Qbc UkQ m'de 1B69E2		
		hkY UkQ 1 96I H2		
		hkY UkQ 1 F69B2		
		hkY UkQ 1B69E2		
		TI dI EB	dYI Qd	hkY UkQ 1 F69B2
		TI dI EC	dYI Qd	SQRl mQ 1BB2 1H69I C2
SQRl mQ 1BC2 1B6AA2				
h'Sa nh 1B69I G2				
h'Sa nh 1H69I H2				
TI dI ED	dYI Qd	nlukQde Y 1H69I F2		
		nlukQde Y 1B69E2		
		q6nkQb 1A69E2		
		ZnaU 1A962		
TI dI EE	dYI Qd	i Ql Xi QY 14 B2 1B69E2		
		mW Q 1B69E2		
		q6nkQb 1B69E2		
		kUdQnbnm		
		Sb'e W 1B69E2		
		VbnUdSU 1A962		
		W E 1 S d'Y W 1B69I 62		
		bQWdQ W 1B69E2		
		c UMQdU SS 1A962		
		c UMQdU W 1B69E2		
I S d'Y W 1B69I 62				
TI dI EF	dYI Qd	hQnke b Wk W 1 G62		
TI dI EG	QnTY l UQm op	QC 1B2 1 F69C2		
		QbXQc RkQ 1G2 21 F69A2		
		ReKQ 1A22 1 H69E2		
		WebV Y 1AZ5AU2 1 G69F2		
TI dI EH	QnTY l UQm op	I XQkQd 1Gc 21 E6A92		
		QC 1B2 1 F69C2		
		QbXQc RkQ 1G2 21 F69A2		
		ReKQ 1A22 1 H69E2		
TI dI F9	VQm	WebV Y 1AZ5AU2 1 G69F2		
		I XQkQd 1Gc 21 E6A92		
		hQb'e 1 F62		
		hQdTQ 1H69D2		
TI dI FA	VQm	I USUdme 1 H6A92		
		I YdQ 1 F62		
		I nkQTQ 1 l 62		
		nde 1H6992		
TI dI FB	QnTY l UQm op	SYdi nUSUdme 1 A6I 2		
		hndme 1 C6992		
		hndme 1 l 62		
		I USUdme 1 H6A92		
TI dI FC	QnTY l UQm l aeTQ op	I YdQ 1 F62		
		r 1 E69C2		
		QA 1H2 1A962		
		i C 1H2 1A69E2		
TI dI FD	QnTY l UQm l aeTQ op	QbXQc RkQ 1G2 21 A962		
		hQl l Qm 1CFB5CFE2 1A962		
		I XQkQd 1G2 21 A962		
		mWnQd 1Ed 2 1B69E2		
		QA 1H2 1A962		
		QC 1H2 1B69C2		
		QC S 1H62 1H69C2		
		QbntUQ 1qb2 1H2 1B69E2		
		YR'Q o FZ2 1B69E2		
		bUed 1A69E2		
VQRQ 1B69A2				
TI dI FE	QnTY l UQm l aeTQ op	eSmQoQ 1As2 1B69C2		
		kQhY 1Xd2 1A69E2		
		keec l nUk 1E22 1B69E2		
		I nhUkR 1Cn2 1B69E2		
TI dI FF	QnTY l UQm l aeTQ op	RUUnbU 1ES2 1A69E2		
		SQTTr W 1Ba5BS2 1B69E2		
		WebV h 1Ec 5EBA2 1B69C2		
		WebV oY Ea5EA65QZE2 1B69E2		

Стартеры и генераторы | Гид покупателя

Артикул DENSU	Марка	Модель
TI dABBA	нєrєmQ	Y 191 62
TI dABBB	bUqnl	W 19E6AA2
		Y 191E62
		bl 19F62
TI dABBC	bUqnl	W 1 689E2
		W 19E6AA2
		bl 19989F2
		I S 19A6A92
TI dABBD	нєrєmQ	SekebbQ 1JA921 B6 I 2 SekebbQ 1JA21 G89B2
TI dABBE	нєrєmQ	XQSU 19H68D2
		XQSU 191 E62
		X1bnq 19HC89E2
TI dABBH	нєrєmQ	bQdT SknY Uk 12H921 96 H2
		bQdT SknY Uk 8hkQTє 12G921H089F2
		bQdT SknY Uk 8hkQTє h 12G921 962
TI dABBI	нєrєmQ	TrdQ 19A62
		XQSU 19H68D2
		XQSU 191 E62
		XQSU o 19E62
		X1bnq 19HC89E2
		bQdT SknY Uk 8hkQTє 12AB9219B6A92
		bQdT SknY Uk 8hkQTє 12AE9219A962
		bQdT SknY Uk 8hkQTє 8SebekQTє 12I 921 E62
TI dABCD	нєrєmQ	QnkY 19A62 SekebbQ 1JAH2 19AC62
TI dABCE	нєrєmQ	kQo D 191 62
TI dABCF	bUqnl	Wq 191 62
	нєrєmQ	bQdT SknY Uk 12B99219G62
TI dABCH	нєrєmQ	QnkY 19A62 SekebbQ 1JAH2 19AC62
TI dABCI	нєrєmQ	SekebbQ 1JAD6UAЕ2 19F62 kQo D 191E62
TI dABDA	нєrєmQ	bQdT SknY Uk 8hkQTє 12AE9219A962
TI dABEF	bUqnl	W 19E6AA2
		W 19A62
		Y S 191 62
		Y 191E62
		Y 191AC62
TI dAC99	ZQWnQk	I 8m hU 11 89H2
		qV 19H62
		qZ 19C89I 2
		qZ 191 62
TI dAC9A	VQm	TnSQmє 19F62
TI dACFD	bQdT keoUk	TY SeoUkr 191 62
		kQdWU keoUk 1919B6AB2
		kQdWU keoUk I 19E6AC2
TI dACFE	bQdT keoUk	TY SeoUkr I 19AD62
		kQdWU keoUk U 19A62
TI dACFH	S1tke d	SA 19AD62
		SC 191 62
		SD SЕ 19AD62
		S6JbrI UU 19A62
	hUnWJєm	TI C 191 6AE2
		A9H 19AD62
		B9H 19AB62 C9A 19AB62 B99H 19AC62
TI dAC99	нєrєmQ	QoUdI Y 19C89I 2

DENSO Перечень кросс-ссылок



Стартеры и генераторы | Перечень кросс-ссылок

ALFA ROMEO	DENSO
AAF9F9E9F999	TQdF9I
AAF9F9E9FA99	TQdF9I
B9B9FA9	TQdF9I
BI DCI AC99	TQdF9I
BI DCI B999	TQdF9I
DBBDCBE	TQdF9I
DBDI HBCI	TQdF9I
DBDI HBD9	TQdF9I
DBEG9GD	TQdF9I
DBGEBHC	TQdF9I
DDGDGEB	TQdF9I
DFBCAFH9	TQdF9I
DFBCAGHF	TQdF9I
DFDC9ECA	TQdFCC
DFDEDBAA	Tl dEGl
DFEEDD99	TQdE9B
DFGHBAC	TQdE9A
DFH9I 9FH	TQdE9B
DGAAG99	TQdF9I
DGB9EAA	TQdF9I
DGBAEGH	TQdF9I
DGBAEGH	TQdF9I
DGBAEHH	TQdF9I
DGBAEH	TQdF9I
DGBAEI A	TQdF9I
DGBAEI B	TQdF9I
DGBB9E9A	TQdF9I
DGBBE9B	TQdF9I
DGCAHCI	TQdF9I
DGDFD99	TQdF9I
DGE9EHC	TQdF9I
DGFI I AA	TQdF9I
DGHGEI D	TQdF9I
DGHGEI F	TQdF9I
DGHGEI G	TQdF9I
DGHGEI H	TQdF9I
DH9HDI E	TQdF9I
DH9HDI G	TQdF9I
DH9HDI H	TQdF9I
DH9HDI I	TQdF9I
DH9HE9E	TQdF9I
DH9HE9F	TQdF9I
DI I HCCE	TQdF9I
E9E99GBH	TQdI CF
E9E9BDGI	TQdI CE
EAG99FGE	TQdI I H
EAGADGI A	TQdEAI
EAGAHE9B	TQdA99D
EAGBGCC	TQdA99E
EAGCDHBE	TQdI CF
EAGFDBFE	TQdI I D
EAGHGAI F	TQdI I I
EAGHG99H	TQdI I F
EAGHG99I	TQdI I F
EAGHFFGH	TQdI I C
EAGI CF9H	TQdI I E
EAH9HEF9	TQdACBI
EAH9HEFA	TQdAABC
EAH99FBD	TQdA99D
EAHBI CH9	Tl dI GE
EAHEDA9C	TQdI I G
EAHEDI H	TQdA999
EAHEDI 9A	TQdI I D
EAHEDI 9B	TQdI I E
EAHEDI 9C	TQdI I C
EAHEDI 9G	TQdA999A
EAHEDI AB	TQdI I G
EAHEDI AD	TQdI I F
EAHEDI AE	TQdI I F
EAHEI 9CG	TQdEAG
EAHEI 9CH	TQdEAI
EAHEI 9DA	TQdI I I
EAHEI 9DB	TQdI I H
EAHEI 9DC	TQdA99D
EAHEI 9DD	TQdA99E
EAHG9BEFD	Tl dI GE
EAHGDA9E	TQdA99GH
EAH99AGE	TQdA99HF
EAHH9BCI	TQdACCB
EAHHDCEA	TQdAABA
EAHHDHF	TQdA9FF

ALFA ROMEO	DENSO
EAI 9GFGC	TQdAADE
EAI BI 9HI	TQdAADF
EAI CADCB	TQdACBI
EAI DCGGG	TQdAABC
EB99CFBC	TQdAABC
F9FI I I CE	TQdI CE
F9HABHAD	TQdFCC
F9HABI HH	TQdFCF
F9HABI HI	TQdFCF
F9HAEI DD	TQdE9B
F9HAEI EC	TQdE9A
F9HAF9DE	TQdE9A
F9HAF9DG	TQdFCC
F9HAFDHH	TQdA9CG
F9HAFEEG	TQdE9A
F9HAFI ED	TQdE9B
FBBACAGHF	TQdF9I
GAGGCBFB	TQdE9B
GAGGCBFC	TQdEAC
GCE9AEI A	TQdA9FB
GCE9CBCE	TQdEAC
GGB9HEE9	TQdF9I
GGACHDA9	TQdF9I
GGBE9DA9	TQdF9I
GGAEADA9	TQdF9I
GGAEADA9	TQdF9I
H9B9F9A9	TQdF9I

AUDI	DENSO
9Bc I AA 9BD X	Tl dI FB
9Bc I AA 9BD Xq	Tl dI FB
9Bs I AA 9BC d	Tl dI FC
9Bs I AA 9BC dq	Tl dI FC
9Bs I AA 9BC h	Tl dI FC
9Bs I AA 9BC hq	Tl dI FC
9Bs I AA 9BD a	Tl dI FC
9Bs I AA 9BD aq	Tl dI FC
9Cb I AA 9BA	Tl dI I D
9Cb I AA 9BA S	Tl dI I D
9Cb I AA 9BA Sq	Tl dI I D
9Cb I AA 9BA Uq	Tl dI I D
9Cb I AA 9BA W	Tl dI I D
9Cb I AA 9BA Wq	Tl dI I D
9Cb I AA 9BA X	Tl dI I D
9Cb I AA 9BA Xq	Tl dI I D
9Cb I AA 9BD	Tl dI I D
9Cb I AA 9BD Q	Tl dI I D
9Cb I AA 9BD R	Tl dI I D
9Cb I AA 9BD S	Tl dI I D
9EI I AA 9BA W	Tl dAB9C
9EI I AA 9BA Wq	Tl dAB9C
9EI I AA 9BA X	Tl dAB9C
9EI I AA 9BA Xq	Tl dAB9C
9EI I AA 9BA a	Tl dAB9C
9EI I AA 9BA aq	Tl dAB9C
9EI I AA 9BD a	Tl dI FE
9EI I AA 9BD aq	Tl dI FE
9EI I AA 9BD h	Tl dAB9C
9EI I AA 9BD hq	Tl dAB9C
9EI I AA 9BD i	Tl dAB9C
9FU I AA 9BA T	Tl dAB9D
9FU I AA 9BA Tq	Tl dAB9D
9FU I AA 9BA V	Tl dAB9D
9FU I AA 9BA Vq	Tl dAB9D
9FU I AA 9BD	Tl dAB9D
9FU I AA 9BD Q	Tl dAB9D
9FU I AA 9BD Qq	Tl dAB9D
9FU I AA 9BD R	Tl dAB9D
9FU I AA 9BD q	Tl dAB9D
9FX I AA 9BA	Tl dAB9A
9FX I AA 9BA T	Tl dAB9A
9FX I AA 9BA Tq	Tl dAB9A
9FX I AA 9BA q	Tl dAB9A
9FX I AA 9BD	Tl dAB9A
9FX I AA 9BD Q	Tl dAB9A
9FX I AA 9BD Qq	Tl dAB9A
9FX I AA 9BD R	Tl dAB9A
9FX I AA 9BD Rq	Tl dAB9A
9FX I AA 9BD S	Tl dAB9A
9FX I AA 9BD q	Tl dAB9A

AUDI	DENSO
9GI I AA 9BD	Tl dAB9D
9GI I AA 9BD q	Tl dAB9D
9I Q I AA 9BC	Tl dI EG
9I Q I AA 9BC Q	Tl dI EH
9I Q I AA 9BC R	Tl dI EH
9I Q I AA 9BC Rq	Tl dI EH
9I Q I AA 9BC q	Tl dI EG
9QX I AA 9BC V	Tl dI FD
9QX I AA 9BC Vq	Tl dI FD

BMW	DENSO
ABCAGEE9DFH	TQdA9D9
ABCAGEHEI D9	TQdA9D9
ABCAGF9E9F9	TQdAABE
ABCAGF9E9FA	TQdAABG
ABCAGF9EDGH	TQdAABF
ABCAGF9EDG	TQdAABG
ABCAGF9EDH9	TQdAABF
ABCAGF9FFBH	TQdAACH
ABCAGFA9BF9	TQdAABE
ABCAGFAFAAI	TQdAAACE
ABCAGFAFAB9	TQdAACG
ABCAGFAFABA	TQdAAACE
ABCAGFAFABB	TQdAACG
ABCAGFAFABF	TQdAACH
ABCAGFBFAEC	TQdAACCC
ABCAGFBFAEE	TQdAACCC
ABDABAGI FGE	Tl dE9D
ABDABBDG9FC	Tl dE9D
ABDABBDI BI E	Tl dE9D
ABDABCCDBCH	Tl dE9D
BAGI FGE	Tl dE9D
BBDG9FC	Tl dE9D
BBDI BI E	Tl dE9D
BCDDDBCH	Tl dE9D
GEE9DFH	TQdA9D9
GEHEI D9	TQdA9D9
GF9E9F9	TQdAABE
GF9E9FA	TQdAABG
GF9EDGH	TQdAABF
GF9EDGI	TQdAABG
GF9EDH9	TQdAABF
GF9FFBH	TQdAACH
GFA9BF9	TQdAABE
GFAFAAI	TQdAAACE
GFAFAB9	TQdAACG
GFAFABA	TQdAAACE
GFAFABB	TQdAACG
GFAFABF	TQdAACH
GFBFAC	TQdAACCC
GFBFAC	TQdAACCC

CASE	DENSO
DGDCEI E9	Tl dI D9

CHRYSLER	DENSO
EAHGDA9E	TQdA99GH

CITROEN	DENSO
AF 9H9 FDF H9	Tl dACFH
AF9H9FF9H9	TQdA9GA
AF9HHEH9H9	TQdI I G
AF9HHEHAH9	TQdA9HF
AF99DHBH9	TQdA9GA
AF99HAEC9H9	TQdACBE
EG9BQD	TQdEAE
EG9BQI	TQdEAE
EG9BSH	TQdEAE
EG9BSI	TQdEAE
EG9BUH	TQdACCF
EG9BZA	TQdA9CE
EG9BZB	TQdA9CF
EG9BaA	TQdACCF
EG9BaB	TQdACCF
EG9Bb9	TQdA9CE
EG9BbA	TQdA9CF
EG9EEQ	TQdACCF
EG9EER	TQdACCF
EG9Eh	TQdA9FC
EG9EEI	TQdA9FC
EG9EEm	TQdACCF

CITROEN	DENSO
EG9EFS	TQdEAE
EG9EFU	TQdEAE
EG9EFc	TQdA9FC
EG9EFn	TQdA9FC
EG9EGW	TQdA9FC
EG9EGX	TQdA9FC
EG9EQh	TQdEAE
EG9EQp	TQdEAE
EG9EQs	TQdACCF
EG9Eub	TQdA9FC
EG9Eud	TQdEAE
EG9Euh	TQdEAE
EG9EVQ	TQdEAE
EG9EVS	TQdACCF
EG9EWW	TQdA9FC
EG9EWZ	TQdA9FC
EG9EWa	TQdA9FC
EG9EWj	TQdACCF
EG9EWk	TQdACCF
EG9EWl	TQdEAE
EG9EaX	TQdA9CE
EG9EaZ	TQdA9FC
EG9Eaq	TQdACCF
EG9Ear	TQdACCF
EG9Eas	TQdEAE
EG9Ed d	TQdA9FC
EG9Edh	TQdA9FC
EG9Edr	TQdA99A
EH9BQX	Tl dI DB
EH9BQh	Tl dI DB
EH9BQq	Tl dI DB
EH9BVU	Tl dI DB
EH9BVW	Tl dI DB
I F GAE C9H H9	Tl dACFH
I F HHD GGC H9	Tl dACFH
I FCCGHBEH9	TQdACCF
I FCEEEGEH9	TQdA9FC
I FCEEEGGH9	TQdA9FC
I FCFB9DDH9	TQdACCF
I FCGHEFH9	TQdA9FC
I FCHBGEH9	TQdACCF
I FCHBGEH9	TQdACCF
I FCHBGEH9	TQdACCF
I FCHBGEI H9	TQdACCF
I FCHBGFH9	TQdA9FC
I FCHBGFH9	TQdA9FC
I FCHBGFH9	Tl dI DB
I FCHEDCFH9	TQdEAE
I FCHEDCGH9	TQdEAE
I FCHEDDAH9	TQdEAE
I FCHEDDBH9	TQdEAE
I FCHEDDDH9	TQdEAE
I FDAQI HDH9	TQdACCF
I FDAQI HFH9	TQdACCF
I FDAGBGDH9	TQdA9FC
I FDBHGI DH9	TQdEAE
I FDBHGI FH9	TQdEAE
I FDBHGI GH9	TQdEAE
I FDBHGI I H9	TQdACCF
I FDBH99H9	TQdACCF
I FDBH99AH9	TQdACCF
I FDI DDHC9H9	Tl dI DB
I FDI FAADH9	TQdACCF
I FDI FAAEH9	TQdACCF
I FDI FAAFH9	TQdEAE
I FDI FAAGH9	TQdEAE
I FDI FAAH9	TQdEAE
I FEFI EF9H9	TQdACCF
I FEFI EFBH9	TQdEAE
I FEFI EFC9H9	TQdACCF
I FFDHHC9H9	Tl dI DB
I FFDHHC9HA	Tl dI DB
I FFEEGGDH9	TQdEAE
I FFEEGGEH9	TQdACCF
I FFEEGGGH9	TQdACCF
I FGHAGHBH9	TQdACBE
I FHHBCGH9	TQdA9GA
I H9F99GDH9	TQdA9GA

CUMMINS	DENSO
Ci CEB99	Tl dI FF

Стартеры и генераторы | Перечень кросс-ссылок

CUMMINS	DENSO
Q1 EGEI E	TI d1 FF

DAIHATSU	DENSO
BG9F9HGGE9A	TQd1 FH
BG9F9HGGE9A6999	TQd1 FH
BG9F9HG9F	TQd1 FI
BG9F9HG9F6999	TQd1 FI
BG9F9HG9F9G	TQd1 FI
BG9F9HG9F9G6999	TQd1 FI
BG9F9HG9GBG	TQd1 G9
BG9F9HG9GBG6999	TQd1 G9
BG9F9HG9GBH	TQd1 GB
BG9F9HG9GBH6999	TQd1 GB
BG9F9HG9GBI	TQd1 GA
BG9F9HG9GBI6999	TQd1 GA
BG9F9HG9GC9	TQd1 GB
BG9F9HG9GC96999	TQd1 GB
BG9F9GB9B	TQd1 GC
BG9F9GB9B6999	TQd1 GC
BG9F9GB9C	TQd1 GD
BG9F9GB9C6999	TQd1 GD
BG9F9GB9AB	TQd1 GE
BG9F9GB9AB6999	TQd1 GE
BG9F9GB9A	TQd1 GF
BG9F9GB9A6999	TQd1 GF
BG9F9GB9B	TQd1 GG
BG9F9GB9B6999	TQd1 GG
BG9F9GB9E	TQd1 GH
BG9F9GB9E6999	TQd1 GH
BG9F9RA9C9	TQd1 GI
BG9F9RA9C96999	TQd1 GI
BG9F9RA9E9	TQd1 H9
BG9F9RA9E96999	TQd1 H9

FIAT	DENSO
AC9DDI A9H9	TQd FBC
ACABCI 99H9	TQd FBC
DBDI HAFC	TQd F9C
DBDI HAFD	TQd F9C
DBDI HAFE	TQd F9C
DBDI HBAC	TQd F9C
DBDI HBGA	TQd F9C
DBGCF9A	TQd F9G
DDGDEI B	TQd F9C
DDGEBFF	TQd F9G
DDGEBFH	TQd F9G
DDGEI 9B	TQd F9C
DFBCAFE9	TQd FAH
DFBCAFF9	TQd EGD
DFBCAG9E	TQd EBE
DFBCAGDF	TQd FAE
DFD9DDDB	TQd EAH
DFD9FI GC	TI d EGI
DFD9FI GD	TI d EGI
DFD9GFDF	TQd FC9
DFD9GFDFG	TQd FBI
DFDABFHA	TQd FCC
DFDAFCDC	TQd FBI
DFDAG99F	TI d EGG
DFDB99AF	TI d EGI
DFDB9I FA	TQd FBI
DFDB9I FC	TQd A9CH
DFDB9I FF	TQd FBA
DFDBEEAG	TQd FBH
DFDBHGCC	TQd EBE
DFDC9AAB	TQd FBC
DFDC9EBD	TQd FC9
DFDC9EBH	TQd FCF
DFDC9EBI	TQd AAD9
DFDC9EC9	TQd AAD9
DFDC9ECA	TQd FCC
DFDC9ECC	TQd FCB
DFDC9CF9	TQd EAH
DFDCDI CA	TQd FBC
DFDCDI CC	TQd FBA
DFDCFE9G	TQd FBI
DFDCGDAC	TQd FBI
DFDCI 9CF	TQd EAH
DFDDB9DD	TI d EGI
DFDDE9I D	TQd FAE
DFDDEA99	TQd FAG

FIAT	DENSO
DFDDEFEH	TQd AAD9
DFDDGAAG	TQd AAD9
DFDDHDCD	TQd FCF
DFDDHDCD	TQd FCC
DFDEDBAA	TI d EGI
DFDFEDGE	TI d1 F9
DFDFGFI D	TQd FAH
DFDFHFI F	TI d EGI
DFDGBBBE	TQd FAH
DFDGBBBF	TQd FBC
DFDGC9HE	TI d1 FA
DFDGC9HG	TI d EGG
DFDGE9I C	TI d EGG
DFDGHBBB	TI d EGG
DFEAFGD9	TQd FBI
DFEAH9EI	TI d1 FA
DFED9BI D	TQd FBA
DFEDBHHI	TQd EAG
DFEDC9BE	TQd FDA
DFEDDCBI	TQd E9A
DFEDDCC9	TQd A9CG
DFEDHFEC	TI d1 FA
DFEEDD99	TQd E9B
DFEEDD9D	TQd EAI
DFEEDD9H	TQd E9B
DFEEI 9AE	TQd FC9
DFGCFI FH	TQd FCA
DFGD9BDB	TI d1 FA
DFGDHCEC	TQd E9B
DFGEHBDE	TQd FBI
DFGEHBDI	TQd EI I
DFGFCEC9	TI d1 F9
DFGFCECB	TQd FCC
DFGFCECC	TQd EB9
DFGFHECF	TQd FBC
DFGFHECF	TQd AAD9
DFGFHECH	TQd E9A
DFGFI CF1	TQd AAD9
DFGGD9AE	TI d EGG
DFGGDDBA	TQd FCF
DFGGDDC9	TQd EB9
DFGHBBAC	TQd E9A
DFGHBBAH	TQd F9D
DFH9I 9FG	TQd FDA
DFH9I 9FH	TQd E9B
DFHBCEDF	TQd A99C
DFHBCEDG	TQd A99B
DFHCE9I E	TQd I I G
DFHDC9I A	TQd EAG
DFHDC9I B	TI d1 F9
DGAGE9I	TQd F9C
DGAGHGB	TQd F9C
DGBAHI 9	TQd F9C
DGCHEFC	TQd F9C
DGCHEFH	TQd F9C
DGCHGGC	TQd F9C
DGFEI CA	TQd F9G
DGFEI CC	TQd F9G
DGFEI CD	TQd F9G
DGHFI AD	TQd F9C
DGHFI AE	TQd F9C
DGHFI AF	TQd F9C
DGHFI AG	TQd F9C
DGHFI AH	TQd F9C
DGHFI AI	TQd F9C
DGHFI B9	TQd F9C
DGHGF9H	TQd F9G
DGHGF9A	TQd F9G
DH99E9D	TQd F9G
DH9CEDF	TQd F9C
DH9HBFH	TQd F9C
DH9HEA9	TQd F9G
DH9HEAG	TQd F9G
DH9HEAH	TQd F9G
DH9HEAI	TQd F9C
DH9HEB9	TQd F9C
DH9HEBA	TQd F9C
DH9HEBB	TQd F9C
DH9HEBC	TQd F9C
DH9HEBD	TQd F9C

FIAT	DENSO
DH9HEBE	TQd F9C
DHCI EEH	TQd F9C
E9E99GBH	TQd I CF
E9E9BDGI	TQd I CE
EA9AFDE	TQd F9G
EAG99FGE	TQd I I H
EAG9I ACA	TQd EAI
EAG9I ACB	TQd EI I
EAG9I ACC	TQd EAG
EAGADGI A	TQd EAI
EAGADGI B	TQd EI I
EAGADGI D	TQd EAG
EAGAHDI D	TQd A99A
EAGAHDI I	TQd A99B
EAGAHE9B	TQd A99D
EAGBGCCC	TQd A99E
EAGBGCCD	TQd ACFE
EAGCDHBE	TQd I CF
EAGDFBFE	TQd I I D
EAGHDHDD	TQd A99B
EAGHDHDE	TQd A99B
EAGHDHDF	TQd I I G
EAGHDHGG	TQd A99C
EAGHDHHD	TQd A99A
EAGHGA I	TQd I I I
EAGHGB9H	TQd I I F
EAGHGB9I	TQd I I F
EAGHGBA9	TQd AADA
EAGHGFEEH	TQd I I C
EAGI BBGF	TQd A99A
EAGI CFGH	TQd I I E
EAH9EG I	TQd A99B
EAH9EH99	TQd A99B
EAH9EH9A	TQd I I G
EAH9EH9C	TQd A99C
EAH9EH9D	TQd A99A
EAH9HEF9	TQd ACBI
EAH9HEFA	TQd AABC
EAH9BHD	TQd A99A
EAH9BFB	TQd A9HC
EAH9BFC	TQd AADG
EAH9BFD	TQd A9HD
EAHBI CH9	TI d1 GE
EAHBI CHB	TQd AADA
EAHBI CHC	TQd I I G
EAHC9GDG	TQd I I C
EAHED9AC	TQd I I G
EAHEDHI H	TQd A999
EAHEDI 9A	TQd I I D
EAHEDI 9B	TQd I I E
EAHEDI 9C	TQd I I C
EAHEDI 9E	TQd A99C
EAHEDI 9F	TQd A99A
EAHEDI 9G	TQd A99A
EAHEDI 9I	TQd A99B
EAHEDI A9	TQd A99B
EAHEDI AA	TQd I I G
EAHEDI AB	TQd I I G
EAHEDI AD	TQd I I F
EAHEDI AE	TQd I I F
EAHEDI AF	TQd AADA
EAHEDI AG	TQd A9HC
EAHEEHGE	TQd AADA
EAHEI 9CG	TQd EAG
EAHEI 9CH	TQd EAI
EAHEI 9CI	TQd EI I
EAHEI 9DA	TQd I I I
EAHEI 9DB	TQd I I H
EAHEI 9DC	TQd A99D
EAHEI 9DD	TQd A99E
EAHEI 9EB	TQd EB9
EAHEI 9EC	TQd E9A
EAHEI 9EH	TQd ACFE
EAHEI 9FA	TQd A9HE
EAHGBEFD	TI d1 GE
EAHGDA9D	TQd A9GH
EAHGDA9E	TQd A9GH
EAH9AGC	TQd A9HF
EAH9AGE	TQd A9HF
EAH9BDCI	TQd ACCB
EAH9DCEA	TQd AABA

FIAT	DENSO
EAHHDHFF	TQd A9FF
EAI ADFC	TI d AC9A
EAI 9GFGC	TQd AAD9
EAI AF9B9	TQd ACAA
EAI BBDCG	TQd A9HI
EAI BGE9E	TQd ACA9
EAI BI 9HI	TQd AADF
EAI BI 9I D	TQd A9GH
EAI BI 9I E	TQd A9GH
EAI CADCB	TQd ACBI
EAI DCGGG	TQd AABC
EB99CEBC	TQd AADA
EB99CEBD	TQd AADA
EB99CFAE	TQd AADG
EB99CFBC	TQd AABC
EEAHE9GE	TQd I I F
EEAHE9GF	TQd I I F
EHI E9CC	TQd FC9
EHI E9CD	TQd FBI
EI I 9I FF	TQd F9C
EI I I HFH	TQd EGD
F9F9B9GFA	TI d EGI
F9F1 I I CE	TQd I CE
F9HABECE	TQd AAD9
F9HABEHC	TQd FCB
F9HABGAC	TQd FCC
F9HABHAD	TQd FCC
F9HABI HH	TQd FCF
F9HABI HI	TQd FCF
F9HAEI DD	TQd E9B
F9HAEI EC	TQd E9A
F9HAF9DE	TQd E9A
F9HAF9DF	TQd AAD9
F9HAF9DG	TQd FCC
F9HAF9AGC	TQd AAD9
F9HAF9DH	TQd A9CG
F9HAFEEG	TQd E9A
F9HAFGF9	TQd FDA
F9HAFI ED	TQd E9B
FAADFEBC	TQd F9C
GAGBA9AB	TQd EAH
GAGBAAD9	TQd EGD
GAGBAADB	TQd FAI
GAGBAAGB	TQd FCC
GAGBAAGF	TQd FAI
GAGBAAH9	TQd FAH
GAGBAAI H	TQd A9CH
GAGBABAD	TQd EGD
GAGBABBB	TI d1 FA
GAGBABC9	TI d EGG
GAGBABEH	TI d EGG
GAGBBCCG	TI d1 F9
GAGBC9CI	TQd A99B
GAGCI F9C	TQd FCB
GAGDFFGC	TQd A9FB
GAGDGI BE	TQd ACCF
GAGE9BI G	TQd A9FB
GAGGCBF9	TQd FCB
GAGGCBFA	TQd AAD9
GAGGCBFB	TQd E9B
GAGGCBFC	TQd EAC
GAGHBCEI	TI d1 F9
GAGHD9CA	TQd I I H
GAGI DBAA	TQd I I H
GAGI DEBC	TQd A99B
GCE9AEI A	TQd A9FB
GCE9CBCE	TQd EAC
GEDGI CE	TQd FAA
GEFEHCB	TQd EGD
GF CDBHI	TQd FAE
GFEA9EA	TQd FAG
GF I GHFC	TQd FAE
GF I GHG9	TQd FAE
GG9BBD9	TQd FAG
GG9DCEF	TQd FAH
GG9E9EE9	TQd F9C
GGA9I B	TQd FAH
GGACAD9	TQd FAI
GGACADA	TQd FAI
GGADEDA9	TQd F9G
GGCGDAA	TQd EGD

Стартеры и генераторы | Перечень кросс-ссылок

JAGUAR	DENSO
Hp H06A9C9960T	TQdAA9C
Hp H06A9C9960Q	TQdAA9C
HqBC6A9C996RQ	TQdAB9A
HqBC6A9C996RR	TQdAB9A
HqBC6A9A99A60Q	Ti dAC99
HqBC6A9A99A60R	Ti dAC99
HqBC6A9A99A60S	Ti dAC99
I FZ06A9A99A60R	Ti dF9E
I FZ06A9A99A60S	Ti dF9E
QZHC1 1 9	Ti dF9E
RZCB6A9C9960S	TQdAAAA
RZCB6A9C9960T	TQdAAAA
SBSAEBHC	Ti dAC99
SBSCEI EI	Ti dAC99
SBT AFDFD	TQdAA9C
SBT B9DFH	TQdAB9B
SBT B9DF	TQdAA9C
SBT B9DFE	Ti dAC99
SBT DBACE	TQdAA9C
SBT DGEI 9	TQdAB9B
SBT DHI CB	TQdAA9C
SBSAG9FC	TQdAAAA
SbsAI GFF	TQdAB9C
SbsCAFEH	TQdAAAA
SbsCDAD	TQdAB9A
SbsCDADU	TQdAB9A
SbsFEF9	Ti dAC99
Sp 1 C6A9C9960R	TQdAB9B
Sp 1 C6A9C9960S	TQdAB9B
Sp 1 C6A9C9960T	TQdAB9B
SqBC6A9C9960R	TQdAB9C
SqBC6A9C9960S	TQdAB9C
TRSABBEH	TQdFGA
bSQAHE9QR	Ti dF9E
bSQAHE9SQ	Ti dF9E
bZQAH99QS	TQdFGB
bZQAH99QT	TQdFGB
bZQAH99QU	TQdFGB
bd QAH99QQ	TQdFGA
bd SAH99QQ	TQdFGB
bd SAH99QQCBA	TQdFGB

JEEP	DENSO
EAHGDA9E	TQdA9GH
EAHDCEA	TQdAABA
EAI BI 9HI	TQdAADF

KIA	DENSO
CGC996BVB99	TQdAA9B

KUBOTA	DENSO
AGEH9FD9A9	TQdA9FG

LANCIA	DENSO
DFBCAFF9	TQdEGD
DFBCAG9E	TQdEBE
DFDBHGCC	TQdEBE
DFDC9EBD	TQdFC9
DFDC9EBH	TQdFCF
DFDCI 9CF	TQdEAH
DFDDEA99	TQdFAG
DFDDHDCC	TQdFCF
DFDDHDCC	TQdFCC
DFDEDBAA	Ti dEGL
DFEAH9EI	Ti dI FA
DFEDBHHI	TQdEAG
DFEDDCBI	TQdE9A
DFEDHFEC	Ti dI FA
DFEEDD9D	TQdEAI
DFEEI 9AE	TQdFC9
DFGD9BDB	Ti dI FA
DFGDHCEC	TQdE9B
DFGFHECH	TQdE9A
DFGHBBC	TQdE9A
DFH9I 9FH	TQdE9B
DFHBCEDF	TQdA99C
DFHBCEDG	TQdA99B
DFHCE9I E	TQdI I G
DFHDC9I A	TQdEAG
EAG99FGE	TQdI I H
EAG9I ACA	TQdEAI

LANCIA	DENSO
EAG9I ACC	TQdEAG
EAGADGI A	TQdEAI
EAGADGI D	TQdEAG
EAGAHDI I	TQdA99B
EAGBGCCC	TQdA99E
EAGFDBFE	TQdI I D
EAGHDHDD	TQdA99B
EAGHDHDE	TQdA99B
EAGHDHDE	TQdA99C
EAGHGAI F	TQdI I I
EAGHFEH	TQdI I C
EAGI CFGH	TQdI I E
EAH9EGL I	TQdA99B
EAH9EH99	TQdA99B
EAH9EHA	TQdI I G
EAH9EH9C	TQdA99C
EAH99FBC	TQdA99C
EAH99FBD	TQdA99B
EAHBI CH9	Ti dI GE
EAHEDHI H	TQdA999
EAHEDI 9A	TQdI I D
EAHEDI 9B	TQdI I E
EAHEDI 9C	TQdI I C
EAHEDI 9E	TQdA99C
EAHEDI 9I	TQdA99B
EAHEDI 9A	TQdA99B
EAHEDI AA	TQdI I G
EAHEDI AB	TQdI I G
EAHEI 9CG	TQdEAG
EAHEI 9CH	TQdEAI
EAHEI 9DA	TQdI I I
EAHEI 9DB	TQdI I H
EAHEI 9DD	TQdA99E
EAHEI 9EH	TQdACFE
EAHGBEFD	Ti dI GE
EAHGDA9E	TQdA9GH
EAHH9AGC	TQdA9HF
EAI BI 9I D	TQdA9GH
EAI BI 9I E	TQdA9GH
EI I I HFH	TQdE9D
GAGBAAD9	TQdEGD
GAGBABAD	TQdEGD
GAGBC9CI	TQdA99B
GAGGCBFB	TQdE9B
GAGI DEBC	TQdA99B
GCE9AEI A	TQdA9FB
GEDGI CE	TQdFAA
GEFEHCB	TQdEGD
GFCD9BI	TQdFAE
GFDFAIH	TQdFAE
GFEA9EA	TQdFAG
GFI GHFC	TQdFAE
GG9BDBD	TQdFAG
GGACAD9	TQdFAI
GGACADA	TQdFAI
GGCDGDAA	TQdEGD
GGI FEI H	Ti dI FA
I FCHBGEDH9	TQdACCF

LAND ROVER	DENSO
EXBB6AA99B60S	Ti dI DD
FW d6AA9996: Q	Ti dAB9H
FW d6AA9996: R	Ti dAB9H
FW d6AA9996d Q	Ti dAB9I
FW d6AA9996d R	Ti dAB9I
GXDB6AA9C9960S	TQdI HI
GXDB6AA9A60R	Ti dAB9G
GXDB6AA9A60S	Ti dAB9G
Hp H06A9C9960R	TQdAA9C
Hp H06A9C9960S	TQdAA9C
Hp H06A9C9960T	TQdAA9C
Hp H06A9C9960U	TQdAA9C
Hp H06A9C996RQ	TQdAA9C
Hp H06A9C996RR	TQdAA9C
QXBB6AA9C9960R	TQdAA9E
QXBB6AA9C9960S	TQdAA9E
QXBB6AA9C9960T	TQdAA9E
QXBB6AA9C996RQ	TQdAA9F
QXBB6AA9C996RR	TQdAA9F
QXBB6AA9A60S	Ti dI GF
QXBB6AA9A60T	Ti dI GF

LAND ROVER	DENSO
QXBB6AA99A60U	Ti dI GF
QXBB6AA99A60V	Ti dI GF
QXDB6AA99A6RR	Ti dACFD
QXEB6AA99A60S	Ti dAB9H
Qc kBI CH	TQd9AF
Qc kBI CHU	TQd9AF
Qc kC9BA	TQd9B9
Qc kC9BAU	TQd9B9
Qc kCDAB	TQd99E
Qc kCDABU	TQd99E
Qc kDBDG	TQd9B9
Qc kDBDGU	TQd9B9
Qc kDBDH	TQd99H
Qc kDBDHU	TQd99H
Qc kDBDI	TQd99E
Qc kDBDI U	TQd99E
Qc kEDBEU	TQd99H
RXDB6AA9C9960S	TQdAAAA
RZCB6AA9C9960S	TQdAAAA
RZCB6AA9C9960T	TQdAAAA
SXAB6AA9C996RS	TQdAA9D
ShbQ6AA9C9960R	TQdAAAB
ShbQ6AA9C9960S	TQdAAAB
UZCB6AA9A60R	Ti dACFE
UZCB6AA9A60S	Ti dACFE
UZCB6AA9A60T	Ti dACFE
UkkFI I I I	TQdF69
UkkFI I I I U	TQdF69
bk99CDFH	Ti dAB9H
bk99CDFI	Ti dAB9I
bk99FAI 9	TQdF69
bk99G9BC	Ti dAB9H
bk99G9BD	Ti dAB9I
bk99GACD	TQdFGC
bk99G9GB	Ti dAB9H
bk99G9GC	Ti dAB9I
bk99H9F9	TQdI I A
bk99H9FA	TQdI HG
bk99H9FB	TQdI HF
bk99I DCB	Ti dAB9H
bk99I DCC	Ti dAB9I
bk99EAB	Ti dAB9G
bk99EAC	TQdI HI
bk99EAD	TQdI I 9
bk99ABCA	TQdAA9C
bk99ABFB	Ti dACFD
bk99ACD9	Ti dI GF
bk99ACHDC	TQdAA9F
bk99ACHDG	TQdAA9E
bk99AD9F9	Ti dAB9H
bk99AFDE9	Ti dACFD
bk99ADF9A	Ti dAB9G
bk99BEBH	TQdAAA9
bk99BC9E	TQdAA9C
bk99BCDBA	TQdAA9C
bk99FCDD	TQdI HI
bk99GEAG	TQdI HI
bk99HAAF	TQdAAAA
bk99I AEB	Ti dAB9G
bk99I I HA	TQdAA9D
bk99CA9BF	TQdAAAA
bk99CBEDA	Ti dAB9G
bk99CD9AC	TQdAAAB
bk99CI DHB	Ti dI DD
bk99CI BD	Ti dI GF
bk99CI FB	Ti dI DD
bk99GEGC	Ti dACFE
bk99EGEB	Ti dI GF
bk99EII D	TQdAAAB
bk99EECAF	TQdAAA9
bk99EFBDF	TQdAA9C
bk99FEHAI	Ti dACFE
bk99FEHFE	TQdAA9C
bk99FEHFF	TQdAA9E
bk99GI EC	TQdAA9F
bk99GBGEF	TQdAA9E
bk99GBGFD	TQdAAAB
bk99GFH9	TQdAA9F
bk99GDAH	TQdAA9C
bk99GH9F	TQdI HG

LAND ROVER	DENSO
bk99HDI BB	Ti dACFE
dQT A99EH9U	Ti dF9D
dQT A99EH9U	Ti dF9D
dQT A99I EB	Ti dF9C
dQT A99I EBB	Ti dF9C
dQT A9A9I 9	Ti dF9B
dQT A9AAD9	Ti dF9A
dQT A9ABD9	Ti dF99
dQT A9ABD9U	Ti dF99
dQT A9ADB9	Ti dF9B
dQT A9AE99	Ti dF9A
dQT A9AE99U	Ti dF9A
dQT E99BH9	Ti dAB9G
dQT E99CC9	Ti dI DD
rBUA99GE	TQd99H
rBUA9AAC	TQd99H
rBUA9AACU	TQd99H
rBUA9AHB9	TQdFGD
rBUA9AHI 9	TQdFGC
rBUA9B9F9	TQdFGD
rBUA9B9F9U	TQdFGD
rBU99AI 9	TQdI I A
rBU99AI 9U	TQdI I A
rBU99B99	TQdI HG
rBU99B99U	TQdI HG
rBU99BD9	TQdI HF
rBU99BD9U	TQdI HF
rBU99BE9	TQdI HH
rBU99BE9	TQdI I 9
rBU99CD9	TQdI HI
rBU99CI 9	TQdI I A
rBU99D99	TQdI HG
rBU99DA9	TQdI HF
rBU99DB9	TQdI HH
rBU99DC9	TQdI I 9
rBU99DD9	TQdI HI

LEXUS	DENSO
BG9F96BF9C9	TQdA9AC
BG9F96CH9D9	TQdABHA
BG9F96CH9DA	TQdABHA
BG9F96CH9E9	TQdAB9H
BG9F96CH9I 9	TQdAB9E
BG9F96CHAA9	TQdAB9E
BG9F96E9CD9	TQdABGI
BHA9969CA99	Ti dI BI
BHA9969W9D9	Ti dI HD
BHA9969K9A9	Ti dI HD
BHA996CA9G9	Ti dABEF
BHA996CA9GA	Ti dABEF
BHA996CH9B9	Ti dABBB
BHA996CH9BA	Ti dABBB
BHA996CH9C9	Ti dABBB
BHA996CH9CA	Ti dABBB
BHA996CH9E9	Ti dABCF
BHA996CH9G9	Ti dABCF
BHA996E99H9	Ti dABBC
BHA996E99HA	Ti dABBC
BHA996E9AA9	Ti dABBC
BHA996G9BF9	Ti dI BI

LOMBARDINI	DENSO
AAEGCBF	TQdA9FG

MAZDA	DENSO
AL9GGAH9C99	TQd9DG
rF9A6AH9C99	TQdI C9
rF9A6AH9C99R	TQdI C9

MERCEDES-BENZ	DENSO
999 I 9F 9A BF	Ti dI FG
999 I 9F 9A BF H9	Ti dI FG
99E AEA 9G 9A	Ti dEHC
99E AEA BF 9A	Ti dEHC
99F AEA BE 9A	Ti dI FH
99F AEA BE 9A H9	Ti dI FH
99F AEA DE 9A	Ti dI FG
99F AEA DE 9A H9	Ti dI FG
99F AEA DF 9A	Ti dI FH
99F AEA DF 9A H9	Ti dI FH
99F AEA GD 9A	Ti dI FH

Стартеры и генераторы | Перечень кросс-ссылок

TOYOTA	DENSO
BG9F96CC9G9	TQdA9GF
BG9F96CC9CA	TQdA9GF
BG9F96CC9GB	TQdA9GF
BG9F96CC9A9	TQdA9AH
BG9F96CC9A9	TQdA9AI
BG9F96CC9AA	TQdA9AI
BG9F96CC9E9	TQdA9AA
BG9F96CC9EA	TQdA9AA
BG9F96CH9D9	TQdABHA
BG9F96CH9DA	TQdABHA
BG9F96CH9E9	TQdAB9H
BG9F96CH9I 9	TQdAB9E
BG9F96CHAA9	TQdAB9E
BG9F96D99B9	TQdA9GG
BG9F96D99D9	TQdA9B9
BG9F96D99DA	TQdA9B9
BG9F96D99E9	TQdA9AG
BG9F96D99F9	TQdA9HA
BG9F96D99A9	TQdA9DB
BG9F96D99B9	TQdA9AE
BG9F96D99C9	TQdA9AB
BG9F96D99CA	TQdA9AB
BG9F96D99D9	TQdABAB
BG9F96D99E9	TQdA9BE
BG9F96E9CD9	TQdABGI
BG9F96EA9C9	TQdAB9I
BG9F96DC9F9	TQdI ED
BG9F96DC9G9	TQdI EC
BG9F96DDA9	TQdI ED
BG9F96DDG9	TQdI EC
BG9F96DDGE9	TQdI EE
BHA9969CA99	Ti dI BI
BHA9969RA99	Ti dI E9
BHA9969RB99	Ti dI E9
BHA9969T9I 9	Ti dI B9
BHA9969TAH9	Ti dI B9
BHA9969W9A9	Ti dI E9
BHA9969W9B9	Ti dI E9
BHA9969W9BA	Ti dI E9
BHA9969W9D9	Ti dI HD
BHA9969X9E9	Ti dACG9
BHA9969X9EA	Ti dACG9
BHA9969X9F9	Ti dACG9
BHA9969X9FA	Ti dACG9
BHA9969XA99	Ti dACG9
BHA9969XA99	Ti dACG9
BHA9969Z9A9	Ti dI CA
BHA9969Z9B9	Ti dI CA
BHA9969Z9C9	Ti dI H9
BHA9969Z9CA	Ti dI H9
BHA9969Z9E9	Ti dI H9
BHA9969d9C9	Ti dI BF
BHA9969d9D9	Ti dI DE
BHA9969d9E9	Ti dI DF
BHA9969d9F9	Ti dI DE
BHA9969dAA9	Ti dABCD
BHA9969dAB9	Ti dABCH
BHA9969dABA	Ti dABCH
BHA9969i 9CA	Ti dI HH
BHA9969i 9D9	Ti dI DH
BHA9969i 9DA	Ti dI DH
BHA9969i 9E9	Ti dI DH
BHA9969i 9H9	Ti dI HH
BHA9969k9A9	Ti dI HD
BHA9969k9C9	Ti dI HD
BHA9969k9F9	Ti dI HI
BHA9969r 9A9	Ti dI DI
BHA9969r 9B9	Ti dI HF
BHA9969r 9BA	Ti dI HF
BHA9969r 9BB	Ti dI HF
BHA9969r 9C9	Ti dI DI
BHA9969r 9D9	Ti dI HF
BHA9969r 9DA	Ti dI HF
BHA9969r 9DB	Ti dI HF
BHA9969r 9I 9	Ti dA99I
BHA9969r A99	Ti dA99I
BHA9969r AA9	Ti dI HG
BHA9969G9E9	Ti dABBH
BHA9969G9EA	Ti dABBH
BHA99699B9	Ti dA99C
BHA99699BA	Ti dA99C

TOYOTA	DENSO
BHA996BA9B9	Ti dI CD
BHA996BA9BA	Ti dI CD
BHA996BA9C9	Ti dI CD
BHA996BA9CA	Ti dI CD
BHA996BA9D9	Ti dI CE
BHA996BA9F9	Ti dI CF
BHA996BA9FA	Ti dI CF
BHA996BA9FB	Ti dI CF
BHA996BA9FC	Ti dI CF
BHA996BB9C9	Ti dI BA
BHA996BB9CA	Ti dI BA
BHA996BB9D9	Ti dI BA
BHA996BB9DA	Ti dI BA
BHA996BC9B9	Ti dI CA
BHA996BC9C9	Ti dI CA
BHA996BC9CA	Ti dI CA
BHA996BC9D9	Ti dI CA
BHA996BF9AH9	Ti dABCE
BHA996BF9A9	Ti dABCE
BHA996BF9AI 9	Ti dI HI
BHA996BH9A9	Ti dI BB
BHA996BH9DA	Ti dA99C
BHA996BH9DB	Ti dA99C
BHA996BH9E9	Ti dI GG
BHA996BH9EA	Ti dI GG
BHA996BH9EB	Ti dI GG
BHA996BH9EC	Ti dI GG
BHA996BH9F9	Ti dA99C
BHA996BH9FA	Ti dA99C
BHA996BH9FB	Ti dA99C
BHA996BH9G9	Ti dA99C
BHA996BH9GA	Ti dA99C
BHA996BH9GB	Ti dA99C
BHA996BH9H9	Ti dI GG
BHA996BH9HA	Ti dI GG
BHA996BH9HB	Ti dI GG
BHA996C99D9	Ti dA99A
BHA996C99E9	Ti dABBI
BHA996C99FA	Ti dABBI
BHA996C99F9	Ti dA99A
BHA996C99H9	Ti dABBI
BHA996CA9D9	Ti dABB9
BHA996CA9DA	Ti dABB9
BHA996CA9E9	Ti dI GH
BHA996CA9G9	Ti dABEF
BHA996CA9GA	Ti dABEF
BHA996CA9A9	Ti dA99C
BHA996CA9A9	Ti dA99C
BHA996CA9AB	Ti dA99C
BHA996CA9C9	Ti dABDA
BHA996CA9CA	Ti dABDA
BHA996C99D9	Ti dI CG
BHA996C99E9	Ti dI CG
BHA996C99G9	Ti dI BF
BHA996C99GA	Ti dI BF
BHA996C99H9	Ti dI BF
BHA996C99A9	Ti dI DE
BHA996CC9AB9	Ti dI DF
BHA996CC9ABA	Ti dI DF
BHA996CC9B9	Ti dABAC
BHA996CC9BA	Ti dABAC
BHA996CC9C9	Ti dABAC
BHA996CC9CA	Ti dABAC
BHA996CC9CB	Ti dABAC
BHA996CC9I 9	Ti dABCI
BHA996CH9B9	Ti dABBB
BHA996CH9BA	Ti dABBB
BHA996CH9C9	Ti dABBB
BHA996CH9CA	Ti dABBB
BHA996CH9E9	Ti dABCF
BHA996CH9G9	Ti dABCF
BHA996D99G9	Ti dI HH
BHA996D99I 9	Ti dI DH
BHA996D99I A	Ti dI DH
BHA996D99AB9	Ti dABBA
BHA996D99ABA	Ti dABBA
BHA996D99AC9	Ti dABAE
BHA996D99ACA	Ti dABAE

TOYOTA	DENSO
BHA996D99AD9	Ti dI DH
BHA996DGAA9	Ti dI HF
BHA996DGAAA	Ti dI HF
BHA996DGAA9	Ti dI HF
BHA996DGAB9	Ti dI DI
BHA996DGABA	Ti dI DI
BHA996DGABB	Ti dI DI
BHA996DGAC9	Ti dI DI
BHA996DGACA	Ti dI DI
BHA996DGACB	Ti dI DI
BHA996DGAG9	Ti dA99I
BHA996DGAH9	Ti dA99I
BHA996DGAJ 9	Ti dI HG
BHA996E99H9	Ti dABBC
BHA996E99HA	Ti dABBC
BHA996E99AA9	Ti dABBC
BHA996E99G9	Ti dABA9
BHA996E99GA	Ti dABA9
BHA996E99GB	Ti dABA9
BHA996FDC99	Ti dI BH
BHA996FDCA9	Ti dI BH
BHA996FDCD9	Ti dABBD
BHA996FDCDA	Ti dABBD
BHA996FDDC9	Ti dI BH
BHA996FG9E9	Ti dABAA
BHA996FG9EA	Ti dABAA
BHA996FG9EB	Ti dABAA
BHA996FG9G9	Ti dABBI
BHA996G99C9	Ti dI I
BHA996G99E9	Ti dI I
BHA996GDAC9	Ti dI BC
BHA996GDBF9	Ti dI BI
BHA996GDBG9	Ti dI BI
BHA996GE9I 9	Ti dABBE
BHA996GE9I A	Ti dABBE
BHA996GEAC9	Ti dABBE

VAUXHALL	DENSO
AB 9B BBI	Ti dA99H
EEEGBDCl	Ti dA99H
kA9C99HE	TQdACDC
kA9C99HF	TQdACDC
kAEC999A	TQdACDB
kAEC999B	TQdACDA
kAEC999BI	TQdACDB
kAEC999CE	TQdACDA
kAEC999EB	TQdACDB
kAEC999GG	TQdACDA
kAEC999GI	TQdACDA
kAEC999HB	TQdACDA
kAEC999I F	TQdA9CC
kAEC999I G	TQdA9CB
kAEC999I H	TQdEA9
kAEC999I I	TQdE9I
kAEC999A99	TQdE9F
kAFA99CI A	TQdACDA

VOLKSWAGEN	DENSO
9Bc I AA 9BD X	Ti dI FB
9Bc I AA 9BD Xq	Ti dI FB
9Bs I AA 9BC c	Ti dI FC
9Bs I AA 9BC c q	Ti dI FC
9Bs I AA 9BC d	Ti dI FC
9Bs I AA 9BC d q	Ti dI FC
9Bs I AA 9BC h	Ti dI FC
9Bs I AA 9BC hq	Ti dI FC
9Bs I AA 9BD a	Ti dI FC
9Bs I AA 9BD aq	Ti dI FC
9Cb I 9C 9BD	TQdACBH
9Cb I 9C 9BD q	TQdACBH
9EI I AA 9BD a	Ti dI FE
9EI I AA 9BD aq	Ti dI FE
9I Q I AA 9BC	Ti dI EG
9I Q I AA 9BC Q	Ti dI EH
9I Q I AA 9BC R	Ti dI EH
9I Q I AA 9BC Rq	Ti dI EH
9I Q I AA 9BC q	Ti dI EG
9QX I AA 9BC V	Ti dI FD
9QX I AA 9BC Vq	Ti dI FD

VOLVO	DENSO
C9FEI CDF	TQdA9EI

VOLVO	DENSO
C9FEI CFI	TQdA9EI
C9FF69FG	TQdAAAI
C9FF69FH	TQdI C9
C9FF69FI	TQdA9BC
C9FF69G9	TQdI CA
C9FF69GA	TQdA9AF
C9FF69GB	TQdI CD
C9FF69GC	TQdA9EI
C9FF69GA	TQdA9DA
C9GC9EBI	TQdA9EI
C9GI EDBC	TQdAAAI
C9GI EDBC	TQdI C9
C9GI EDI C	TQdA9DA
C9GI EDI D	TQdA9AF
C9GI EDI E	TQdI CD
CABHEEI B	TQdAACI
CABHEEI C	TQdAAAH
CABHEEI D	TQdAAAI
CABHEEI E	TQdI C9
CABHHAED	TQdAACI
CABHHAEE	TQdAAAH
CF999EI H	TQdAAAI
CF999EI I	TQdI C9
CF99ADFC	TQdA9EI
CF99BEGC	TQdA9DA
CF99BEGD	TQdA9AF
CF99BEGE	TQdI CD
CF99BEGG	TQdAAAH
HF9CAHB	TQdAAAI
HF9CAHC	TQdI C9
HF9CBGA	TQdA9AF
HF9CBGB	TQdI CD
HF9CDI F	TQdA9EI
HF9CF9D	TQdA9DA

Стартеры и генераторы | Перечень кросс-ссылок

DENSO	DENSO
A9BBA48 CH9	T Qd I ED
A9BBA48 D99	T Qd I EE
A9BBA48 DA9	T Qd I FA
A9BBA48 DB9	T Qd I FA
A9BBA48 DC9	T Qd I DB
A9BBA48 DE9	T Qd I EI
A9BBA48 DF9	T Qd I EH
A9BBA48 DG9	T Qd I EA
A9BBA48 DH9	T Qd I DI
A9BBA48 DI 9	T Qd I DD
A9BBA48 EJ9	T Qd I ED
A9BBA48 ED9	T Qd I EI
A9DBA96A9F 9	T Qd AA9B
A9DBA96AAI 9	T Qd ACBI
A9DBA96AB99	T Qd AABC
A9DBA96ACF9	T Qd I EB
A9DBA96ADG9	T Qd AA9C
A9DBA96ADGA	T Qd AA9C
A9DBA96AEA9	T Qd AA9D
A9DBA96AFE9	T Qd AC3H
A9DBA96AGC9	T Qd A9GC
A9DBA96AGCA	T Qd A9GC
A9DBA96AH39	T Qd A9AB
A9DBA96AHCA	T Qd A9AB
A9DBA96AHCB	T Qd A9AB
A9DBA96AHCC	T Qd A9AB
A9DBA96AHH9	T Qd A9AC
A9DBA96AHH9	T Qd A9AC
A9DBA96AHHB	T Qd A9AC
A9DBA96AI C9	T Qd A9AB
A9DBA96AI CA	T Qd A9AB
A9DBA96AI CB	T Qd A9AB
A9DBA96AI D9	T Qd A9AB
A9DBA96AI DA	T Qd A9AB
A9DBA96AI DB	T Qd A9AB
A9DBA96AI G9	T Qd A9GD
A9DBA96AI GA	T Qd A9GD
A9DBA96BAH9	T Qd A9AA
A9DBA96BAHA	T Qd A9AA
A9DBA96BAHB	T Qd A9AA
A9DBA96BAHC	T Qd A9AA
A9DBA96BB99	T Qd A9DE
A9DBA96BBI 9	T Qd A9AG
A9DBA96BBI A	T Qd A9AD
A9DBA96BC99	T Qd A9AD
A9DBA96BCA9	T Qd A9AB
A9DBA96BCB9	T Qd A9AH
A9DBA96BCBA	T Qd A9AH
A9DBA96BCBB	T Qd A9AH
A9DBA96BCH9	T Qd A9AA
A9DBA96BCHA	T Qd A9AA
A9DBA96BCHB	T Qd A9AA
A9DBA96BCHC	T Qd A9AA
A9DBA96BCHD	T Qd A9AA
A9DBA96BCI 9	T Qd I CH
A9DBA96BD99	T Qd A9AA
A9DBA96BD9A	T Qd A9AA
A9DBA96BD9B	T Qd A9AA
A9DBA96BD9C	T Qd A9AA
A9DBA96BD9A9	T Qd I CH
A9DBA96BDAA	T Qd I CH
A9DBA96BDAB	T Qd I CH
A9DBA96BDB9	T Qd AA9E
A9DBA96BDDBA	T Qd AA9E
A9DBA96BDBB	T Qd AA9E
A9DBA96BDC9	T Qd A9AG
A9DBA96BDCA	T Qd A9AG
A9DBA96BDE9	T Qd AACD
A9DBA96BDG9	T Qd A9AE
A9DBA96BDGA	T Qd A9AE
A9DBA96BDGB	T Qd A9AE
A9DBA96BDH9	T Qd A9AE
A9DBA96BDHA	T Qd A9AE
A9DBA96BDHB	T Qd A9AE
A9DBA96BDHC	T Qd A9AE
A9DBA96BDI 9	T Qd A9AB
A9DBA96BE99	T Qd A9AE
A9DBA96BE9A	T Qd A9AE
A9DBA96BE9B	T Qd A9AE
A9DBA96BEA9	T Qd A9AB
A9DBA96BEB9	T Qd A9AH

DENSO	DENSO
A9DBA96BEBA	T Qd A9AH
A9DBA96BEBB	T Qd A9AH
A9DBA96BEC9	T Qd A9AH
A9DBA96BECA	T Qd A9AH
A9DBA96BECB	T Qd A9AH
A9DBA96BGA9	T Qd I C9
A9DBA96BGB9	T Qd I CA
A9DBA96BGC9	T Qd I CB
A9DBA96BGD9	T Qd I CC
A9DBA96BGE9	T Qd I CD
A9DBA96BGG9	T Qd I CE
A9DBA96BGH9	T Qd I CF
A9DBA96BHA9	T Qd AA9F
A9DBA96BHA	T Qd AA9F
A9DBA96BHC9	T Qd AB9E
A9DBA96BHCA	T Qd AB9E
A9DBA96BHCB	T Qd AB9E
A9DBA96BCE9	T Qd I DE
A9DBA96BCEA	T Qd I DE
A9DBA96BCEB	T Qd I DE
A9DBA96BCEC	T Qd I DE
A9DBA96BCEDE	T Qd I DE
A9DBA96CBI 9	T Qd I HC
A9DBA96CBI A	T Qd I HC
A9DBA96CBI B	T Qd I HC
A9DBA96CBI C	T Qd I HC
A9DBA96CDC9	T Qd I DE
A9DBA96CDCA	T Qd I DE
A9DBA96CEA9	T Qd AAAI
A9DBA96CEAA	T Qd AAAI
A9DBA96CEAB	T Qd AAAI
A9DBA96CEAC	T Qd AAAI
A9DBA96CEAD	T Qd AAAI
A9DBA96CEB9	T Qd I C9
A9DBA96CEBA	T Qd I C9
A9DBA96CEBB	T Qd I C9
A9DBA96CEBC	T Qd I C9
A9DBA96CEBD	T Qd I C9
A9DBA96CEC9	T Qd A9BC
A9DBA96CECA	T Qd A9BC
A9DBA96CECB	T Qd A9BC
A9DBA96CED9	T Qd I CA
A9DBA96CEDA	T Qd I CA
A9DBA96CEDB	T Qd I CA
A9DBA96CEDC	T Qd I CA
A9DBA96CEDF9	T Qd A9EI
A9DBA96CFD9	T Qd I CB
A9DBA96CFDA	T Qd I CB
A9DBA96CFDB	T Qd I CB
A9DBA96CFI 9	T Qd I I A
A9DBA96CFI A	T Qd I I A
A9DBA96CG99	T Qd I HF
A9DBA96CG9A	T Qd I HF
A9DBA96CGA9	T Qd I HG
A9DBA96CGAA	T Qd I HG
A9DBA96CGC9	T Qd I HA
A9DBA96CGCA	T Qd I HA
A9DBA96CGCB	T Qd I HA
A9DBA96CGD9	T Qd I HA
A9DBA96CGDA	T Qd I HA
A9DBA96CGF9	T Qd A9AF
A9DBA96CGFA	T Qd A9AF
A9DBA96CGFB	T Qd A9AF
A9DBA96CGH9	T Qd I EB
A9DBA96CGHA	T Qd I EB
A9DBA96CHBA	T Qd I CD
A9DBA96CHE9	T Qd I CC
A9DBA96CHEA	T Qd I CC
A9DBA96CHEB	T Qd I CC
A9DBA96CI A9	T Qd I HD
A9DBA96CI AA	T Qd I HD
A9DBA96CI E9	T Qd I HH
A9DBA96CI EA	T Qd I HH
A9DBA96CI H9	T Qd I DE
A9DBA96CI HA	T Qd I DE
A9DBA96D999	T Qd ABGI
A9DBA96D99A	T Qd ABGI
A9DBA96D99B	T Qd ABGI
A9DBA96D99A9	T Qd I HI
A9DBA96D99AA	T Qd I HI
A9DBA96D99AB	T Qd I HI
A9DBA96D99B9	T Qd A9DA

DENSO	DENSO
A9DBA96D9BB	T Qd A9DA
A9DBA96DA99	T Qd A9GF
A9DBA96DA9A	T Qd A9GF
A9DBA96DA9B	T Qd A9GF
A9DBA96DCB9	T Qd I CF
A9DBA96DCBA	T Qd I CF
A9DBA96DEB9	T Qd I CH
A9DBA96DEBA	T Qd I CH
A9DBA96DEBB	T Qd I CH
A9DBA96DEBC	T Qd I CH
A9DBA96DEI 9	T Qd A9AC
A9DBA96DEI A	T Qd A9AC
A9DBA96DEI B	T Qd A9AC
A9DBA96DFD9	T Qd A9EI
A9DBA96DFE9	T Qd I I 9
A9DBA96DFEA	T Qd I I 9
A9DBA96DGG9	T Qd A9AC
A9DBA96DGGA	T Qd A9AC
A9DBA96DHD9	T Qd I CE
A9DBA96DHF9	T Qd I HE
A9DBA96E9B9	T Qd I CF
A9DBA96E9BA	T Qd I CF
A9DBA96E9E9	T Qd AB9A
A9DBA96EA9E	T Qd A9GF
A9DBA96EAEA	T Qd A9GF
A9DBA96EBI 9	T Qd A9AI
A9DBA96EBI A	T Qd A9AI
A9DBA96EBI B	T Qd A9AI
A9DBA96EBI C	T Qd A9AI
A9DBA96EBI D	T Qd A9AI
A9DBA96ECE9	T Qd A9AI
A9DBA96CEA	T Qd A9AI
A9DBA96CEB	T Qd A9AI
A9DBA96CEC	T Qd A9AI
A9DBA96CF9	T Qd AA9C
A9DBA96CFA	T Qd AA9C
A9DBA96CFB	T Qd AA9C
A9DBA96CFC	T Qd AA9C
A9DBA96CG9	T Qd AADH
A9DBA96DA9	T Qd A9FH
A9DBA96DEH9	T Qd A9AI
A9DBA96EEHA	T Qd A9AI
A9DBA96EEI 9	T Qd A9GF
A9DBA96EEI A	T Qd A9GF
A9DBA96EG99	T Qd AACI
A9DBA96EG9A	T Qd AACI
A9DBA96GAA	T Qd AA4H
A9DBA96GD9	T Qd A9EI
A9DBA96GF9	T Qd A9DA
A9DBA96GG9	T Qd I CD
A9DBA96GH9	T Qd I CA
A9DBA96GI 9	T Qd A9AF
A9DBA96H99	T Qd A9BC
A9DBA96F9B9	T Qd A9D9
A9DBA96F9BA	T Qd A9D9
A9DBA96F9BC	T Qd A9D9
A9DBA96FAC9	T Qd ABHA
A9DBA96FACA	T Qd ABHA
A9DBA96FACB	T Qd ABHA
A9DBA96FACC	T Qd ABHA
A9DBA96FACD	T Qd ABHA
A9DBA96FAD9	T Qd AB9H
A9DBA96FADA	T Qd AB9H
A9DBA96FADB	T Qd AB9H
A9DBA96FADC	T Qd AB9H
A9DBA96FAE9	T Qd AB9I
A9DBA96FAEA	T Qd AB9I
A9DBA96FAEB	T Qd AB9I
A9DBA96FAEC	T Qd AB9I
A9DBA96FBH9	T Qd AA99
A9DBA96FCC9	T Qd AABE
A9DBA96FCCA	T Qd AABE
A9DBA96FCCB	T Qd AABE
A9DBA96FCCC	T Qd AABE
A9DBA96FCCD	T Qd AABE
A9DBA96FCF9	T Qd AAAA
A9DBA96FCFA	T Qd AAAA
A9DBA96FCI 9	T Qd AABF
A9DBA96FCI A	T Qd AABF

DENSO	DENSO
A9DBA96FCI B	T Qd AABF
A9DBA96FCI C	T Qd AABF
A9DBA96FCI D	T Qd AABF
A9DBA96FCI E	T Qd AABF
A9DBA96FD99	T Qd AABG
A9DBA96FD9A	T Qd AABG
A9DBA96FD9B	T Qd AABG
A9DBA96FD9C	T Qd AABG
A9DBA96FD9D	T Qd AABG
A9DBA96FD9E	T Qd AABG
A9DBA96FD9F	T Qd AABG
A9DBA96FD99	T Qd AAAB
A9DBA96FDA	T Qd AAAB
A9DBA96FDD9	T Qd AACH
A9DBA96FDDA	T Qd AACH
A9DBA96FDDB	T Qd AACH
A9DBA96FE99	T Qd AAAC
A9DBA96FE9A	T Qd AAAC
A9DBA96FE9B	T Qd AAAC
A9DBA96FE9C	T Qd AAAC
A9DBA96FE9D	T Qd AAAC
A9DBA96FE9E	T Qd AAAC
A9DBA96FEAA	T Qd AACG
A9DBA96FEAB	T Qd AACG
A9DBA96FEAC	T Qd AACG
A9DBA96FEAD	T Qd AACG
A9DBA96FEB9	T Qd AACG
A9DBA96FEBA	T Qd AACG
A9DBA96FEBB	T Qd AACG
A9DBA96FFB9	T Qd AB9C
A9DBA96FFD9	T Qd AB9B
A9DBA96FFDA	T Qd AB9B
A9DBA96H9D9	T Qd A9H9
A9DBA96H999	T Qd ABHB
A9DBA96HA9A	T Qd ABHB
A9DBA96HAD9	T Qd A99F
A9DBA96HAF9	T Qd A99G
A9DBA96HAF A	T Qd A99G
A9DBA96HAI 9	T Qd A9GI
A9DBA96HAI A	T Qd A9GI
A9DBA96HB99	T Qd I GI
A9DBA96HB9A	T Qd I GI
A9DBA96HB9B	T Qd I GI
A9DBA96HBA9	T Qd I H9
A9DBA96HBA A	T Qd I H9
A9DBA96HBAB	T Qd I H9
A9DBA96HBH9	T Qd A9DB
A9DBA96HBI 9	T Qd A9DB
A9DBA96HBI A	T Qd A9DB
A9DBA96HCA9	T Qd A9HA
A9DBA96HCA A	T Qd A9HA
A9DBA96HCB9	T Qd A9B9
A9DBA96HCB A	T Qd A9B9
A9DBA96HCC9	T Qd ABAB
A9DBA96HCCA	T Qd ABAB
A9DBA96HCE9	T Qd A9BE
A9DBA96HCE A	T Qd A9BE
A9DBA96HDA9	T Qd A9H9
A9DBA96HDA A	T Qd A9H9
A9DBA96 BD9	T Qd A9B9
A9DBA96 BE9	T Qd A9BE
A9DBA96 BF9	T Qd A9DB
A9DBA96 BFA	T Qd A9DB
A9DBA96 BI 9	T Qd A9BE
A9DBA96 FC9	T Qd AA99
A9DBA96C999	T Qd A9I D
A9DBA96C99A	T Qd A9I D
A9DBA96C99B	T Qd A9I D
A9DBA96C9A9	T Qd ACAE
A9DBA96C9AA	T Qd ACAE
A9DBA96C9AB	T Qd ACAE
A9DBA96C9B9	T Qd A9I C
A9DBA96C9BA	T Qd A9I C
A9DBA96C9BB	T Qd A9I C
A9DBA96C9E9	T Qd ACAH
A9DBA96C9EA	T Qd ACAH
A9DBA96C9EB	T Qd ACAH
A9DBA96C9F9	T Qd ACAG
A9DBA96C9FA	T Qd ACAG
A9DBA96C9FB	T Qd ACAG

Стартеры и генераторы | Перечень кросс-ссылок

DENSO	DENSO
DBH9996GDHC	TI dA99C
DBH9996GDI 9	TI dA99C
DBH9996GDI A	TI dA99C
DBH9996GDI B	TI dA99C
DBH9996GDI C	TI dA99C
DBH9996GE99	TI dI GG
DBH9996GE9A	TI dI GG
DBH9996GE9B	TI dI GG
DBH9996GE9C	TI dI GG
DBH9996GG99	TI dI HG
DBH9996GG9A	TI dI HG
DBH9996GG9B	TI dI HG
DBH9996GG9C	TI dI HG
DBH9996GG9D	TI dI HG
DBH9996GG9A9	TI dI B9
DBH9996GG9B9	TI dAC99
DBH9996GG9C9	TI dI HD
DBH9996GG9D9	TI dI BA
DBH9996GG9E9	TI dI CD
DBH9996GG9F9	TI dI CA
DBH9996GG9G9	TI dI BB
DBH9996GG9H9	TI dI BC
DBH9996GG9I 9	TI dI BI
DBH9996GH99	TI dI CE
DBH9996GH9A9	TI dI BF
DBH9996GH9B9	TI dI CG
DBH9996GH9C9	TI dI CF
DBH9996GH9D9	TI dI CA
DBH9996GH9E9	TI dI BH
DBH9996GH9H9	TI dI I D
DBH9996GH9HA	TI dI I D
DBH9996GH9HB	TI dI I D
DBH9996GH9HC	TI dI I D
DBH9996GH9HD	TI dI I D
DBH9996GH9HE	TI dI I D
DBH9996GH9HF	TI dI I D
DBH9996GI 99	TI dA99I
DBH9996GI 9A	TI dA99I
DBH9996GI 9B	TI dA99I
DBH9996GI 9C	TI dA99I
DBH9996GI 9D	TI dA99I
DBH9996GI 9E	TI dA99I
DBH9996GI 9A9	TI dA99I
DBH9996GI AA	TI dA99I
DBH9996GI AB	TI dA99I
DBH9996GI AC	TI dA99I
DBH9996GI AD	TI dA99I
DBH9996GI AE	TI dA99I
DBH9996GI B9	TI dAB9D
DBH9996GI BA	TI dAB9D
DBH9996GI BB	TI dAB9D
DBH9996GI BC	TI dAB9D
DBH9996GI BD	TI dAB9D
DBH9996GI BE	TI dAB9D
DBH9996GI BF	TI dAB9D
DBH9996GI C9	TI dAB9A
DBH9996GI CA	TI dAB9A
DBH9996GI CB	TI dAB9A
DBH9996GI CC	TI dAB9A
DBH9996GI CD	TI dAB9A
DBH9996GI CE	TI dAB9A
DBH9996GI CF	TI dAB9A
DBH9996GI CG	TI dAB9A
DBH9996GH9C9	TI dA99H
DBH9996GH9D9	TI dAB9C
DBH9996GH9DA	TI dAB9C
DBH9996GH9DB	TI dAB9C
DBH9996GH9DC	TI dAB9C
DBH9996GH9DD	TI dAB9C
DBH9996GH9DE	TI dAB9C
DBH9996GH9BC9	TI dI DH
DBH9996GH9CCA	TI dACFH
DBH9996GH9CCB	TI dACFH
DBH9996GH9CD9	TI dABCI
DBH9996GH9CDA	TI dABCI
DBH9996GH9CH9	TI dI HG
DBH9996GH9CHA	TI dI HG
DBH9996GH9DC9	TI dA99I
DBH9996GH9DCA	TI dA99I
DBH9996GH9DCB	TI dA99I
DBH9996GH9DCC	TI dA99I











DENSO	DENSO
DBH9996HDCD	TI dA99I
DBH9996HDD9	TI dA99I
DBH9996HDDA	TI dA99I
DBH9996HDDB	TI dA99I
DBH9996HDDC	TI dA99I
DBH9996HDDC	TI dA99I
DBH9996HEG9	TI dI HF
DBH9996HEH9	TI dI HF
DBH9996HEI 9	TI dI HF
DBH9996HF99	TI dI HI
DBH9996HG99	TI dI GB
DBH9996HG9A	TI dI GB
DBH9996HG9A9	TI dABCF
DBH9996HG9AA	TI dABCF
DBH9996HI H9	TI dI HF
DBH9996HI I 9	TI dI HF
DBH9996 999	TI dI HF
DBH9996 9F9	TI dABCD
DBH9996 9FA	TI dABCD
DBH9996 9G9	TI dABCH
DBH9996 9GA	TI dABCH
DBH9996 9GB	TI dABCH
DBH9996 9GC	TI dABCH
DBH9996 9H9	TI dI HI
DBH9996 AD9	TI dAB9F
DBH9996 B99	TI dAC9A
DBH9996 BA9	TI dAB9E
DBH9996 BAA	TI dAB9E
DBH9996 BAB	TI dAB9E
DBH9996 CB9	TI dI FG
DBH9996 C99	TI dI CD
DBH9996 DH9	TI dABCE
DBH9996 DHA	TI dABCE
DBH9996 DHB	TI dABCE
DBH9996 EC9	TI dAB9D
DBH9996 ECA	TI dAB9D
DBH9996 ECB	TI dAB9D
DBH9996 ECC	TI dAB9D
DBH9996 ECD	TI dAB9D
DBH9996 ECE	TI dAB9D
DBH9996 FF9	TI dI HI
DBH9996BF9	TI dA99A
DBH9996BDC	TI dAB99
DBH9996ABE9	TI dI GH
DBH9996AE9	TI dI GD
DBH9996CDB	TI dABEF
DBH9996CAA	TI dABBI
DBH9996CI HB	TI dABBB
DBH9996DAAD	TI dABAC
DBH9996DEE9	TI dI H9
DBH9996DF99	TI dI FH
DBH9996DFAB	TI dAB9G
DBH9996DHAA	TI dI DB
DBH9996DHDA	TI dAB9I
DBH9996DHHB	TI dI DD
DBH9996EEAA	TI dI FG
DBH9996EEH9	TI dI G9
DBH9996EFDE	TI dABA9
DBH9996EGH9	TI dI GB
DBH9996EIE9	TI dI GF
DBH9996EJABA	TI dABBA
DBH9996EJACA	TI dABAE
DBH9996EJ9B	TI dI FC
DBH9996EJ9G9	TI dACFD
DBH9996EJHDA	TI dABDA
DBH9996EJ9A9	TI dAB9H
DBH9996EJ9C9	TI dI FB
DBH9996EJ9D9	TI dI FD
DBH9996EJ9BBD	TI dI FE
DBH9996EJ9DI C	TI dA99C
DBH9996EJ9D9D	TI dI GG
DBH9996EJ9HHG	TI dI I D
DBH9996EJ9I BF	TI dAB9D
DBH9996EJ9I CG	TI dAB9A
DBH9996EJ9I C9	TI dA99H
DBH9996EJ9I DE	TI dAB9C
DBH9996EJ9I CCB	TI dACFH
DBH9996EJ9I CDA	TI dABCI
DBH9996EJ9I CHA	TI dI HG
DBH9996EJ9I DCE	TI dA99I
DBH9996EJ9I GAA	TI dABCF

DENSO	DENSO
DBH9996 9FA	TI dABCD
DBH9996 9GC	TI dABCH
DBH9996 9HA	TI dI HI
DBH9996 B99	TI dAC9A
DBH9996 DHB	TI dABCE
DCH9996BFD9	TI dABCI
DCH9996BHB9	TI dACFE
DCH9996HBA	TI dACFE
DCH9996HBB	TI dACFE
DCH9996B9B9	TI dAB9E
DCH9996B9BA	TI dAB9E
DCH9996B9E9	TI dAB9F
DCH9996HBB	TI dACFE
ED999999	TQd99E
ED9BBDEI	TQd99H
ED9BBEDC	TQd99B9
ED9BBEG9	TQd99E
ED9BBFAA	TQd99E
FCA9A99G	TI dEHC
FCA9A9AE	TI dI FA
FCA9A9AH	TI dI FA
FCA9A9BC	TI dI F9
FCA9C9BB	TI dEGG
FCA9A99G	TI dEGI
FCA9C99A	TI dE9D
FCAI A99G	TI dEHC
FCAI C99A	TI dE9D
FCCB99BE	TQdF9C
FCCB99I D	TQdFAH
FCCB9999	TQdEGD
FCCBA9AI	TQdF9G
FCCBA9DB	TQdF9I
FCCBA9FB	TQdFAA
FCCBA9FG	TQdEGD
FCCBA9EB	TQdFAE
FCCBA9EF	TQdFAG
FCCBA9FE	TQdFAH
FCCBA9GC	TQdFAI
FCCBABB9	TQdFBA
FCCBABC9	TQdAAD9
FCCBABC9	TQd9AF
FCCBABC9	TQdE9D
FCCBACAC	TQdFCC
FCCBACAF	TQdFCC
FCCBACBA	TQd99H
FCCBACCB	TQdFBA
FCCBACD9	TQdA9CH
FCCBACE9	TQd99B9
FCCBACHI	TQdEAH
FCCBACI A	TQdFBC
FCCBACI H	TQdEAH
FCCBADAH	TQdAAD9
FCCBADBF	TQdEAH
FCCBADI G	TQdE9A
FCCBAE9G	TQdE9B
FCCBAF9D	TQdFBI
FCCBAF9G	TQdEBE
FCCBAFAH	TQdFBH
FCCBAFEH	TQdEBA
FCCBAFFF	TQdE9D
FCCBAFGH	TQdEFB
FCCBAFI E	TQdE9D
FCCBAG9B	TQdEBA
FCCBAGAE	TQdFBI
FCCBAGAH	TQdEAG
FCCBAGBI	TQdA9CG
FCCBAGC9	TQd9DG
FCCBAGCC	TQdACCF
FCCBAGCD	TQdACCF
FCCBAGD9	TQdA9FC
FCCBAGDA	TQdA9FC
FCCBAGDF	TQdAABD
FCCBAGDG	TQdFC9
FCCBAGF9	TQdFCAI
FCCBAGFE	TQdEAI
FCCBAGGE	TQdEAI
FCCBAGGF	TQdEI I
FCCBAH99	TQdFCB
FCCBAH9A	TQdAAD9
FCCBAH9B	TQdFCC
FCCBAH99	TQdFCF

DENSO	DENSO
FCCBAHAI	TQdEB9
FCCBAHBC	TQdAABD
FCCBAHBF	TQdE9A
FCCBAHBH	TQdEAE
FCCBAHBI	TQdEAE
FCCBAHCC	TQdFD9
FCCBAHEH	TQdFDA
FCCBAHEI	TQdE9B
FCCBAHI F	TQdFDH
FCCBAHI G	TQdFDH
FCCBAHI H	TQdEFB
FCCDABD9	TQd9AF
FCCDACBA	TQd99H
FCCDACCEC	TQd99B9
FCCDAFI E	TQdE9D
FCCDAG9B	TQdEBA
FCCDAGC9	TQd9DG
FCCDAGCC	TQdACCF
FCCDAGCD	TQdACCF
FCCDAGD9	TQdA9FC
FCCDAHI F	TQdFDH

Стартеры и генераторы

Условные обозначения

	Автомобиль, марка, модель, литраж двигателя
	Топливо
 kW	Мощность двигателя
	Код двигателя
	Год (с-до)
	Коробка передач
	Каталожный номер – для стартеров
	Каталожный номер – для генераторов
	Дополнительная информация
	Номинальное напряжение V
A	Номинальный поток (ампер)
kW	Номинальная энергия (kw)
- AC	Для автомобилей без кондиционера
- EAH	Для автомобилей без электрического дополнительного отопителя
- PH	Для автомобилей без стояночного подогревателя
- POC	Не для производственного кода опции
- PS	Для автомобилей без усилителя руля
- SS	Для автомобилей без системы «старт – стоп»
+ AC	Для автомобилей с кондиционером
+ Co	Для холодного климата
+ EAH	Для автомобилей с электрическим дополнительным отопителем
+ EH	Для автомобилей с улучшенным обогревом (Северная Европа) / дополнительным обогревом
+ FDC	Для пыльных условий эксплуатации
+ Ho	Для жаркого климата
+ HWS	Для автомобилей с обогревом лобового стекла
+ LS	С проверкой нагрузки
+ PH	Для автомобилей со стояночным подогревателем

+ PR	Для кода опции
+ PS	Для автомобилей с усилителем руля
+ RUS	Для автомобилей российского рынка
+ SS	Для автомобилей с системой «старт – стоп»
+ TUR	Для автомобилей турецкого рынка
+ VP	Со встроенным вакуумным насосом
4ATM	Автоматическая КПП 4-х ступенчатая
5MTM	5-скоростная МКПП
6MTM	6-скоростная МКПП
AMT	Роботизированная КПП
ATM	АКПП
BO	Взаимозаменяемый с продукцией Bosch
Ch No	Номер шасси
Eng No	Тип (код) двигателя
EU4, EU5, EU6	Нормы по содержанию CO и CH в выхлопных газах
EUR	Для автомобилей, сделанных в Европе
FRA	Для автомобилей, сделанных во Франции
HI	Деталь взаимозаменяема с продукцией HITACHI
JPN	Для автомобилей, сделанных в Японии
LHD	Для автомобилей с левым рулем
MTM	Ручная трансмиссия
RIC	Номер запчасти
RHD	Для автомобилей с правым рулем
RPO	Код даты производства автомобиля
SMT	Секвентальная ручная трансмиссия
TRN	Тип трансмиссии
VA	Взаимозаменяемый с продукцией Valeo
ZAF	Для автомобилей, сделанных в ЮАР

ООО «Денсо Рус»
125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5к1
БЦ «Водный»
Тел.: +7 (495) 970 57 57

www.denso-am.ru
vk.com/denso_official