3D Fog

alex vaiman

Камин электрический

«3D Fog-29»

Серия AB-01-29

Содержание

Раздел 1: Покупателям……2

Раздел 2: Принципы безопасной эксплуатации……..……..…2

Раздел 3: Технические характеристики ……...……4

Раздел 4: Эксплуатация прибора ……..……..4

Раздел 5: Описание режимов работы камина ……..……5

Раздел 6: Назначение кнопок ……..……....5

Раздел 7: Очистка и обслуживание ……..……...8

Раздел 8: Гарантийные обязательства ……..……...9

Раздел 9: Информация о производителе……..……...9

Раздел 1: Покупателям.

Благодарим Вас за выбор электрического камина.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед эксплуатацией прибора.
Пожалуйста, сохраняйте инструкцию для последующего обращения.

Раздел 2: Принципы безопасной эксплуатации.

- для безопасной эксплуатации данного прибора и снижения риска пожара, поражения электрическим током и получения увечья, необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности, включая меры безопасности указанные в данной инструкции.
- внимательно ознакомьтесь со всей инструкцией перед началом эксплуатацией электрического камина.

Меры безопасности, касающиеся установки прибора:

- Прибор должен подсоединяться к однофазному источнику переменного тока с напряжением, обозначенным на табличке с номинальными данными.
- Данный прибор должен быть заземлен. Если невозможно самостоятельно подключить прибор необходимо обратиться за помощью к квалифицированному электрику.
- Убедитесь, что розетка включения данного прибора находится в ЛЕГКО доступном месте для обесточивания прибора перед его обслуживанием или заменой компонентов, и др.
- Данный прибор НЕ ДОЛЖЕН устанавливаться непосредственно под розеткой.
- Избегайте использования шнуров-удлинителей во избежание перегрева и пожара.
- Убедитесь что ваша электропроводка выдержит максимальную нагрузку от прибора (2500 Вт) совместно с другими электроприборами подключенными к данной сети.
- Запрещается использовать прибор с поврежденным шнуром. Поврежденный шнур от электроприбора должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом. Используемый кабель должен выдерживать 3 КВт при 240В и содержать заземляющий провод.
- Для полного выключения прибора, поставьте все переключатели в положение OFF и отсоедините прибор от сети.

- Эксплуатируйте прибор в хорошо вентилируемом помещении.
- Если вы не планируете использовать камин долгое время необходимо слить воду из съемной емкости и откачать воду из заливной горловины в камине.
- если камин находился в холоде, перед включением необходимо дать ему прогреться до комнатной температуры во избежание разрыва водопроводных трубок в камине.

Меры безопасности, касающиеся лиц, эксплуатирующих прибор:

- Запрещается эксплуатировать данный прибор людьми с ограниченными физическими или умственными возможностями, детьми а также лицами, не имеющими опыта и навыков эксплуатации подобных устройств без присмотра лицами ответственных за их безопасность.
- Не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть с прибором.
- При использовании данного прибора в присутствии детей, инвалидов и пожилых людей, необходимо соблюдать осторожность, оставляя прибор работать без присмотра.
- Не накрывайте внутреннюю часть камина, лежанку с углями, не позволяйте животным или детям залазить внутрь камина не кладите посторонние предметы в камин.
- **Не накрывайте** нагревательные элементы во избежание перегрева и возгорания. Символ означает **Внимание!** Не накрывать!
- **Не оставляйте** работающий прибор без присмотра. После окончания эксплуатации всегда выключайте прибор и отсоединяйте от сети.
- **Не эксплуатируйте** прибор при повреждении шнура или вилки, в случае поломки, падения или других повреждений.
- **ВНИМАНИЕ** данный электрокамин должен эксплуатироваться на ровной, горизонтальной поверхности.
- **Не помещайте** и не позволяйте посторонним предметам попадать в вентиляционные отверстия прибора во избежание пожара.
- **Не используйте** прибор на мягких поверхностях, таких как кровати, где вентиляционные отверстия могут быть заблокированы. Воспламеняемые вещества, предметы и поверхности должны находиться, по крайней мере, на расстоянии 1 метра от передней части прибора. Избегайте размещения данных объектов по бокам и сзади прибора.
- **Не используйте** данный прибор в местах хранения нефтепродуктов, краски и других легковоспламеняющихся жидкостей, например, в гаражах или цехах, так как данный прибор содержит компоненты, способные производить искру.
- **Запрещается** эксплуатировать прибор в помещениях с высокой влажностью, не прикасайтесь к прибору мокрыми руками.
- **Не прикасайтесь** к горячим поверхностям прибора во избежание ожогов во время работы прибора.
- **Не эксплуатируйте** прибор вне помещения.

Внимание!

- не используйте прибор в случае поломки или повреждения. При повреждении прибора свяжитесь со специалистом для осмотра и замены любого компонента электрической системы, либо свяжитесь с нашей службой поддержки покупателей.
- электрический шнур прибора должен быть подключен к заземленной и защищенной электрической розетке с напряжением 220 В. Всегда используйте защиту от замыканий на землю.
- Не вскрывать! Часть электрических элементов находится под напряжением 220В
- При открытии камина необходимо отключать камин из розетки.

Раздел 3: Технические характеристики.

Диагональ очага, дюймы	29
Габаритные размеры: В х Ш х Г, мм *(максимальные размеры камина без упаковки)*	593 х 728 х 276
Установочные размеры: В х Ш х Г, мм *(размер видимой части камина по фасаду и глубина корпуса внутри обрамления)*	590 х 712 х 286
Мощность, кВт	2,5
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50
Вес нетто, кг	32
Вес брутто, кг	35

Раздел 4: Эксплуатация прибора.

Осторожно достаньте нагреватель из коробки. **Будьте осторожны с краями камина! Края могут быть острыми!** Прежде чем окончательно устанавливать электрокамин, сделайте пробное включение (используйте подходящую заземленную розетку).

Установка в обрамление:.

1. Откройте нижний ящик, снимите транспортировочный скотч с бака и емкостей генераторов пара (4шт.)
2. Включите вилку в розетку (220В, 15А, с заземлением)
3. Убедитесь, что электрический камин включен (см. управление)
4. Камин предназначен для установки в обрамления изнутри. Вставьте камин с задней части обрамления и осторожно вдвиньте электрический камин, чтобы рамка камина встала в проем, а края корпуса камина прилегали к обрамлению (или поверхности стены/ниши).
5. Откройте нижний ящик электрокамина, потянув за декоративную ручку **(рис. 1)**.
6. Извлеките бак для воды **(рис. 2)** и наберите в него воды.

(рис. 1)

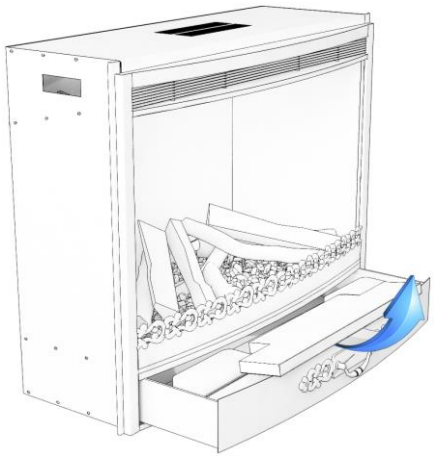

(рис. 2)

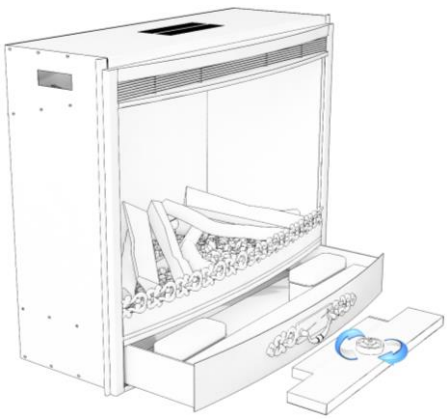

(рис. 3)

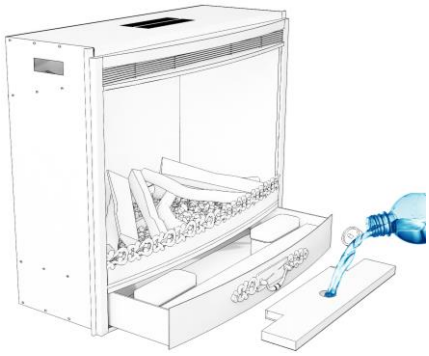

(рис. 4)

- На баке установлен специальный дозирующий клапан, который предохраняет от выливание воды из бака на прибор во время работы камина, а также при снятии и установке бака.
- Для наполнение бака открутите клапан по часовой стрелке **(рис 3)**, наберите воду в ёмкость **(рис.4)**, закрутите клапан до упора.

Переверните бак клапаном вниз, что бы убедиться что клапан закручен до упора и нет протечек.

Внимание!

- Полностью залитого бака хватает на 7 -20 часов эксплуатации камина, в зависимости от выбранного режима.
- После того как имитация пламени прекратится, необходимо выключить камин и ёмкость вновь заполнить водой.

Внимание!

- Для предотващения образования накипи на элементах камина используйте чистую отфильтрованную воду (лучше дистиллированную).

7. Установите бак обратно в нижний ящик камина, задвиньте ящик. Теперь электрический камин готов к работе.

Раздел 5: Описание режимов работы камина.

У камина имеются следующие режимы имитации пламени:

- режим без пламени,
- режим тлеющие угли,
- режим малого пламени,
- режим среднего пламени,
- режим большого пламени,
- режим динамичного пламени.

Нагреватель может работать в следующих режимах:

- ТЭН выключен;
- средний обогрев мощностью в 1 кВт;
- максимальный обогрев мощностью в 2 кВт.

Раздел 6: Назначение кнопок.

Управление электрическим камином можно осуществлять как с кнопочной панели, так и с пульта дистанционного управления.

Кнопочная панель расположена в верхней части камина под правой крышкой. Пульт управления расположен под левой крышкой камина. Расположение клавиш показано на рисунке.

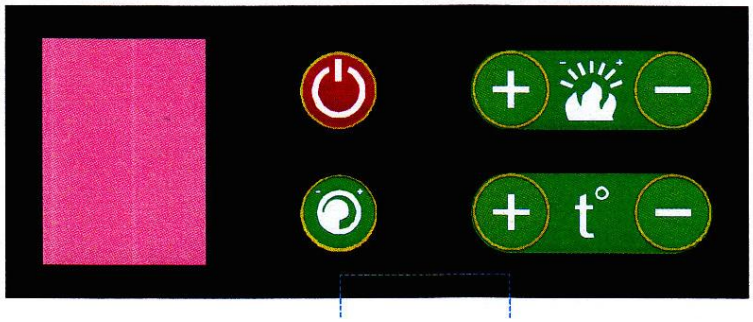

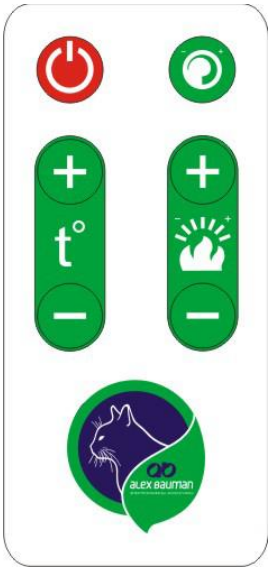

Название кнопки	Описание действий при нажатии
Сеть	Данная кнопка осуществляет коммутацию всех подсистем камина к электросети (положение «выкл.» отключает все подсистемы камина от сети). Если кнопка находится в положении «ВЫКЛ», камином нельзя управлять ни с кнопочной панели управления, ни с пульта дистанционного управления. При переводе кнопки в положении «ВКЛ», камин по умолчанию переводится в «режим без пламени» и «ТЭН выкл».
кнопка ВЫКЛ 	**Если камин выключен,** нажатие на кнопку переводит камин в режим «режим тлеющих углей». После этого становятся доступными кнопки «Увеличить пламя» и «Уменьшить пламя» на панели и пульте дистанционного управления, а так же кнопка «Динамический режим». **Если камин включен,** то нажатие на кнопку переводит камин в режим «Без пламени» и «ТЭН выкл». Кнопки «Увеличить пламя» и «Уменьшить пламя» на панели и пульте дистанционного управления не работают. Кнопка «ТЭН» при этом остается активной.
увеличить пламя 	Кнопка активна только тогда, когда у камина включена кнопка «Сеть» и кнопка «ВЫКЛ» перевела камин во включенное состояние. Нажатие на кнопку переводит на следующий режим генерации огня в следующем порядке: • режим без пламени, • режим тлеющие угли, • режим малое пламя, • режим среднее пламя, • режим большое пламя, (например, если камин сейчас в «режиме малое пламя», нажатие на кнопку «увеличить пламя» приводит к переходу в «режим среднее пламя»; если камин сейчас в «режиме большое пламя», то нажатие на кнопку «увеличить пламя» не приводит к изменению режима работы камина).

	ВНИМАНИЕ! После включения режимов малого пламени, среднего пламени, большого пламени и режима динамичного пламени, пар появляется с задержкой в 20-40 секунд. Это вызвано прогревом ламп и не должно вызывать беспокойства.
уменьшить пламя 	Кнопка активна только тогда, когда у камина включена кнопка «Сеть» и кнопка «ВЫКЛ» перевела камин во включенное состояние. Нажатие на кнопку переводит на следующий режим генерации огня в следующем порядке: • режим большое пламя, • режим среднее пламя, • режим малое пламя, • режим тлеющих углей, • режим без пламени, (например, если камин сейчас в «режиме большого пламени», нажатие на кнопку «уменьшить пламя» приводит к переходу в «режим среднее пламя»; если камин сейчас в «режиме без пламени», то нажатие на кнопку «уменьшить пламя» не приводит к изменению режима работы камина).
увеличить мощность нагревателя 	Нажатие на эту кнопку переводит ТЭН в следующее состояние в следующем порядке: • ТЭН выключен, • средний обогрев в 1 кВт, • максимальный обогрев в 2 кВт, (если нагреватель находится в режиме максимального обогрева в 2 кВт, то нажатие на кнопку не приводит к изменению режима работы камина).
уменьшить мощность нагревателя 	Нажатие на эту кнопку переводит ТЭН в следующее состояние в следующем порядке: • максимальный обогрев в 2 кВт, • средний обогрев в 1 кВт, • ТЭН выключен, (если нагреватель находится в режиме «ТЭН выключен», то нажатие на кнопку не приводит к изменению режима работы камина).

динамичес-кий режим	Нажатие на кнопку включает динамический режим генерации пламени. Активна только тогда, когда у камина включена кнопка «Сеть» и кнопка «ВЫКЛ» перевела камин во включенное состояние. Повторное нажатие на кнопку переводит камин в предыдущий режим работы камина

Внимание! При первом включении обогрева, можете чувствовать незначительный запах. Это не должно вызывать беспокойство и впоследствии прекратится.

ВНИМАНИЕ!

Электрический камин не может использоваться в качестве основного отопительного прибора.
Максимальный объем обогреваемого помещения до 60 м. куб.
Максимальное время непрерывного обогрева на полной мощности - 4 часа.
Минимальное время перерыва в обогреве – 30 минут.

Раздел 7: Очистка и обслуживание.

Примечание: перед любым ремонтом и/или очищением внешней поверхности камина необходимо отсоединить прибор от сети и дать ему остыть.

1. Очистка камина
   Время от времени протирайте прибор мягкой влажной тканью (не мокрой). После очистки дайте камину полностью высохнуть перед началом эксплуатации

Примечание:

Не погружайте нагреватель в воду.

Не используйте химические чистящие средства и абразивы.

2. Для чистки муляжа дров рекомендуется пользоваться пылесосом со специальной насадкой-щеточкой.
3. Небольшой слой пыли может быть удален мягкой сухой тканью.
4. Раз в 2 недели необходимо очищать накипь с мембран генераторов пара и ламп подсветки с помощью специальной щеточки.
5. Замена электрических ламп. ВНИМАНИЕ! Отключите прибор из розетки перед заменой лампочек и дайте камину остыть (не мене 10мин. с момента выключения прибора) Для замены перегоревших электрических ламп необходимо выдвинуть нижний ящик камина. Лампы заменяются путем съема и установки их в соответствующие цоколи. ВНИМАНИЕ! В камине используются специальные лампы! Приобретайте их у специализированных дилеров. Использование стандартных ламп других производителей приведет к нестабильной работе камина и не даст ожидаемого декоративного эффекта при работе прибора.
6. Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор в случае поломки. Это может привести к поражению электрическим током. В случае самостоятельного вскрытия прибора он снимается с гарантии.
7. Для хранения прибора поместите его в упаковку и храните в чистом, сухом месте.

Раздел 8: Гарантийные обязательства.

Каждый электрический камин проверен, и отсутствие дефектов гарантируется изготовителем. Если, тем не менее, при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, в течение 12 месяцев с даты продажи обнаруживается дефект в материале, работе или протечке камина ремонт или замена изделия будет произведена бесплатно. Расходы, связанные с транспортировкой и установкой изделия не возмещаются. Все указанные выше дефекты должны быть предъявлены Вашему дилеру, уполномоченному на замену и ремонт изделия по данной гарантии (указан в гарантийном талоне). Замена, ремонт или возмещение стоимости дефектного изделия производится по выбору изготовителя или уполномоченного дилера.

Покупатель берет на себя все прочие риски, прямо или косвенно связанные с использованием или невозможностью использования настоящего изделия. Гарантия не действует в случае если, по заключению изготовителя или уполномоченного дилера, дефект возник в результате использования не по прямому назначению, неправильной установки, подключения к сети не соответствующей требованиям настоящей инструкции, или сторонней силы (аварии, бедствия и т.д.).

Вышесказанное заменяет все прочие гарантии, подразумеваемые или устанавливаемые каким-либо иным документом. Изготовитель не берет на себя и не уполномочивает кого-либо брать на себя никакие другие обязательства или ответственность, связанные с данным изделием.

По вопросам обслуживания и настоящей гарантии обращайтесь к Вашему дилеру.

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем.

Раздел 9: Информация о производителе.

Год и месяц выпуска смотрите на шильдике в номере изделия. Первые 4 цифры обозначают год и месяц выпуска в формате ГГММ, через дефис указан серийный номер изделия.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Металло-древесные конструкции»
Адрес: 115193, г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д.13

Официальный дилер**:** ИП Баранов В**.**А**.**

тел**: +7 (499) 403-10-53**

сайт**: www.comfortvdome.ru**

e-mail: info@comfortvdome.ru

ТУ 3468-001-30145782-2014

EAC

ТС 020/2011
ТС 004/2011