## Схема внешних соединений MARCS СПИ о пожаре. Прибор объектовый оконечный (ПОО).

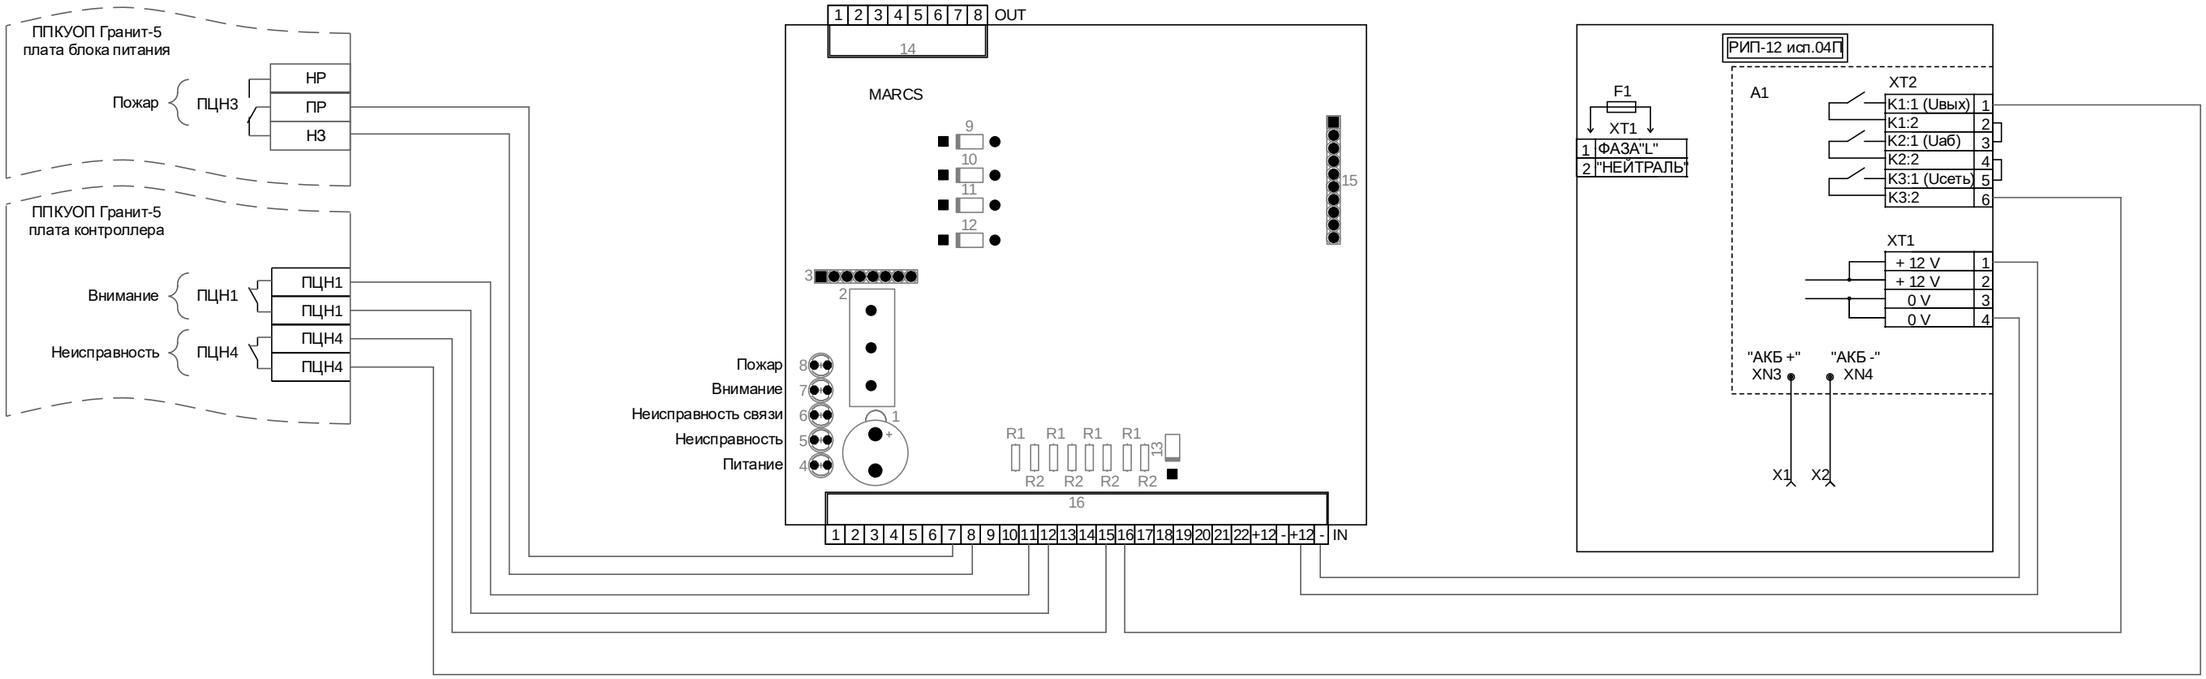


A1 - плата РИП-12 исп.04П
F1 - предохранитель, установленный в XT1 (типа ВПТ6-10, 2А)
X1 - клемма подключения к "+" батареи (красный провод)
X2 - клемма подключения к "-" батареи
XT1 - клеммник подключения 220 В
XT1/A1 - клеммник подключения на плате, к выходному напряжению РИП-12 исп.04П
XT2 - клеммник подключения на плате,
к оптореле

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист. | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

Руководство по эксплуатации СПИ MARCS. Прибор объектовый оконечный (ПОО).

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | |