
Мод: AY969

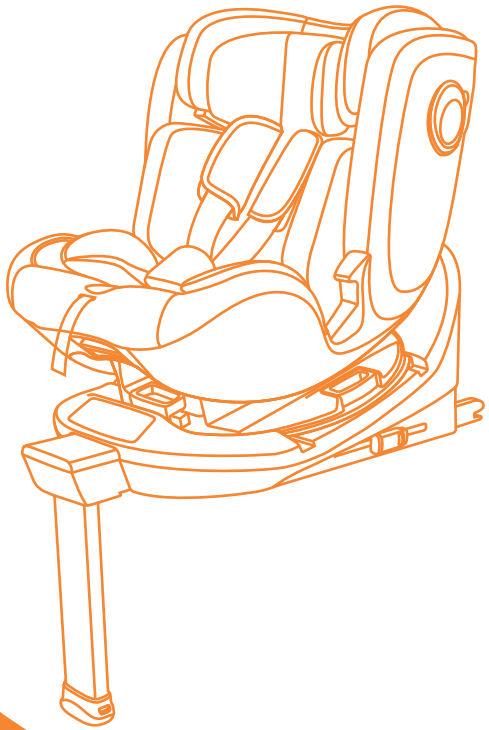

I-SIZE

40-125 см

Инструкция по эксплуатации

Детское автокресло

ASTER MAX

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.

ОГЛАВЛЕНИЕ

01 **Описание** 04-05

02 **Предупреждение о безопасности** 06-07

03 **Использование базы** 03-06

3.1 Место установки автокресла в автомобиле 10

3.2 Использование опорной ноги 11-12

3.3 Использование ISOFIX 12-13

3.4 Способ регулировки вращения основания 13-14

3.5 Использование функции выдвижения 14-15

3.6 Соединение корпуса автокресла и базы 16-17

3.7 Снятие корпуса автокресла с базы 17

04 **Использование автокресла**

4.1 Регулировка подголовника 18

4.2 Система боковой защиты 19

4.3 Ремни безопасности 19

4.4 Пряжка ремней безопасности 20

4.5 Регулировка ремня безопасности 20-21

4.6 Регулировка угла наклона 21-22

4.7 Меры предосторожности при использовании автокресла для детей ростом 100-125 см 23-24

05 Установка автокресла

5.1 Установка против хода движения (рост: 40-105CM) 25-27

5.2 Установка по ходу движения (рост: 76-105CM) 28-30

5.3 Установка по ходу движения (рост: 100-125CM) 31-34


06 Уход

6.1 Обслуживание 35

6.2 Инструкция по уходу 35

6.3 Снятие тканевого чехла 36-37

01. Описание

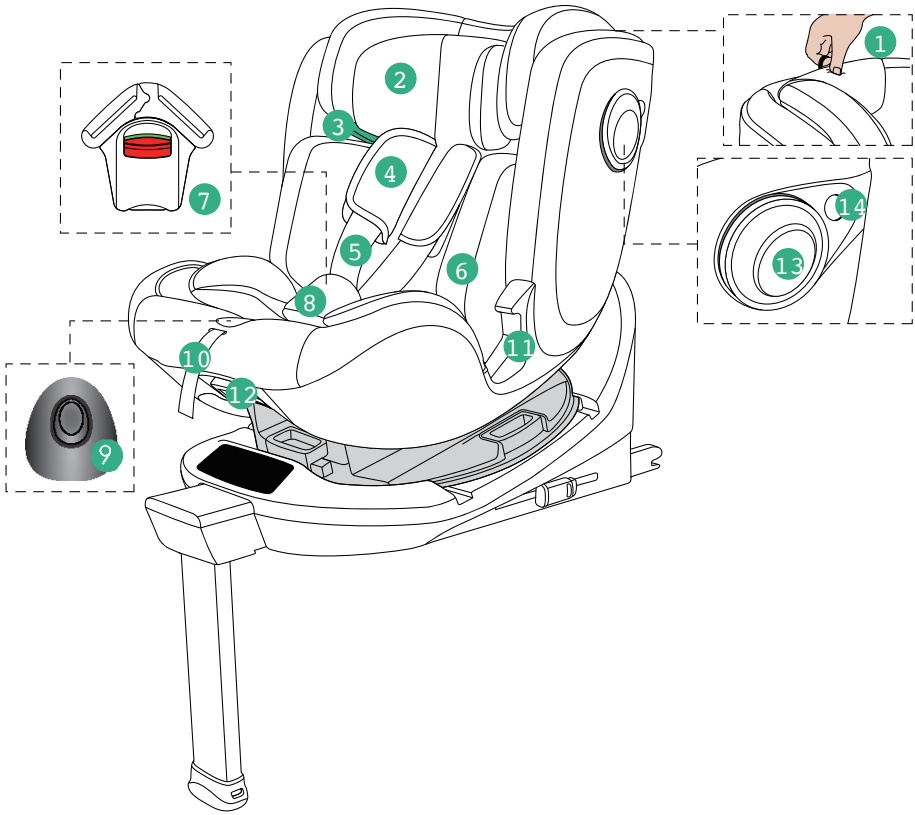

1 ручка подголовника

2 подголовник

3 направляющая диагонального ремня

4 наплечники

5 плечевой ремень

6 вкладыш

7 пряжка

8 накладка на пряжку

9 кнопка регулировки ремня


10 регулятор ремней безопасности

11 направляющая поясного ремня

12 регулятор угла наклона

13 боковая защита

14 кнопка включения/ отключения боковой защиты

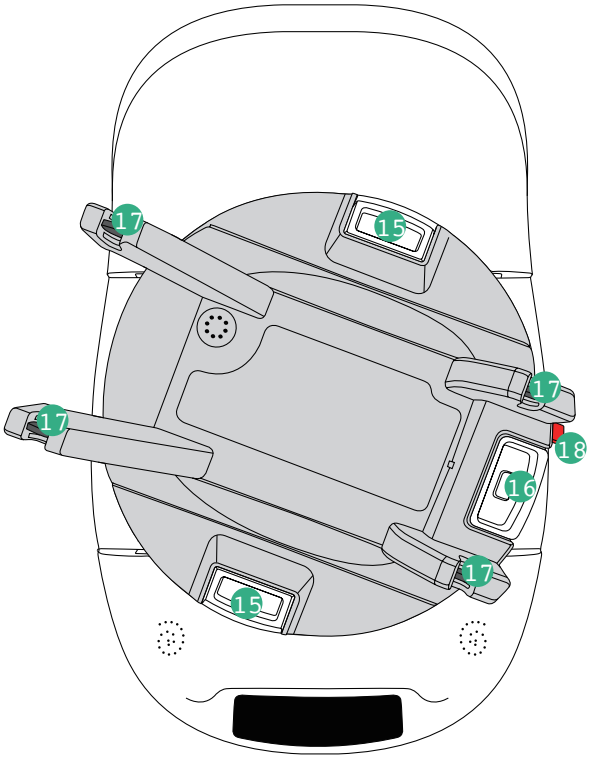


15 регулятор вращения (доступен с обеих сторон)

16 кнопка снятия и регулировки

17 запирающие крючки (4шт)

18 боковая кнопка выдвижения

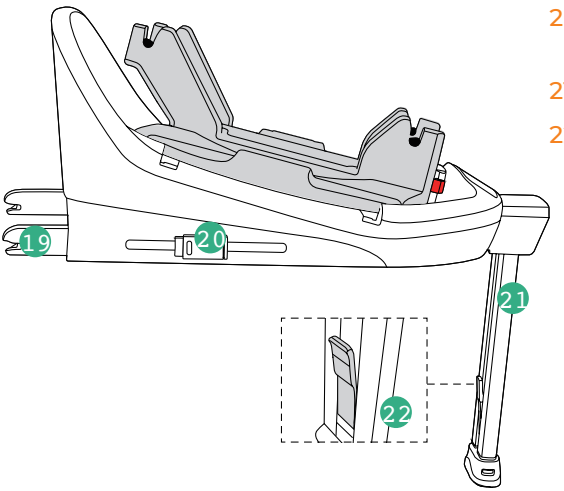

19 ISOFIX

20 кнопка регулировки ISOFIX


21 опорная нога

22 кнопка открытия опорной ноги

02. Предупреждение о безопасности

Чтобы обеспечить безопасность ребенка, внимательно изучите инструкцию. Это поможет избежать опасных ситуаций!

Изделие рассчитано на рост 40–125 см и подходит для детей весом от 0 до 25 кг.

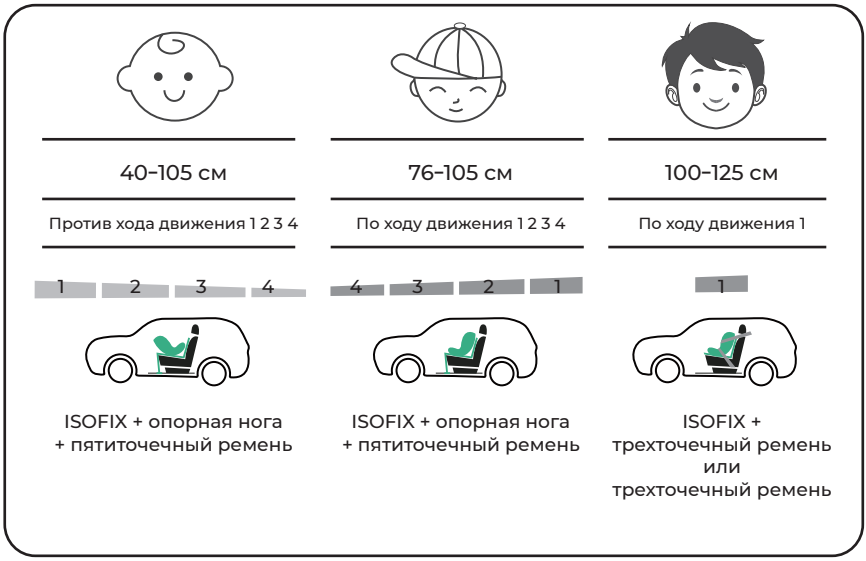

Не используйте автокресло по ходу движения, пока ребенку не исполнится 15 месяцев.

Меры предосторожности

- Это изделие подходит для детей ростом от 40 до 105 см (вес: от 0 до 18 кг).
- Его следует использовать против хода движения с помощью ISOFIX и опорной ноги.
- Для детей ростом от 76 до 105 см (вес: 9–18 кг) изделие используют по ходу движения с использованием 5-точечной системой безопасности и ISOFIX.
- Для детей ростом от 100 до 125 см (вес: 15–25 кг) следует использовать изделие по ходу движения с использованием трехточечного ремня или с использованием ISOFIX и трехточечного ремня.
- Важно: не используйте дополнительные точки контакта, кроме указанных в инструкции.
- Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
- Не используйте это изделие дома — оно предназначено только для автомобиля.
- Не устанавливайте изделие против хода движения на сиденьях с активной фронтальной подушкой безопасности.
- Это может привести к серьезным травмам или смерти.
- Закрепляйте изделие внутри автомобиля с помощью ISOFIX даже без ребенка.
- Жесткие элементы и пластик не должны соприкасаться с подвижными частями автомобиля.
- Все ремни должны быть натянуты, а опорная нога — касаться пола. Пятиточечные ремни должны быть отрегулированы и не перекручены. Поясной ремень должен быть расположен низко, чтобы надежно зафиксировать таз.
- В случае аварии автокресло необходимо заменить.

- Не следует игнорировать инструкции по установке от производителя.
- Если кресло не имеет текстильного чехла - держите его подальше от прямых солнечных лучей, чтобы избежать перегрева.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в устройстве.
- Убедитесь, что багаж и другие предметы надежно закреплены и не могут травмировать при столкновении.
- Не используйте автокресло без чехла.
- Заменяйте чехол только на рекомендованный производителем, так как он является важной частью удерживающего устройства.
- Не используйте бывшие в употреблении изделия, так как нет гарантии их безопасности.

Внимание

Данная усовершенствованная детская удерживающая система относится к категории «размера i». Она официально утверждена на основании Правил № 129 ООН для использования на сидячих местах транспортных средств, «совместимых с УДУС размера i», как указано изготовителем транспортного средства в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

В случае сомнений следует проконсультироваться либо с изготовителем детского удерживающего устройства, либо с продавцом.

Внимание

Данная усовершенствованная детская удерживающая система относится к категории «бустерное сиденье размера i». Она официально утверждена на основании Правил № 129 ООН для использования главным образом на «сидячих местах транспортных средств размера i», указанных изготовителем транспортного средства в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

При возникновении вопросов обращайтесь к изготовителю или продавцу усовершенствованной детской удерживающей системы.


Не устанавливайте УДУС на сиденья с активной фронтальной подушкой безопасности. Это может привести к серьезным травмам или смерти.





03. Использование базы

3.1 Место установки автокресла в автомобиле

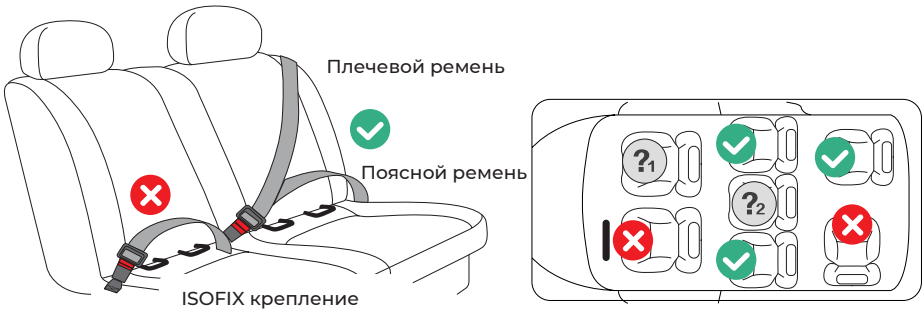

Верная установка Неверная установка


Подходит только для транспортных средств, оснащенных трехточечными ремнями безопасности в соответствии с Правилом ООН № 16 или другим аналогичным стандартом.

Используйте крепления ISOFIX для автомобильных сидений.

Не устанавливайте против хода движения на сиденьях с активной фронтальной подушкой безопасности.

Применяйте это сиденье только с креплениями ISOFIX.

3.2 Использование опорной ноги

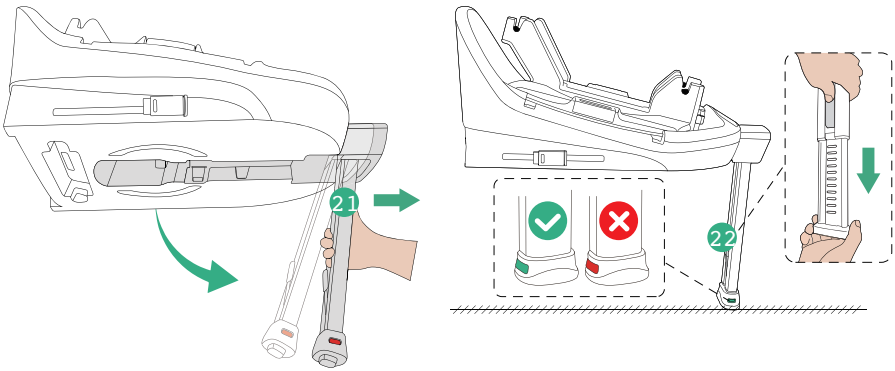


Раскладывание


Если рост ребенка составляет от 40 до 105 см, используйте опорную ногу (21). Потяните крепление опорной ноги вниз и разложите ее, затем выдвиньте опорную ногу вперед. Вы услышите щелчок, когда она встанет на место.

Чтобы отрегулировать длину опорной ноги (21), нажмите и удерживайте кнопку регулировки (22). Изменяйте длину вверх и вниз, пока ее нижняя часть не коснется земли и не станет зеленой.

Складывание

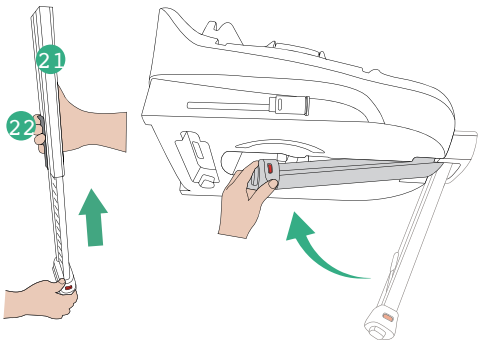


Когда рост ребенка достигнет 100–125 см, сложите опорную ногу (21). Для этого нажмите и удерживайте кнопку разблокировки (22), чтобы поднять нижнюю часть ноги. Затем поднимите основание и вставьте нижнюю часть ноги в паз.

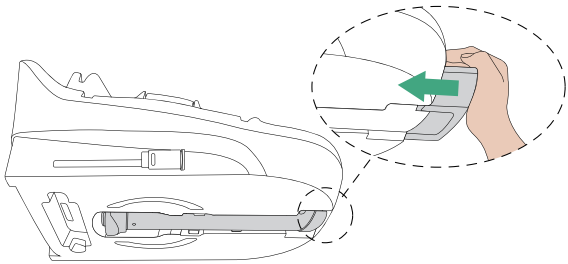


Зафиксировать опорную ногу на одном уровне с основанием


3.3 Использование ISOFIX

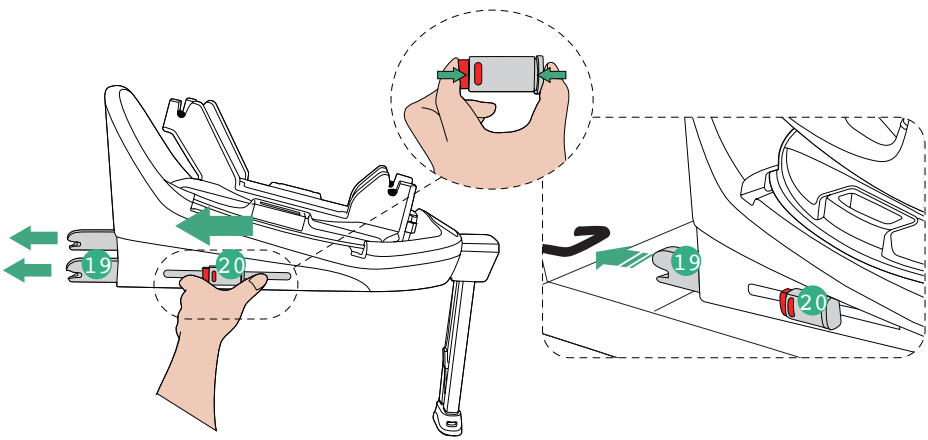

Нажмите и удерживайте кнопку ISOFIX (20) с обеих сторон основания, одновременно двигая их вперед или назад. ISOFIX (19) можно отрегулировать по длине, чтобы он подходил к разным креплениям ISOFIX в автомобиле. Выдвиньте ISOFIX (19) до нужного положения и зафиксируйте его в креплении.

Когда услышите щелчок и загорится зеленый индикатор, устройство будет надежно закреплено. 

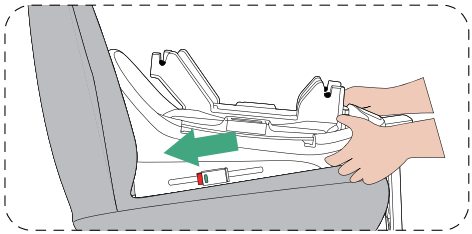


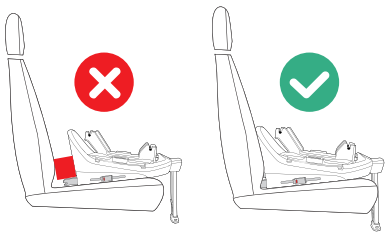


Прижмите основание к спинке машины до полного выравнивания.

Отключение ISOFIX

Нажмите и удерживайте кнопку (20) разблокировки ISOFIX с обеих сторон основания сиденья. Затем задвиньте SOFIX (19) в основание. Индикаторы ISOFIX загорятся красным.

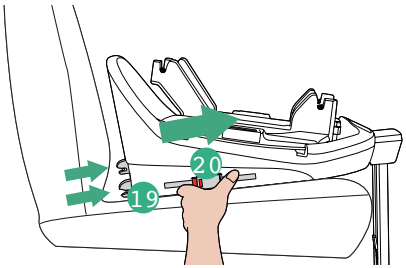



3.4 Способ регулировки вращения основания

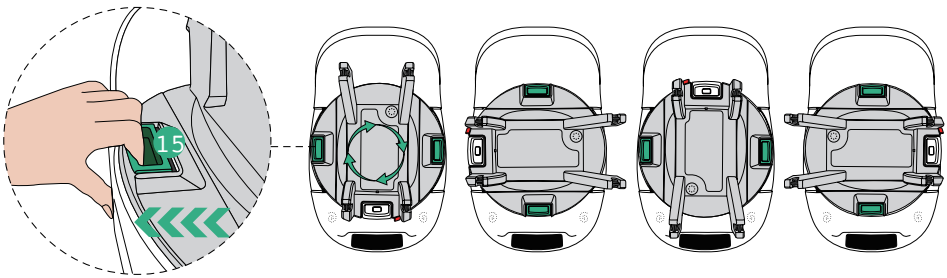

Потяните регуляторы вращения (15) на основании с любой из сторон и поверните поворотный элемент влево или вправо для полного оборота на 360°.

Важно! Чтобы повернуть, достаточно потянуть регулятор вращения (15) с одной стороны.

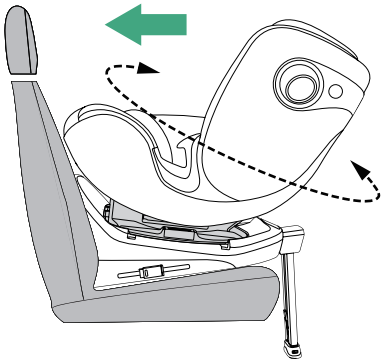


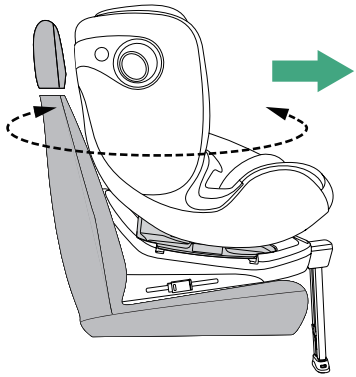

Для детей ростом от 40 до 105 см: потяните регулятор вращения (15) и поверните его на 180° вправо или влево. Установите сиденье против хода движения.


Для ребенка ростом от 76 до 125 см нужно потянуть регулятор вращения (15) и повернуть его на 180° вправо или влево, чтобы установить сиденье лицом вперед.


3.5 Использование функции выдвижения

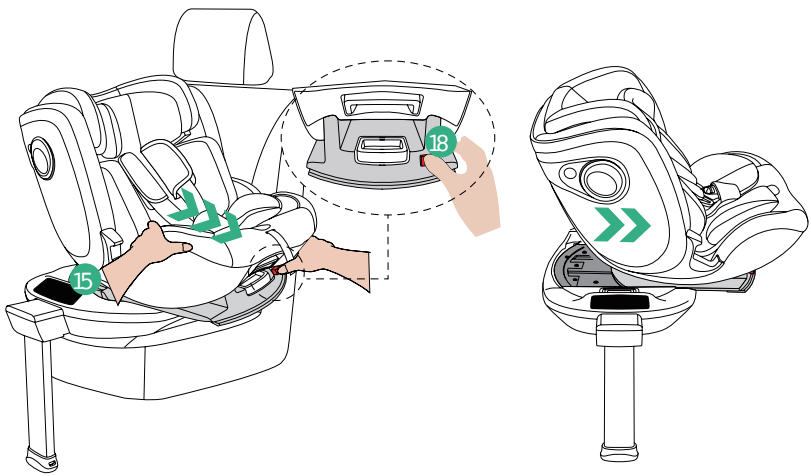

Потяните поворотный регулятор (15) и поверните его на 90° в сторону двери автомобиля. Затем нажмите и удерживайте боковую кнопку выдвижения (18) на основании, чтобы выдвинуть корпус автокресла.

Чтобы вернуть корпус в обратное положение, нажмите и удерживайте боковую кнопку (18). Верните корпус автокресла в исходное состояние до щелчка.

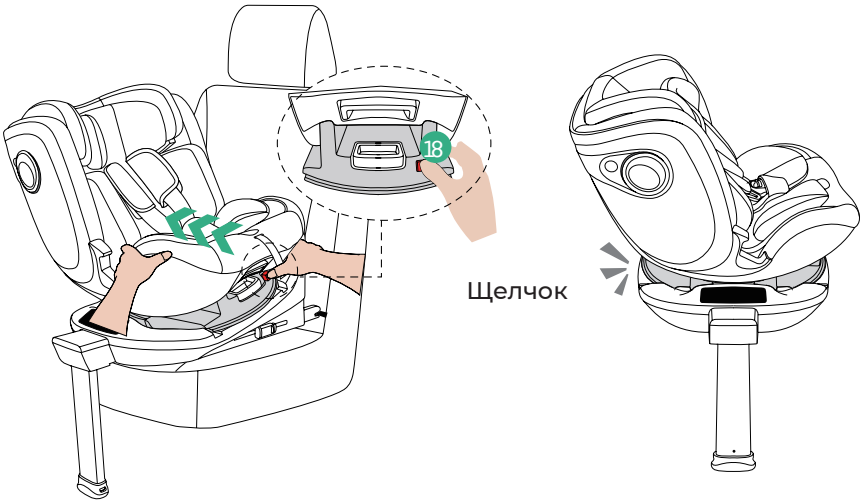

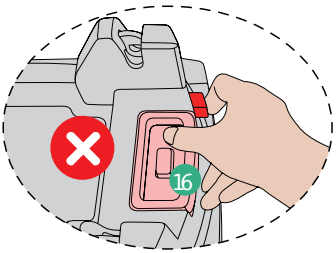

Внимание

Во время движения автомобиля нельзя использовать это состояние!


Детское кресло всегда должно быть закреплено в положении по ходу движения или против хода движения на базе.

Не закрывайте дверь автомобиля, когда база выдвинута.


Не используйте функцию выдвижения, если рост ребенка от 100 до 125 см.

Не касайтесь кнопки разблокировки корпуса и регулятора (16), чтобы избежать случайного срабатывания, которое может привести к разъединению корпуса и базы!

3.6 Соединение корпуса автокресла и базы

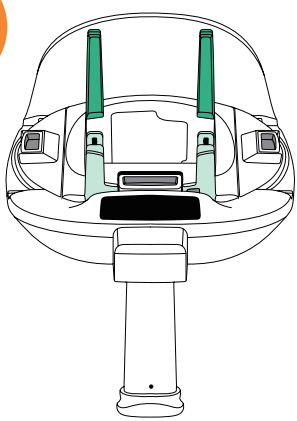


Перед установкой корпуса автокресла на базу убедитесь, что поворотный механизм находится в исходном положении.

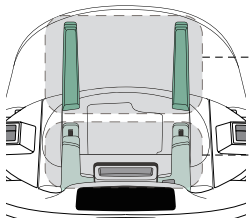


Длинные крючки для установки находятся сзади

Короткие крючки для установки находятся спереди

Оси в нижней части корпуса

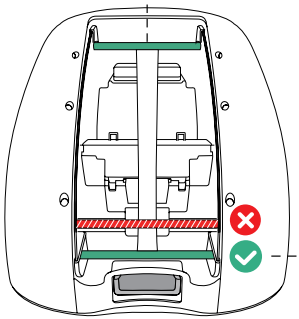

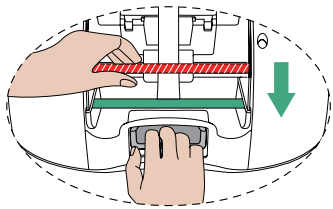

Удерживая регулятор угла на корпусе, поместите нижнюю ось в позицию на передней части.


Оси в нижней части корпуса должны быть в переднем положении

Совместите оси в нижней части корпуса с четырьмя запирающими крючками на основании. Установите корпус до щелчка.

Зеленый индикатор на регуляторе перед основанием покажет, что установка завершена успешно.




Осторожно потрясите сиденье, чтобы проверить, надежно ли оно закреплено на базе.

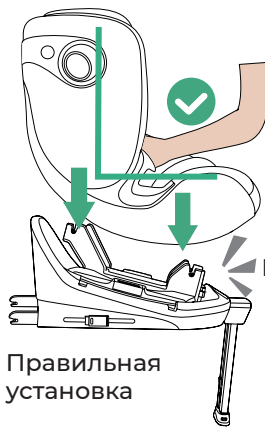

Щелчок

Правильная установка

Неправильная установка

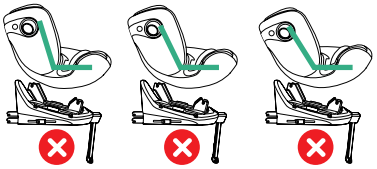

При монтаже корпуса сиденья на базе его нужно установить строго вертикально. Наклонное положение по ходу движения или положение против хода - оба неправильные.


3.7 Снятие корпуса автокресла с базы

Перед снятием корпуса сиденья его необходимо привести в вертикальное положение!




Правильная установка


Неправильная установка

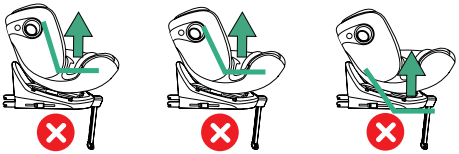

Использование наклонного положения лицом вперед или лицом назад является неправильным

Сначала нажмите и удерживайте кнопку фиксатора (16). Одновременно потяните за регулятор.

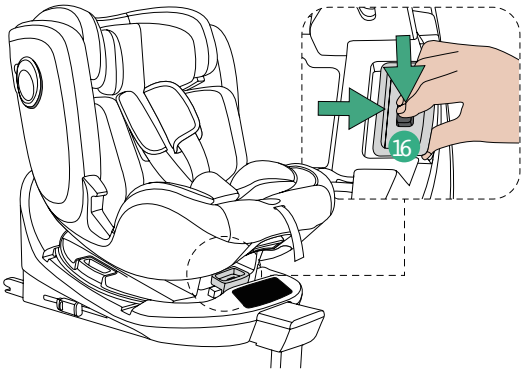


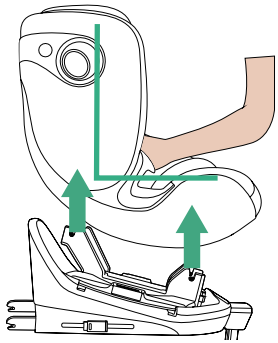

Затем потяните за плечевые ремни (5) и поднимите корпус сиденья, чтобы снять его.

04. Использование автокресла


4.1 Регулировка подголовника

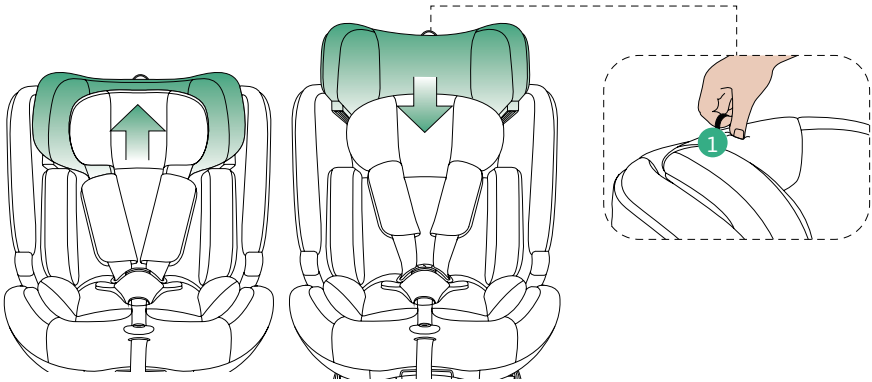


На рисунке показано, как можно отрегулировать подголовник.

Для этого потяните за ручку подголовника (1) вверх или вниз.
Установите его в положение, комфортное для головы ребенка.

4.2 Системы боковой защиты

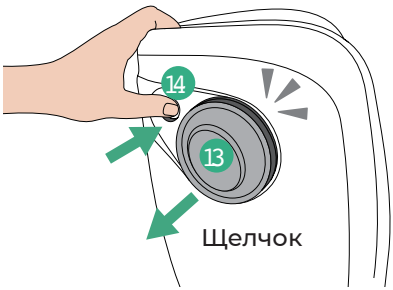

Активируйте систему боковой защиты (13), нажав на кнопку фиксатора (14). Вы услышите щелчок — это значит, что система активирована. Повторите это с другой стороны.

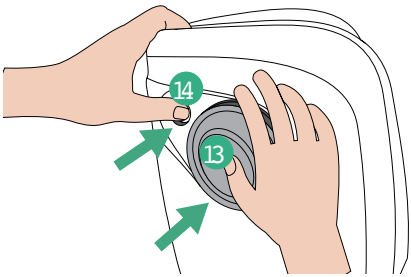

Чтобы отключить систему боковой защиты (13), выполните следующие шаги:


1. Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки (14).
2. Нажмите на боковую защиту (13).
3. Отпустите кнопку разблокировки (14).

Примечание: не отпускайте кнопку разблокировки (14), пока полностью не зафиксируете боковую защиту (13).

4.3 Ремни безопасности



Слишком низко

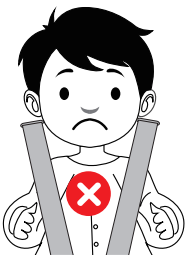

Слишком высоко




Слегка высоко

Всегда проверяйте правильную высоту ремней безопасности. Убедитесь, что они проходят через прорези в чехле и корпусе сиденья, расположенные ближе всего к верхней части плеч ребенка.

4.4 Пряжка ремня безопасности




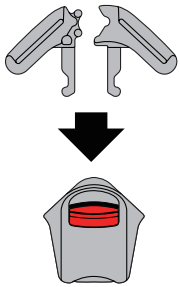

Соедините левый и правый язычки замка.


Вставьте их в замок до щелчка.

Потяните за ремни, чтобы проверьте, что замок зафиксирован.

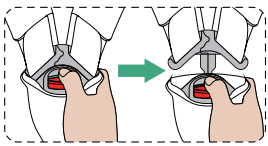


Чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите на красную кнопку и извлеките язычки ремня.


4.5 Регулировка ремней безопасности

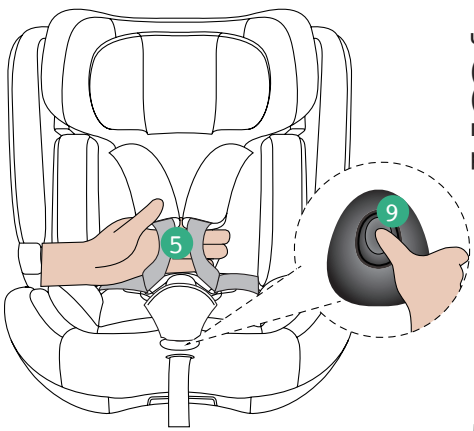

Чтобы ослабьте плечевые ремни (5), нажмите кнопку регулятора (9) одной рукой и одновременно потяните за оба ремня (5) другой рукой.

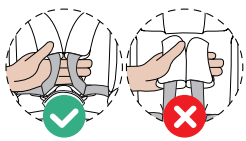

Держите оба плечевых ремня вместе и не держите за наплечники.

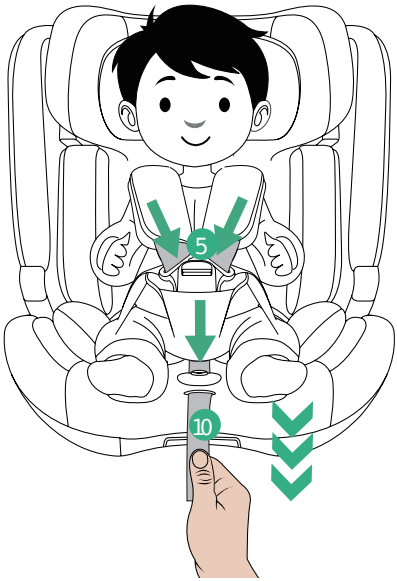


Чтобы уменьшить длину плечевых ремней (5), потяните за регулировочный ремень (10), пока плечевые ремни не будут плотно зафиксированы.


Важно! Ремни должны быть затянуты как можно туже, но без дискомфорта для ребенка. Ослабленные ремни могут быть опасны.

Важно! Проверяйте ремни каждый раз при использовании автокресла и подтягивайте регулировочный ремень по необходимости.

4.6 Регулировка угла наклона

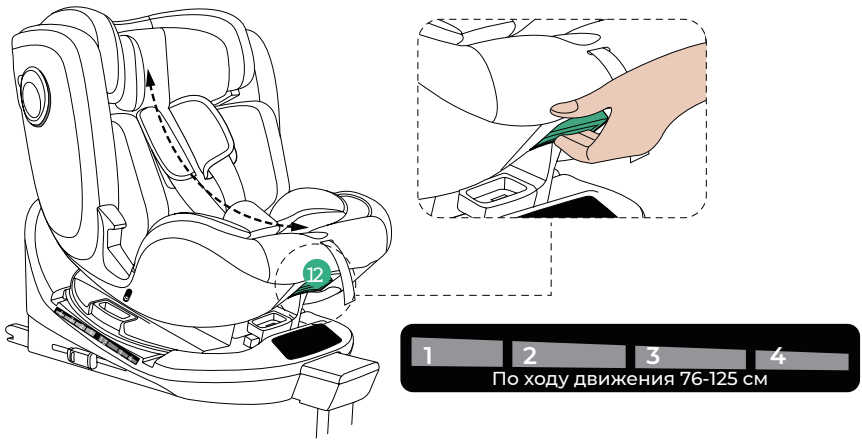


Чтобы настроить угол наклона сиденья в положении по ходу движения, потяните регулятор (12) на передней части сиденья и отрегулируйте угол, перемещая сиденье вперед или назад. Доступны четыре положения.

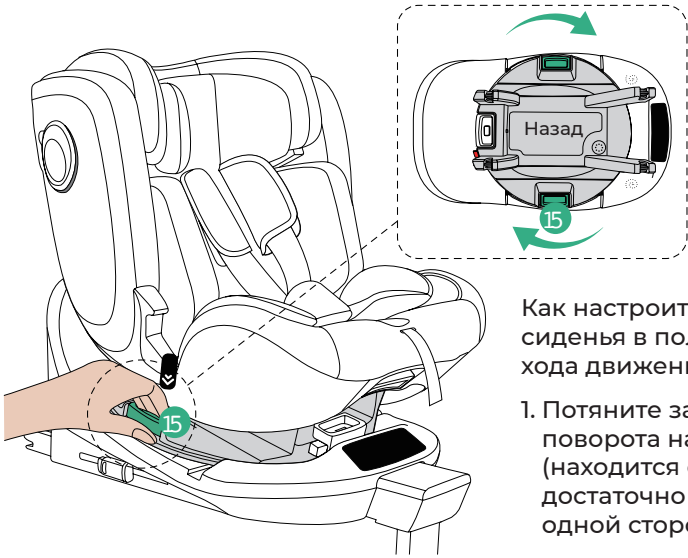

Как настроить угол наклона сиденья в положении против хода движения:


1. Потяните за регулятор поворота на базе (15) (находится с обеих сторон, достаточно потянуть с одной стороны).
2. Одновременно вращайте поворотную платформу, чтобы развернуть сиденье в положение против хода движения.

Потяните за регулятор угла наклона на передней части сиденья. Это позволит вам настроить его, передвигая сиденье вперед или назад. Всего доступно четыре положения.

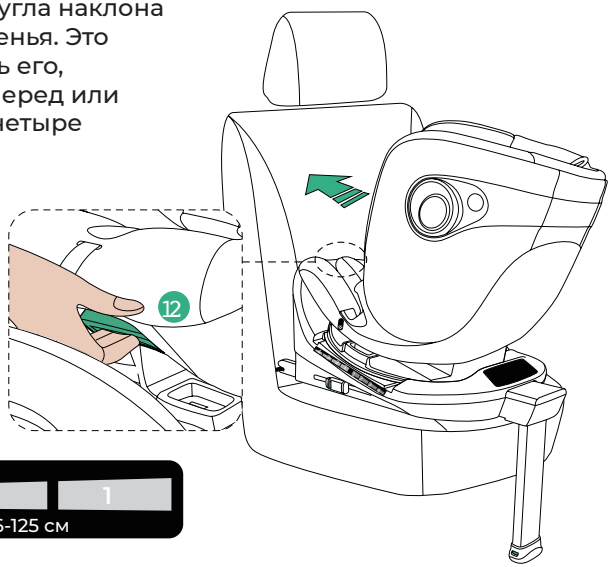

4.7 Меры предосторожности при использовании автокресла для детей 100-125 см


Для детей ростом 100 см и выше перед использованием снимите пряжку, накладку на пряжку, наплечники и вкладыш сиденья.

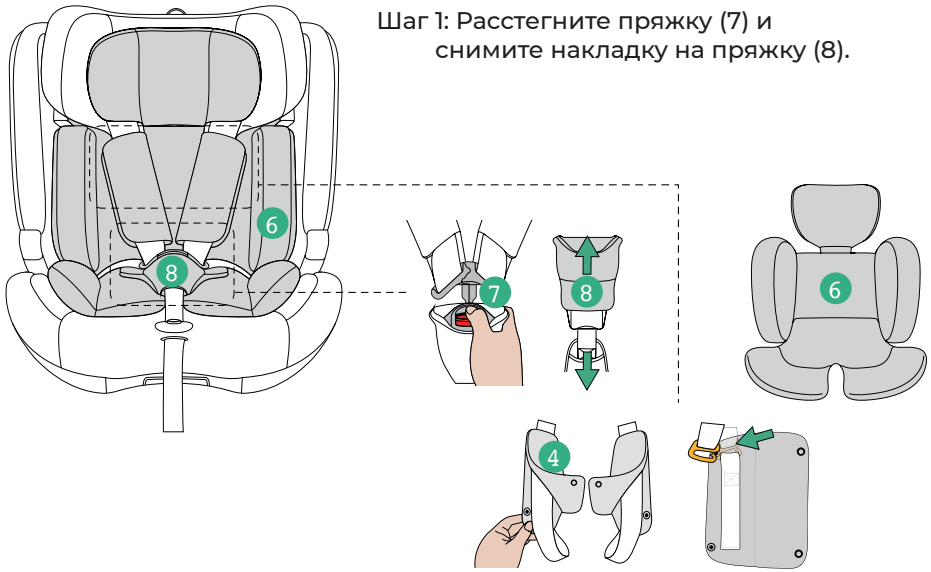

Шаг 1: Расстегните пряжку (7) и снимите накладку на пряжку (8).

Шаг 2: Снимите наплечники (4) и отстегните ремни от соединительных крючков , чтобы снять плечевые элементы.

Шаг 3: Снимите вкладыш (6).

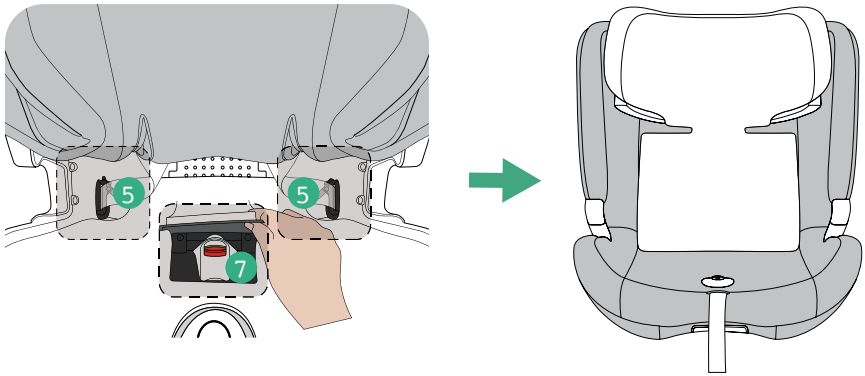


Шаг 4: Снимите часть чехла сиденья, откройте крышку контейнера для хранения в нижней части и поместите туда пряжку (7) и плечевые ремни (5). Наденьте чехол.

05. Установка автокресла


5.1 Установка против хода движения (рост: 40-105 см) используя ISOFIX+Опорную ногу


Устанавливается против хода движения. Подходит для детей ростом от 40 до 105 см. Для крепления используется система ISOFIX и опорная нога.

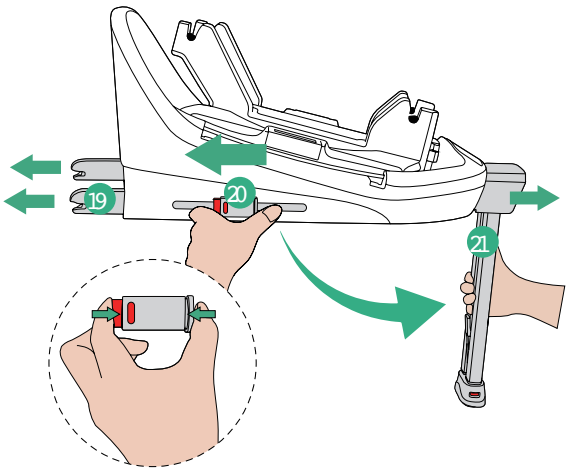

Шаг 1:

1. Разложите опорную ногу (21), которая находится в пазу основания.
2. Удерживая ногу, потяните ее к переднему краю до щелчка.
3. Нажмите и удерживайте кнопки разблокировки ISO-FIX (20) на обеих сторонах, затем выдвиньте ISOFIX (19).

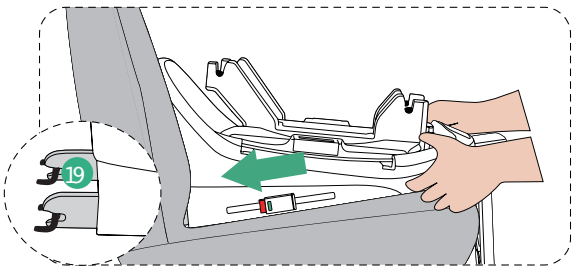

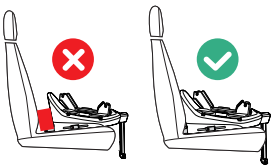

Прижмите основание к спинке машины до полного выравнивания.


Шаг 2: Выдвиньте ISOFIX (19) до упора и вставьте его в крепление ISOFIX на сиденье. Когда услышите щелчок, крепление зафиксировано, а индикаторы ISOFIX загорятся зеленым. 

Шаг 3: Отрегулируйте высоту опорной ноги. Нажмите и удерживайте кнопку регулировки опорной ноги (22), чтобы изменить ее длину. Поднимайте или опускайте ногу, пока она не коснется поверхности пола, а нижняя часть не станет зеленой.




Шаг 4: Совместите оси в нижней части корпуса с четырьмя крючками на основании. Установите корпус сиденья вертикально на основание. Вы услышите щелчок, и регулятор снятия/регулировки корпуса (16) должен загореться зеленым.



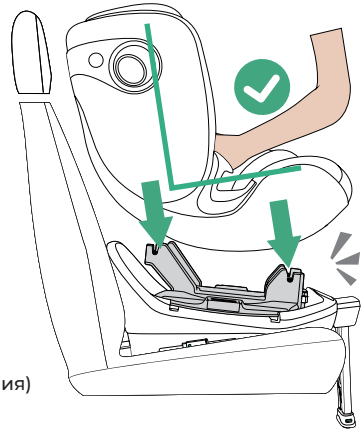

(См. раздел 3.6 о способе соединения корпуса и основания)


Внимание! Осторожно поднимите сиденье, чтобы проверить надежность фиксации корпуса и основания.

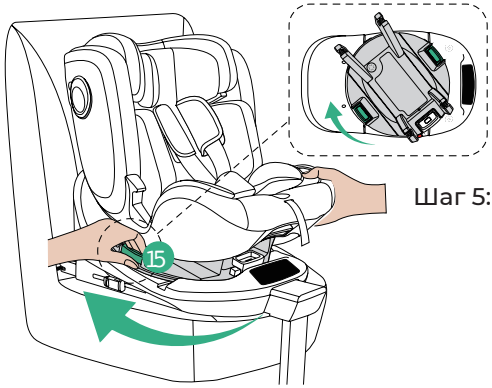

Шаг 5: Потяните регулятор вращения на основании (он доступен с обеих сторон, выберите один из них и потяните) и одновременно поверните поворотную платформу, чтобы развернуть сиденье на 90°.


Шаг 6: Зажмите боковую кнопку (18) на основании и выдвиньте корпус.

Внимание! Это положение запрещено во время движения автомобиля.

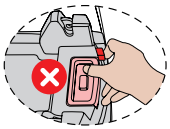


Не трогайте кнопку разблокировки корпуса и регулятор, чтобы избежать случайного срабатывания, которое может привести к разделению корпуса и основания.



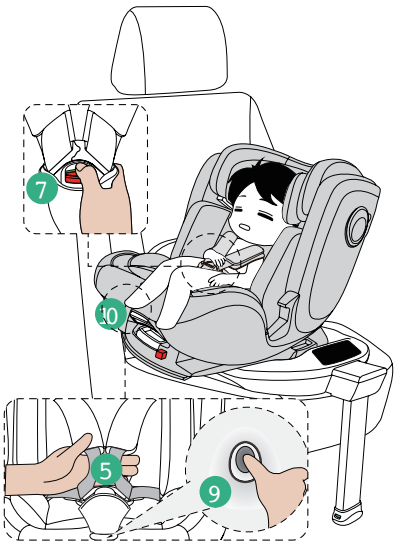


Шаг 7: Удерживайте кнопку регулятора (9) чтобы расслабить ремни (5) с обеих сторон. Расстегните пряжку (7), поместите ребенка в автокресло, застегните пряжку и отрегулируйте ремни безопасности (10).

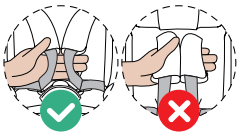


Примечание:
держитесь за оба плечевых ремня, а не за наплечники.

Шаг 8: Нажмите и удерживайте боковую кнопку выдвижения (18) на базе. Верните корпус в исходное положение. Затем снова потяните регулятор вращения основания (15), чтобы настроить сиденье в положение против хода движения. Установка завершена.

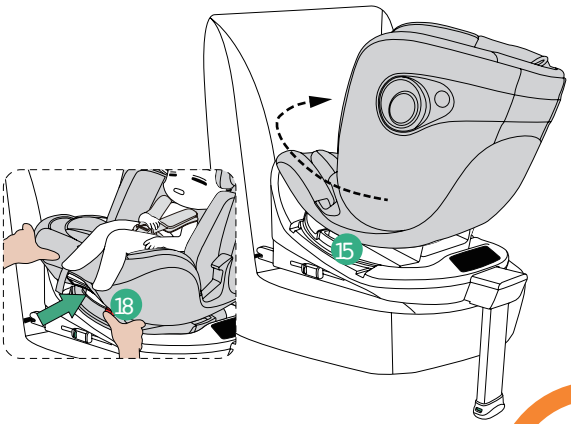


5.2 Установка по ходу движения (рост: 76-105CM)

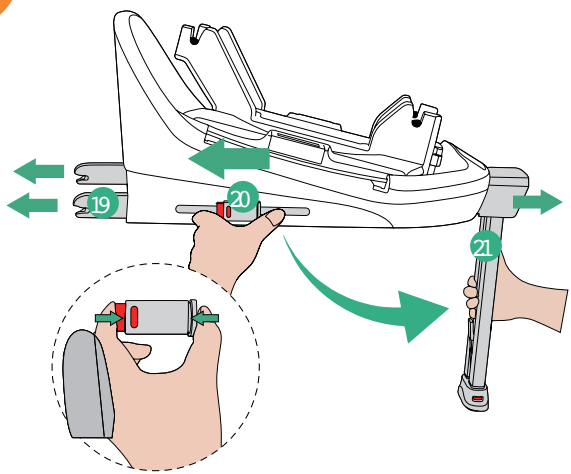


Шаг 1:

1. Разложите опорную ногу (21), которая находится в пазу основания.
2. Удерживая ногу,

   потяните ее к передней части, пока не услышите два щелчка.
3. Нажмите и удерживайте кнопки разблокировки ISOFIX (20) с обеих сторон, чтобы выдвинуть ISOFIX.

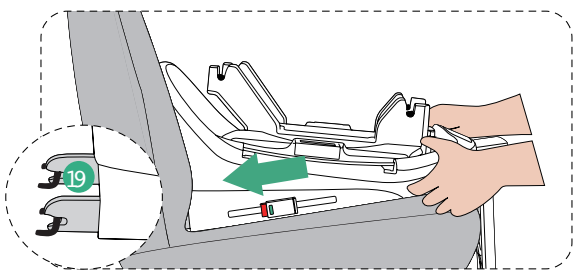


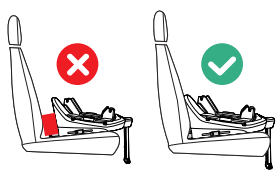

После установки прижмите основание к спинке автомобиля, чтобы оно полностью выровнилось.


Шаг 2: Выдвиньте ISOFIX (19) и вставьте его в крепление ISOFIX на сиденье автомобиля. Щелчок означает, что устройство зафиксировано, а индикаторы ISOFIX загорятся зеленым.

Шаг 3: Настройте высоту опорной ноги. Удерживайте кнопку регулировки (22), отрегулируйте длину ноги, пока она не коснётся пола и индикатор нижней части станет зеленым.

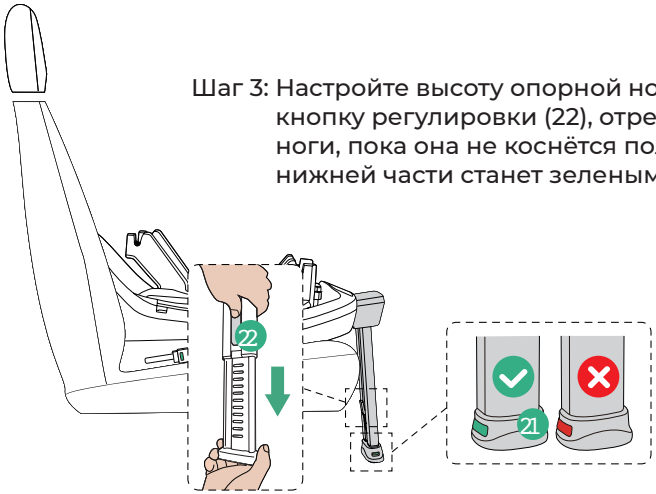


Шаг 4: Установите оси в нижней части корпуса сиденья так, чтобы они совпал с четырьмя фиксирующими крючками на основании. Затем поставьте корпус вертикально на основание до щелчка. Индикатор на регуляторе снятия/регулировки корпуса сиденья, расположенный перед основанием, станет зеленым.



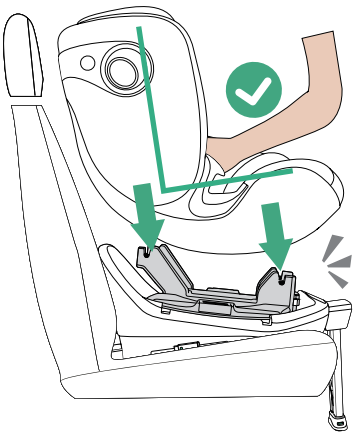

(Более подробное описание в разделе 3.6 “Способ соединения корпуса и основания”)


Осторожно поднимите сиденье, чтобы проверить надежность фиксации корпуса и основания.

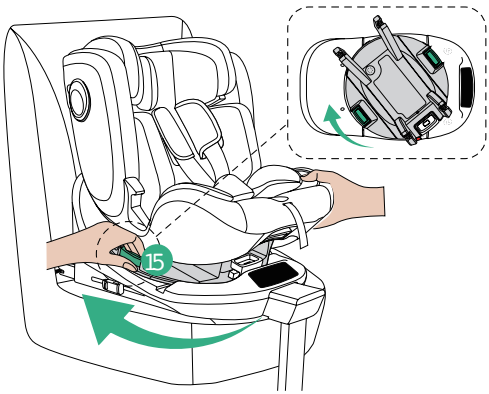

Шаг 5: Потяните за регулятор вращения на основании (доступен с обеих сторон, достаточно потянуть за один из них) и поверните поворотное основание на 90°, чтобы вы оказались лицом к автокреслу.


Шаг 6: Нажмите и удерживайте боковую кнопку на поворотном основании и выдвинете сиденье.

Важно! Боковое положение запрещено во время движения автомобиля!

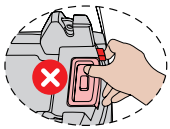


Не трогайте кнопку разблокировки корпуса и регулятор, чтобы избежать случайного срабатывания, которое может привести к разъединению корпуса и основания.



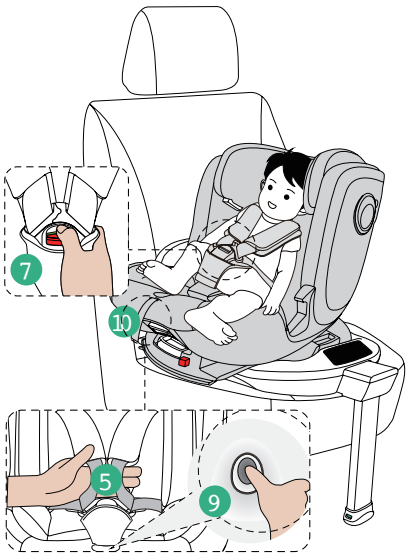


Шаг 7: Нажмите кнопку регулировки ремней (9) и удерживайте её, чтобы ослабить плечевые ремни (5) с обеих сторон. Затем откройте пряжку (7), поместите ребёнка в сиденье, застегните пряжку и затяните ремни безопасности.

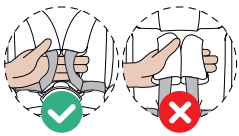


Внимание!
Держитесь за оба плечевых ремня, а не за наплечники.

Шаг 8: Нажмите и удерживайте боковую кнопку (18) на основании. Верните корпус в исходное положение. Затем поверните регулятор вращения платформы (15), чтобы настроить сиденье в положение по ходу движения.

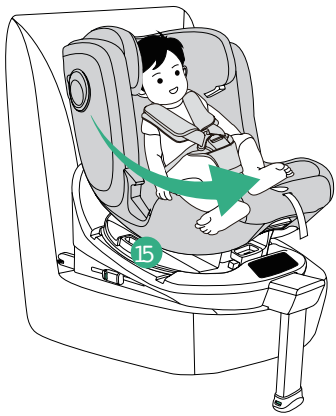

5.3 Установка по ходу движения (рост :100-125 см)
ISOFIX + 3-точечный ремень / только 3-точечный ремень


Если рост ребенка превышает или равен 100 см, перед использованием автокресла снимите пряжку, накладку на пряжку, наплечники и вкладыш на сиденье.

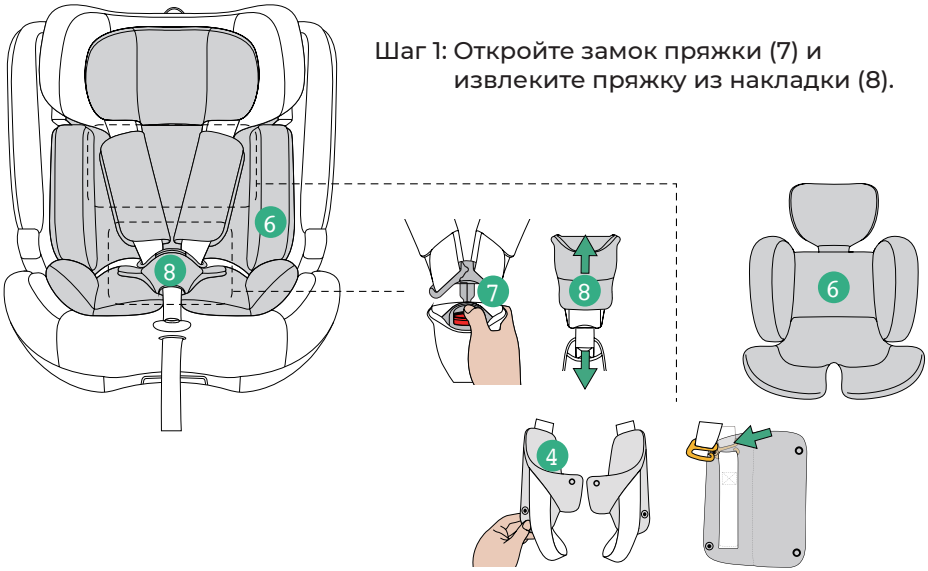


Шаг 1: Откройте замок пряжки (7) и извлеките пряжку из накладки (8).

Шаг 2: Расстегните наплечники с обеих сторон и отсоедините ремни от крючков . Снимите наплечники.

Шаг 3: Снимите вкладыш.

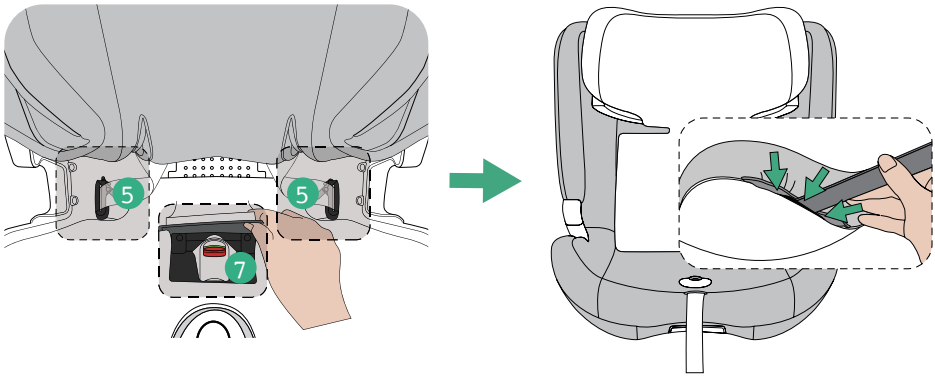



Шаг 4: Поднимите чехол сиденья и откройте крышку отсека для хранения пряжки в нижней части. Поместите внутрь пряжку и плечевые ремни. Используя плоскую палочку, аккуратно вставьте край чехла в край сиденья и расправьте его перед использованием.

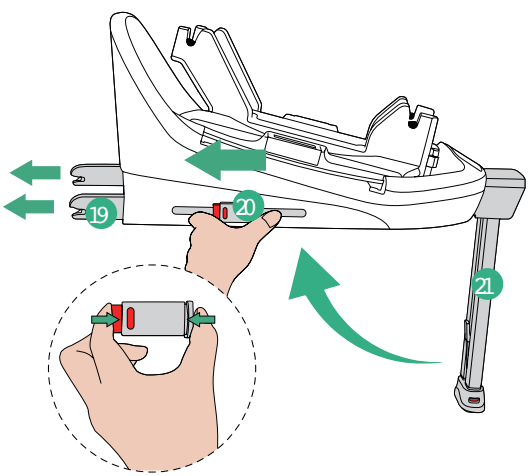

Шаг 5: Потяните регулятор вращения на основании (он доступен с обеих сторон, выберите один из них и потяните) и одновременно поверните поворотную платформу, чтобы развернуть сиденье на 90°.

Если рост ребенка от 100 до 125 см, возможна установка с использованием системы ISOFIX или без использования системы ISOFIX. Инструкции по его применению даны в шаге 6. Если ISOFIX не используется, переходите сразу к шагу (7).

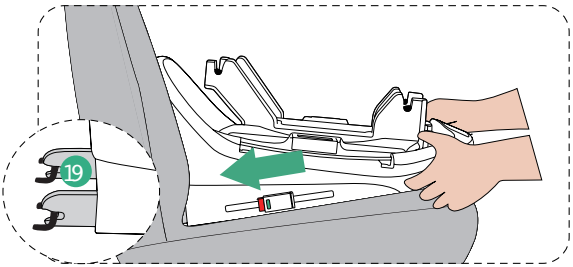


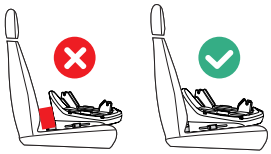

Прижмите базу к спинке автомобиля.

Шаг 6: Откройте ISOFIX (19) до конца и вставьте его в крепление ISOFIX на сиденье. Услышав щелчок, вы поймете, что крепление надежно зафиксировано, а индикаторы ISOFIX загорятся зеленым.

Шаг 7: Совместите оси в нижней части корпуса с четырьмя фиксаторами на базе. Установите корпус вертикально до щелчка. Регулятор корпуса (16) перед основанием должен загореться зеленым.

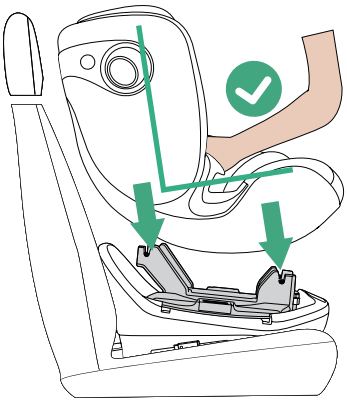




Смотрите раздел 3.6 Соединение корпуса автокресла и базы. Поднимите и слегка потрясите сиденье, чтобы проверить, надежно ли закреплены корпус сиденья и основание.



плечевой ремень

поясной ремень

Шаг 8: Посадите ребенка на сиденье и настройте высоту подголовника (2) по росту ребенка для максимального комфорта. Затем закрепите 3-точечный ремень безопасности. Проведите плечевой ремень через паз подголовника (3), а поясной ремень — через паз в сиденье, как показано на рисунке, и надежно закрепите.

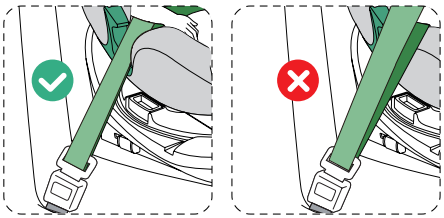

Убедитесь, что пряжка трехточечного ремня не мешает основной точке контакта детской удерживающей системы.

При возникновении вопросов обращайтесь к продавцу.

06. Уход

6.1 Обслуживание

Регулярно проверяйте детское автокресло при ежедневном использовании.

После аварии его необходимо заменить.

Храните автокресло в сухом и хорошо проветриваемом месте, чтобы предотвратить появление сырости и плесени.

Регулярно протирайте ремень безопасности и пластиковые детали влажной губкой. Если на пряжку ремня безопасности попали еда или напиток, отстегните пряжку и аккуратно промойте ее теплой водой, затем оставьте до полного высыхания.

Для чистки тканевого чехла следуйте инструкции по стирке в разделе 6.2.

6.2 Инструкция по стирке

Никогда не применяйте растворители, химические моющие средства и смазочные материалы для чистки детского автокресла.



Ручная стирка, температура 30° и ниже



Не отбеливать



Химчистка любым растворителем, кроме трихлорэтилена




Не сушить в сушильной машине





Не гладить


6.3 Снятие тканевого чехла

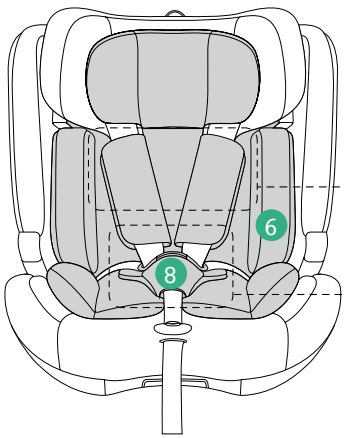


Шаг 1: Расстегните пряжку (7) и аккуратно извлеките ее из накладки (8).

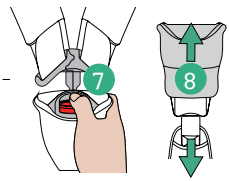

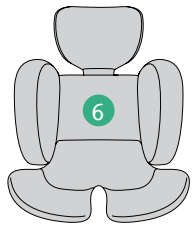

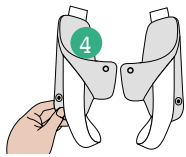

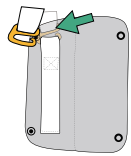


Шаг 2: Расстегните наплечники (4)с обеих сторон. Затем отстегните ремни от соединительных крючков , чтобы снять наплечники(8).


Шаг 3: Снимите вкладыш сиденья (6)

Шаг 4: Снимите чехол подголовника, начиная с краев подголовника (2).

Затем аккуратно снимите чехол сиденья, начиная с краев сиденья.

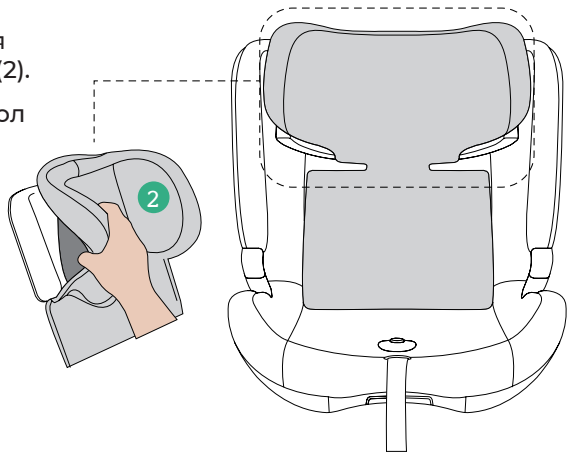

Установка тканевого чехла

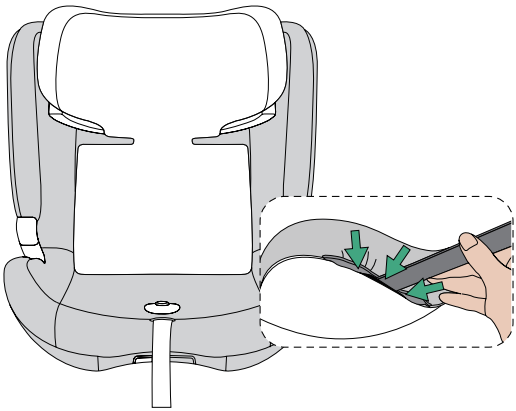

Вставьте край тканевого чехла в край сиденья при помощи плоской палочки. Затем аккуратно расправьте чехол перед использованием.

Гарантийный талон

Талон №1

Изделие: _____

Дата покупки: _____

Сведения о продавце: _____

_____

_____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по устранению неисправностей:

_____

_____

_____

Талон №2

Изделие: _____

Дата покупки: _____

Сведения о продавце: _____

_____

_____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по устранению неисправностей:

_____

_____

_____

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использования с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. воздействия чужеродных красителей;
5. потери мелких элементов комплектации;
6. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
7. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
8. ремонта изделия, выполненного неуполномоченными на это лицом;
9. нарушения требований инструкции по эксплуатации;
10. отсутствия необходимых отметок торговой оганизации;
11. стирка, химическая очистка изделия – запрещена;
12. любого постороннего вмешательства в конструкцию изделия

Примечание: изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека;

Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции.

С данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

Детское удерживающее устройство, модель AY969 «ASTER MAX»
Изготовитель: «JIANGSU BEST BABY CAR SEAT MFG. CO., LTD.»
No.18, Yangzijiang Road, Zhenjiang New District, Zhenjiang City, Jiangsu Province, China, Китай.
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1., этаж 5, помещение 1, комната 2
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1., этаж 5, помещение 1, комната 2
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Гарантийный срок: 6 мес.
Состав: метал, пластик, ткань полиэстер.
Предназначено для детей ростом от 40 до 125 см.
Произведено в Китае.
Дата изготовления:

E8 TESTED & APPROVED ECE-R129