1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Телескопическая лестница-платформа ТЛП (далее - лестница) предназначена для проведения работ внутри или вне помещения на различных высотах в зависимости от типоразмера.

НАИМЕНОВАНИЕ:

Телескопическая лестница-платформа ТЛП.

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СФЕРА».

ДОПУСКАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

От -30 ˚С до +40 ˚С и относительной влажности до 100%.

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

ГОСТ Р 58752-2019. Средства подмащивания. Общие технические условия.
ГОСТ Р 58758-2019. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия.

НОРМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.
ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

– Нормативная нагрузка – 150 кг.
– Размер рабочей площадки – 680х510 мм.
– Высота перильного ограждения – 1115 мм.

Тип лестницы	Транспортный габарит, м	Размах опоры **L**, м	Высота рабочей площадки **H**, м	Кол-во консолей, шт	Масса, кг
0,8-1,3	2,55х0,36х1,1	1,27-1,64	0,89-1,35 (шаг 230 мм)	-	32
1,3-1,9	2,95х0,36х1,1	1,58-2,09	1,26-1,89 (шаг 315 мм)	-	35
1,6-2,5	3,3х0,36х1,1	1,84-2,6	1,58-2,52 (шаг 315 мм)	-	43
1,9-3,3	3,65х0,36х1,1	2,09-3,11	1,89-3,15 (шаг 315 мм)	4	55,5
2,1-3,7	3,9х0,36х1,1	2,3-3,57	2,15-3,73 (шаг 315 мм)	4	59,5

– Для удобства использования лестница оборудована колесами, складная площадка оснащена полочкой для инструментов.

3. ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименование элементов и деталей	Материал	Марка материала	Обозначение НТД
Силовые элементы рам, рабочих площадок, связи	Труба профильная, труба круглая	АД31Т1	ГОСТ 18475-82
Ступени	Круглая (рифленая) труба Ø30	АД31Т1	ГОСТ 4784-97
Настил	Лист алюминиевый с рифлением «квинтет»	АМг	ГОСТ 21631-76

СФЕРА
ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ
8-800-20-12-27
PK-SE.RU

Изготовитель удостоверяет следующее:

1. Телескопическая лестница-платформа ТЛП соответствует рабочим чертежам и основным требованиям ГОСТ Р 58758-2019, ГОСТ Р 58752-2019.
2. Проведены испытания статической нагрузкой 190 кгс.
Продолжительность испытаний – 10 минут.
3. Телескопическая лестница-платформа ТЛП признана годной для эксплуатации.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

– Лестница-платформа (в комплекте)	1 шт.
– Съемная цепочка	1 шт.
– Стяжка горизонтальная	2 шт.
– Консоль* (дополнительная комплектация)	4 шт.
– Паспорт	1 шт.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование лестниц допускается любым видом транспорта с предохранением их от смещения в транспортных средствах.
Лестницы могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для удобства, установку в рабочее положение рекомендуется проводить вдвоем.
Необходимо раздвинуть лестничные марши, при этом рабочая площадка встанет в горизонтальное рабочее положение. Далее, защёлкнуть скобу-фиксатор (Вид А).
Для увеличения высоты рабочей площадки требуется отжать подпружиненные фиксаторы на лестничных маршах и симметрично выдвинуть их на требуемую высоту. Если Вы работаете один, то делайте это поочередно с каждой стороны, но не более чем на 2 ступени.
При достижении необходимой высоты рабочей площадки зафиксируйте лестничные марши с помощью зацепов с подпружиненными фиксаторами.
Используя винты-барашки, установить горизонтальные стяжки на штатные места.
При наличии консолей* обязательно их установить в рабочее положение и надежно зафиксировать хомуты ручкой-фиксатором!
При разборке лестницы-платформы в транспортное положение, обязательно отжать скобу фиксатора площадки перед тем, как свести лестничные марши.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ! Будьте аккуратны при подъеме. Не тяните сильно на себя перила ограждения площадки.
При работе не раскачивайтесь, не наклоняйтесь с грузом в руках, исключая опрокидывание на больших высотах.
Для обеспечения безопасности при работе застегивайте за собой цепочку.
При эксплуатации лестницы строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и других руководящих документах по ПМБ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ присутствие людей на лестнице при её перемещении.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения.

0,8-1,3	1,3-1,9	1,6-2,5	1,9-3,3	2,1-3,7

ненужное зачеркнуть

Штамп ОТК

Дата изготовления

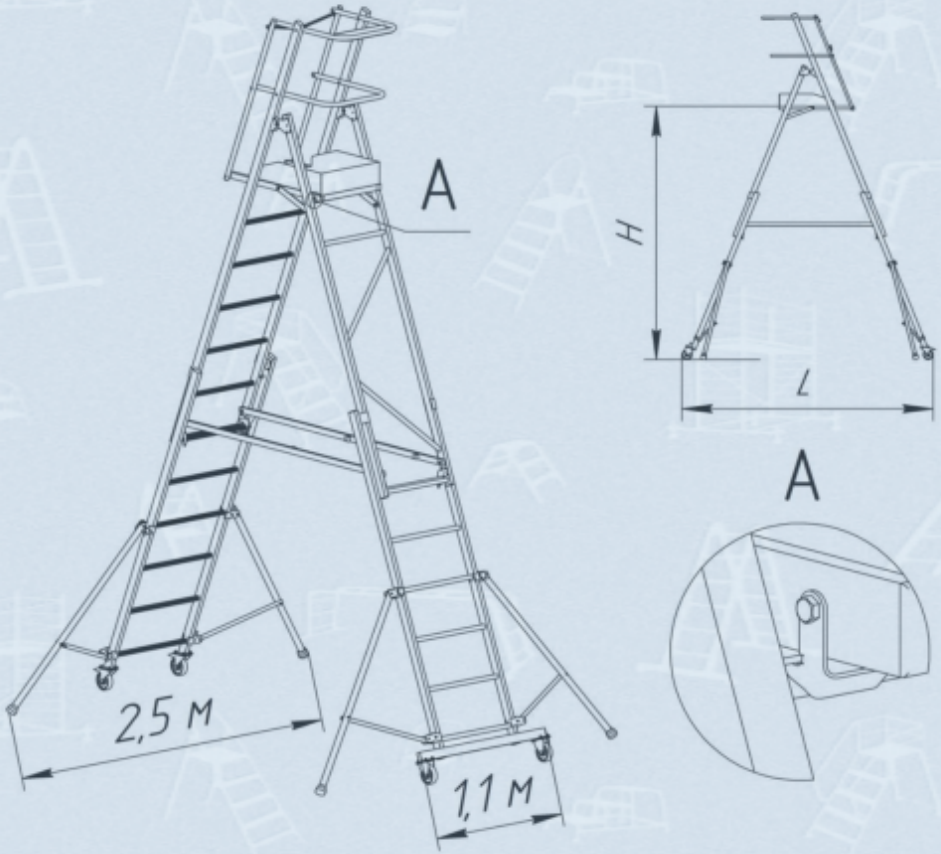

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его техноко-эксплуатационных характеристик, вид изделия может незначительно отличаться.

СФЕРА
ЛЕСТНИЦЫ | СТРЕМЯНКИ | ТРАПЫ
8-800-20-12-27
PK-SE.RU

Телескопическя лестница-платформа ТЛП

ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург
Тел. 8-800-250-12-27

СПЕЦЛЕСТНИЦА.РФ