


## DELTA®-VENT N/DELTA®-VENT N PLUS диффузионная мембрана

### Монтаж

- 1. Раскатайте рулон **DELTA®-VENT N** параллельно карнизному свесу маркированной поверхностью наружу и закрепите скобами или гвоздями с широкой шляпкой в середине зоны нахлеста с шагом ок. 10 см. Переход рулонов должен составлять 10 см. Нахлесты проклейте лентой **DELTA®-MULTI-BAND**. Мембрана **DELTA®-VENT N PLUS** имеет две интегрированные самоклеящиеся ленты. После закрепления рулонов вытащите обе защитные полосы и прогладьте зону нахлеста.
- 2. Для дополнительной защиты кровельной конструкции от дождя, талой воды и снега над выступающими элементами крыши (трубы, мансардные окна, вентиляционные шахты) выполните дренажный желобок из полосы **DELTA®-VENT N**.
- 3. Примыкание мембраны к строительным конструкциям осуществляйте при помощи соединительной ленты **DELTA®-MULTI-BAND** или клея **DELTA®-THAN**.
- 4. На карнизном свесе заведите плёнку на капельник и приклейте клеем **DELTA®-THAN**.
- 5. Примыкание пленки к мансардному окну, стенам, печным и каминным трубам, другим выступающим строительным конструкциям и проходкам выполняйте при помощи клея **DELTA®-THAN**. Открытые углы проёма мансардного окна дополнительно проклейте лентой **DELTA®-FLEXX-BAND**.
- 6. Для предотвращения затекания дождевой и талой воды в конструкцию крыши через гвоздевые крепления обрешётки и контробрешётки, используйте уплотнительную ленту **DELTA®-SCHAUM-BAND SB60**.
- 7. Предварительно проверьте совместимость плёнки и химических средств для антисептической и противопожарной обработки пиломатериалов.

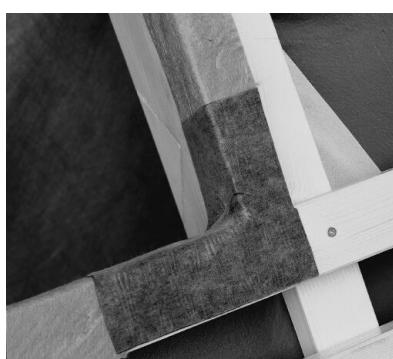

**DELTA®-VENT N/DELTA®-VENT N PLUS** монтируйте на утеплитель и стропила. Допускается монтаж на холодных чердаках. Не рекомендуется применение этой мембраны по сплошному основанию.