



Инструкция по сборке ДСК “Грейс”


1. Вставить перекладины, чтобы отверстия под саморезы смотрели вниз стоек

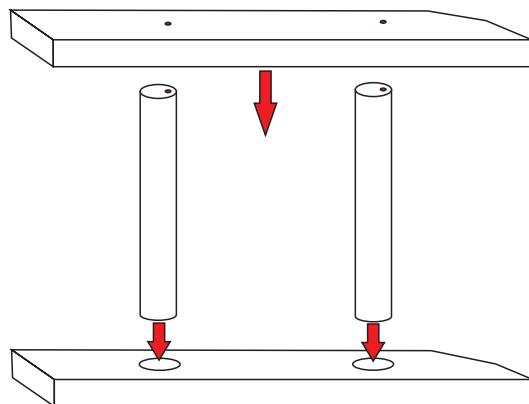


2. Закрутить саморезами

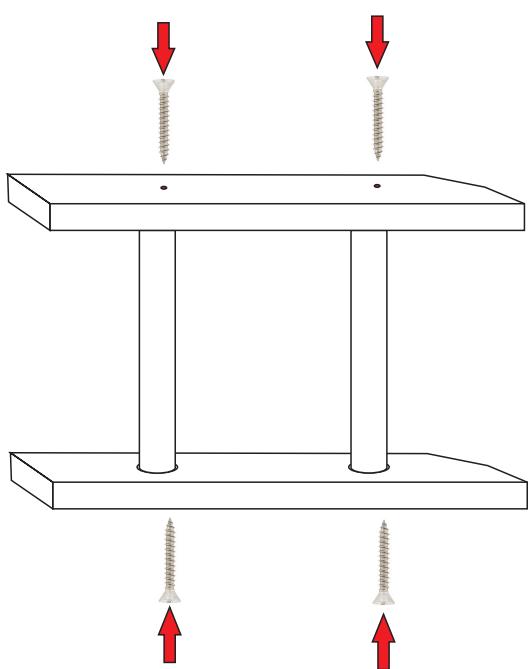

3. Закрыть отверстия саморезов заглушками

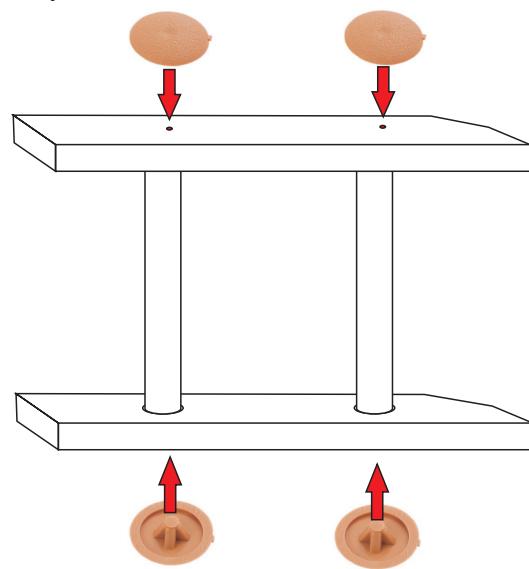

4. Положить стенку лицевой стороной вверх, прикрепить монтажные уголки к стойкам саморезами

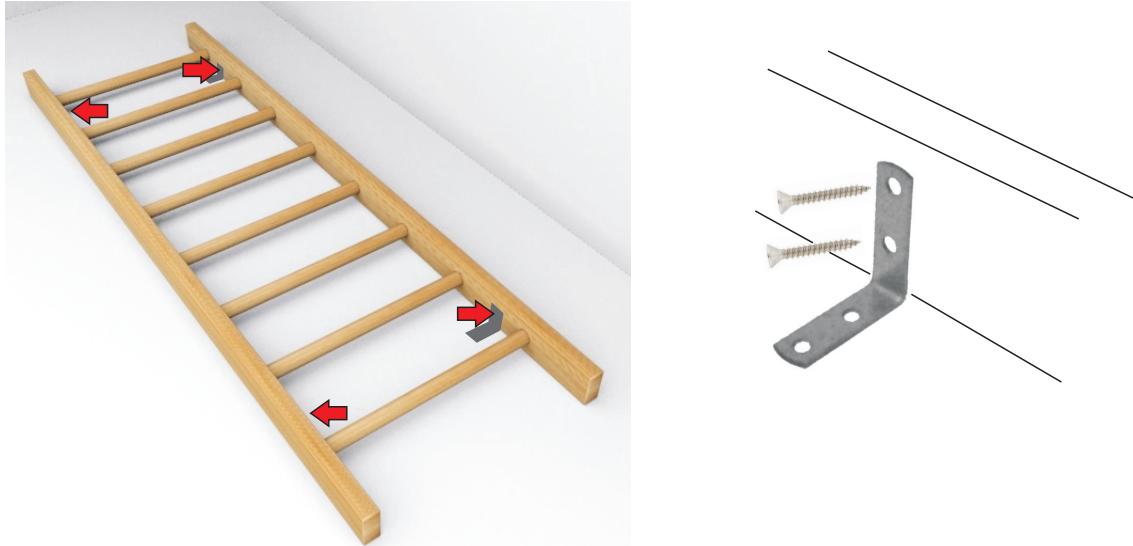

5. Поставить шведскую стенку к стене, карандашом отметить отверстия для сверления

6. Установить анкерные болты, затянуть их.



7. Турник:

- Установить перекладины



- Установить соединяющую планку с помощью саморезов

