


Hyundai Tucson

Артикул: R.2308.001 Защита переднего бампера d57+d42
Кузов: Все
Год выпуска: 2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	10 Шт.
2. Болт M6x30.....	4 Шт.
3. Шайба 10.....	18 Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	10 Шт.
5. Шайба 6.....	4 Шт.
6. Шайба пружинная 6.....	4 Шт.
7. Гайка M10.....	8 Шт.
8. Гайка закладная M10.....	2 Шт.
9. Кронштейн правый.....	1 Шт.
10. Кронштейн правый.....	1 Шт.
11. Кронштейн левый.....	1 Шт.
12. Кронштейн левый.....	1 Шт.

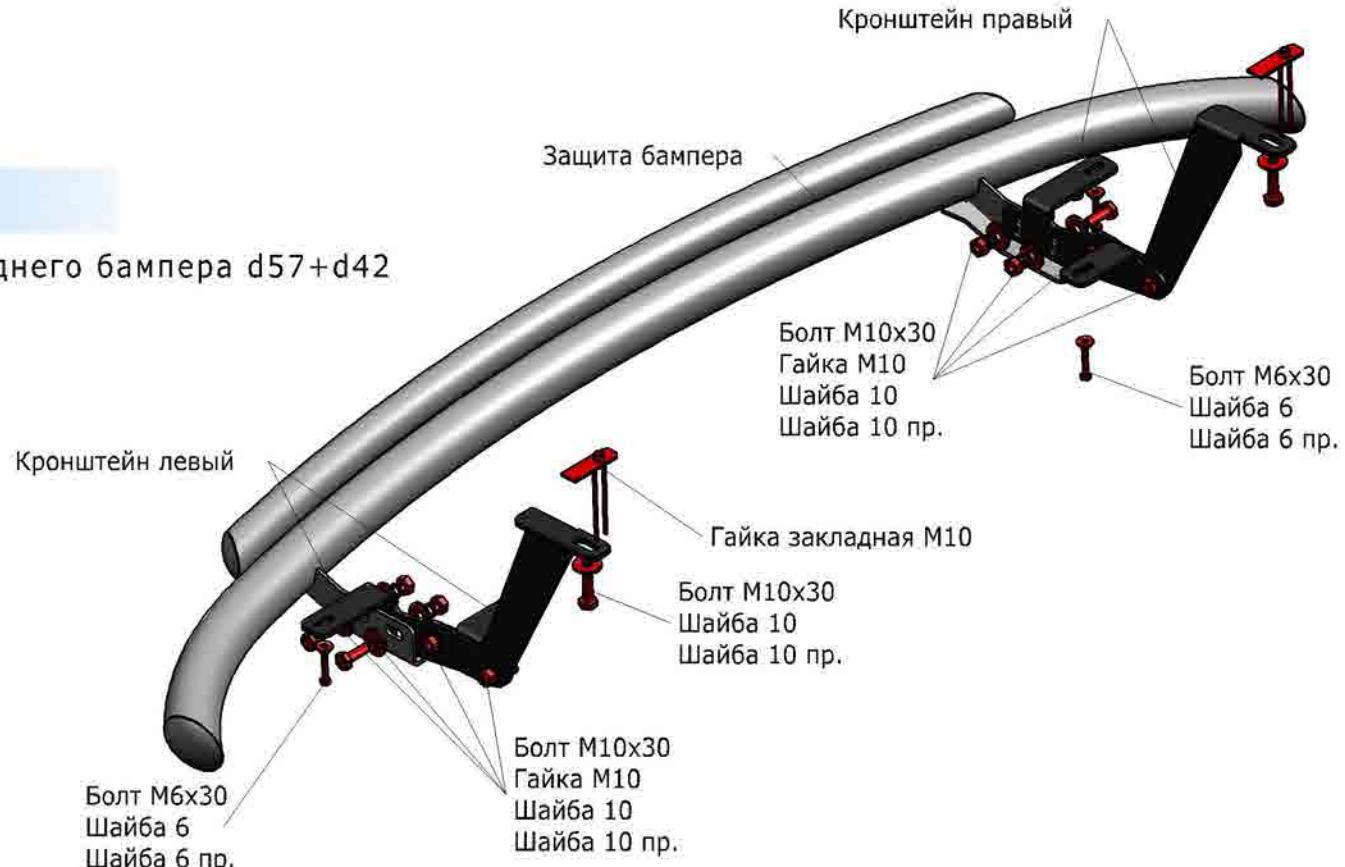

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 собрать правые и левые кронштейны (рис. 1). В случае установки со штатной защитой картера отрегулировать положение кронштейнов так, чтобы обеспечить минимальную высоту в сборе, в противном случае отрегулировать, обеспечив максимальную высоту. Резьбовые соединения не затягивать.
3. Установить гайки закладные M10 в отверстия лонжеронов передней части автомобиля (рис. 2).
4. Установить кронштейны на установленные гайки закладные при помощи болтов M10x30 и совместить отверстия на кронштейнах с отверстиями на рамке радиатора (рис. 2). При необходимости отрегулировать положение кронштейнов по месту. Протянуть резьбовые соединения, соединяющие кронштейны между собой.
5. Подрезать пыльник и установить его на штатные места (рис. 3). Закрепить пыльник через кронштейны на рамке радиатора при помощи болтов M6x30 (рис. 4).
6. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение защиты бампера.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм, M6-10Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4