


KIA Sportage (2016-)

Артикул: R.2809.003 Защита переднего бампера d57 усиленная.
 Кузов: Все
 Год выпуска: 2016
 Объем двигателя: Все
 Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	10 Шт.
2.Болт M6x30.....	4 Шт.
3.Шайба 10.....	18 Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	10 Шт.
5.Шайба 6.....	4 Шт.
6.Шайба пружинная 6.....	4 Шт.
7.Гайка M10.....	8 Шт.
8.Гайка закладная M10.....	2 Шт.
9.Кронштейн правый.....	1 Шт.
10.Кронштейн правый.....	1 Шт.
11.Кронштейн левый.....	1 Шт.
12.Кронштейн левый.....	1 Шт.

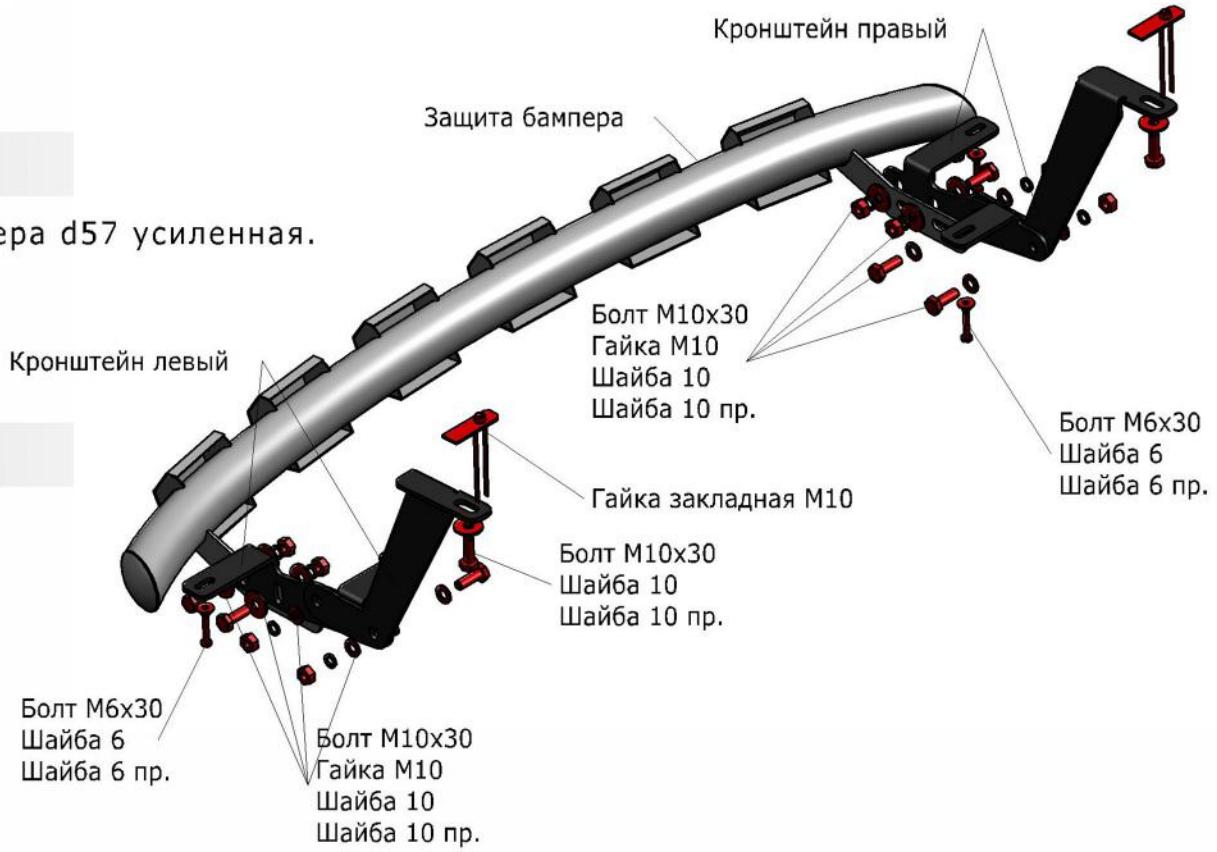

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Снять штатный пыльник.
- При помощи болтов M10x30 и гаек M10 собрать правые и левые кронштейны (рис. 1). В случае установки со штатной защитой картера отрегулировать положение кронштейнов так, чтобы обеспечить минимальную высоту в сборе, в противном случае отрегулировать, обеспечив максимальную высоту. Резьбовые соединения не затягивать.
- Установить гайки закладные M10 в отверстия лонжеронов передней части автомобиля (рис. 2).
- Установить кронштейны на установленные гайки закладные при помощи болтов M10x30 и совместить отверстия на кронштейнах с отверстиями на рамке радиатора (рис. 2). При необходимости отрегулировать положение кронштейнов по месту. Протянуть резьбовые соединения, соединяющие кронштейны между собой.
- Подрезать пыльник и установить его на штатные места (рис. 3). Закрепить пыльник через кронштейны на рамке радиатора при помощи болтов M6x30 (рис. 4).
- Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение защиты бампера.
- Затянуть все резьбовые соединения.

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

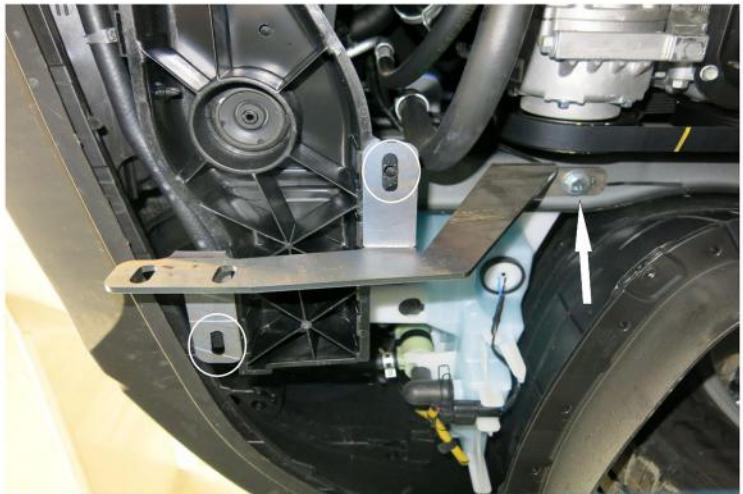


Рис.1



Рис.2



Рис.3