

# SMARTLIFT BMW 3-серии



BMW 3-серия



1. Демонтируйте декоративные накладки петель крышки багажника



2. Демонтируйте обивку задней панели багажного отделения



3. Демонтируйте боковую обивку багажного отделения



4. Демонтируйте обивку крышки багажника



5. Закрепите блок управления крепежом из комплекта



6. Кронштейн



7. Установите кронштейн используя крепеж из комплекта M5 (3шт.), M6(1 шт.)



8. Установите шарообразный болт из комплекта



9. Защелкните шаровый шарнир электропривода



10. Защелкните шаровый шарнир электропривода



11. Через «проходной» кабель подключите разъем штатной кнопки открытия крышки багажника



12. Через «проходной» кабель подключите разъем штатного электрического замка крышки багажника




13. Установите кнопку открытия крышки багажника. Проложите кабели вдоль штатной проводки. Установите обшивку крышки багажника



14. Установите кнопку управления в штатное место. Проведите проводку по водительской стороне к блоку управления.



15. Подсоедините соответствующие провода кабеля питания к клеммам АКБ

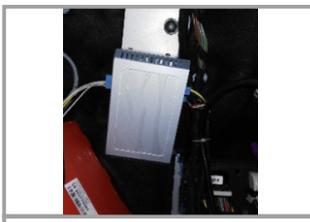

16. Подсоедините разъемы кабеля питания к блоку управления



17. Извлеките фальш-пол багажного отсека



18. Вместо штатной петли замка установите привод «дожима» замка крышки багажника



19. Подложка для электропривода механизма «дожима»



20. Зафиксируйте подложку для электропривода механизма «дожима»



20. Зафиксируйте электропривод механизма «дожима»



21. По аналогии со штатной регулировкой отрегулируйте петлю механизма «дожима» крышки багажника