

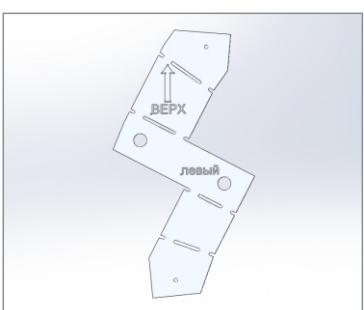
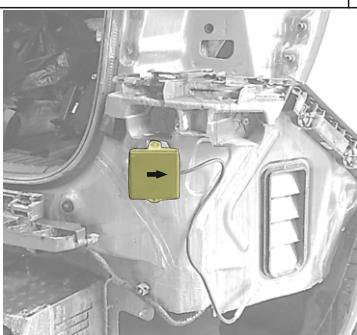
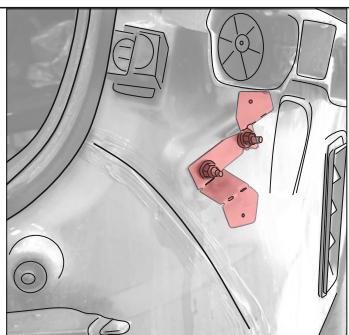
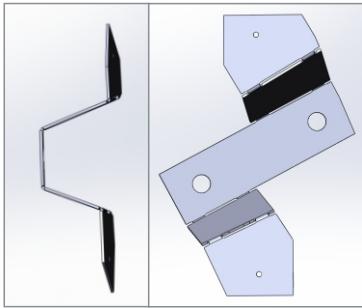
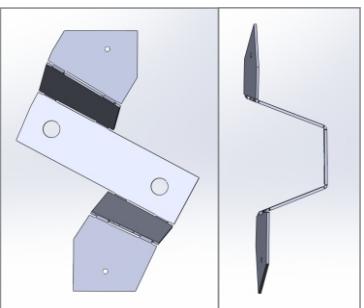
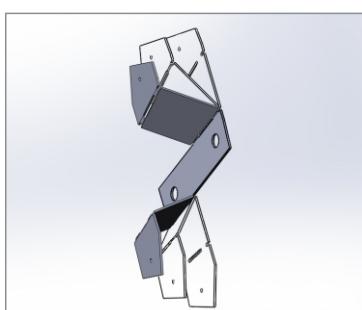


Порядок установки кронштейнов SmartAssist-335 Skoda Kodiaq



ЛЕВЫЙ

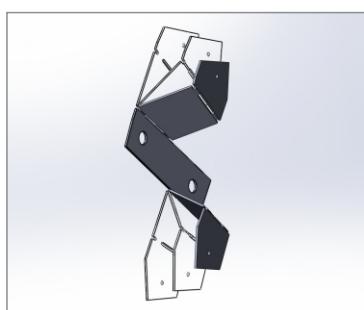

ПРАВЫЙ

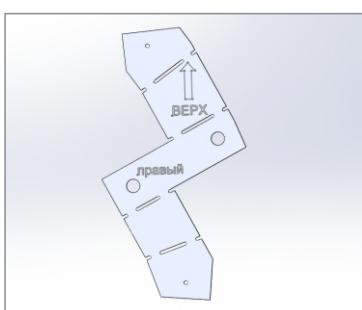

- используя крепеж зафиксируйте сформированный кронштейн на штатных шпильках кузова.
- установите радар на кронштейн таким образом, что бы вывод кабеля из корпуса радара был направлен в наружу автомобиля.

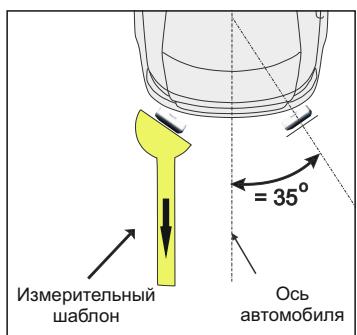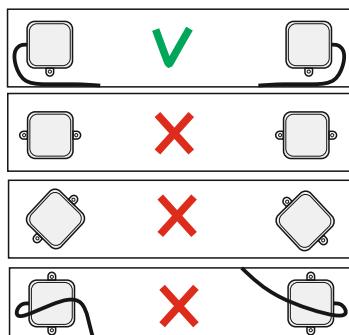

Удостоверьтесь, что рабочая поверхность радаров и его боковые стороны **вертикальны** земле, а угол между осью направленной диаграммы установленного радара и продольной осью кузова автомобиля составляет 35 градусов. Проверьте направление осей радаров с помощью измерительного шаблона. Убедитесь, что оси диаграмм радаров направлены во внешнюю часть автомобиля. Избегайте ошибок представленных на иллюстрации.