

Комплектность обвязки «Инклайн» для печь-мангала Искандер 400

Позиция	Наименование детали или комплекта	Ед. изм.	Кол-во
1	Панель навеса (с отверстием для дымохода)	шт	1
2	Панель навеса	шт	1
3	Балка навеса, опорная	шт	2
4	Балка навеса, продольная	шт	2
5	Боковина верхняя	шт	2
6	Боковина нижняя, с соединительным кронштейном	шт	2
7	Балка продольная нижней полки	шт	2
8	Лапа опорная	шт	2
9	Полка нижняя	шт	2
10	Столик боковой (в сборе)*	шт	1
11	Столик боковой, с ложементами (в сборе)*	шт	1
12	Уголок соединительный балок навеса	шт	4
13	Уголок прижимной боковин	шт	4
14	Держатель для инструментов, левый и правый	шт	2
15	Анкер	шт	4
Крепеж** (крепеж, установленный в предварительных сборках и комплектах, не указан)			
1	Болт М8х16	шт	8
2	Болт М6х16	шт	51
3	Винт М6х12 (внутренний шестигранник)	шт	8
4	Гайка М6	шт	11
5	Шайба 8	шт	8
6	Шайба 6	шт	70

* - Боковые столики могут поставляться в сборе

** - Возможны изменения в наборе

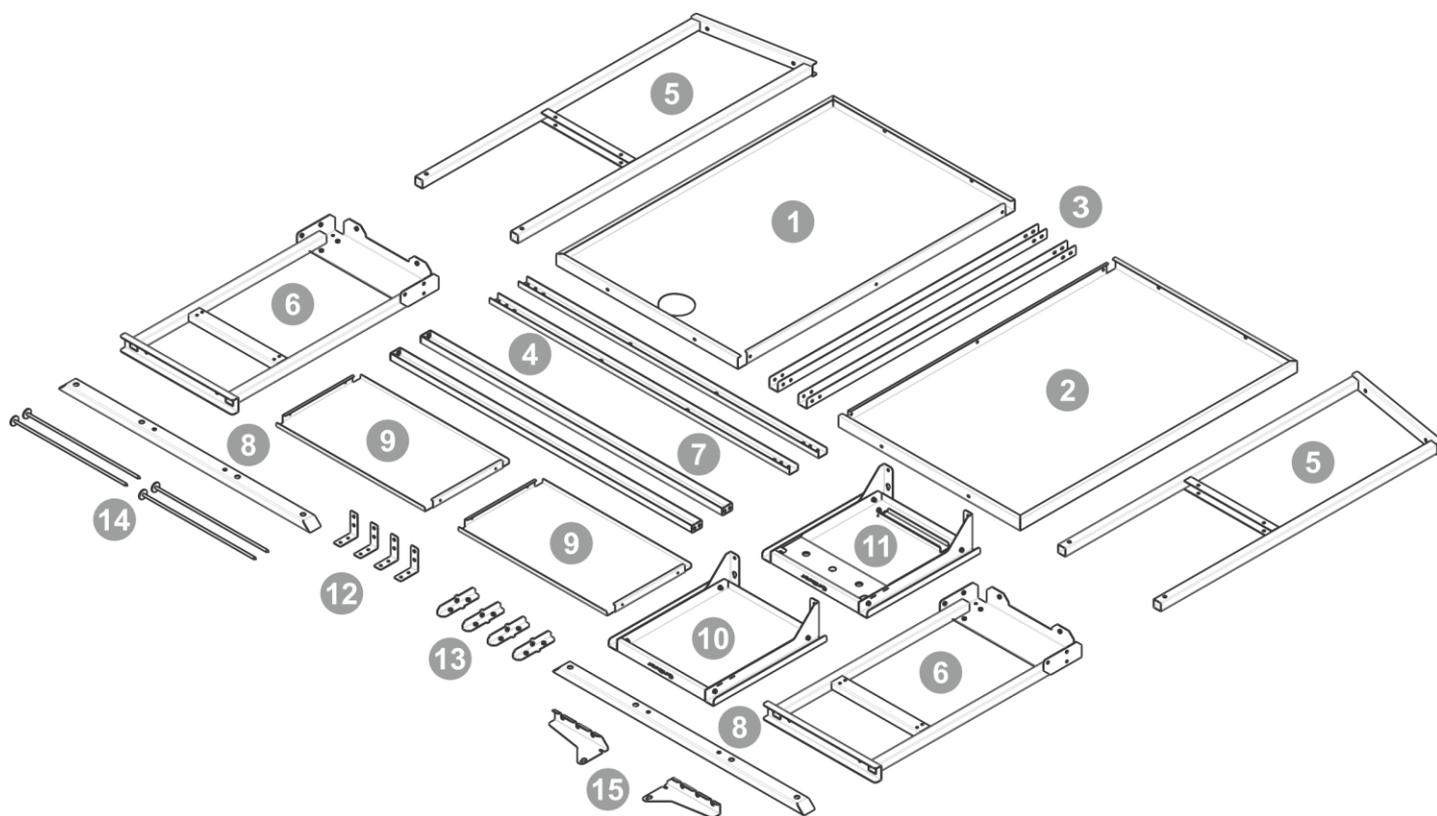


Рис. Комплектность обвязки «Инклайн» для печь-мангала Искандер 400

Порядок сборки обвязки «Инклайн» для печь-мангала Искандер 400

Необходимые инструменты:

- ключи гаечные 10 , 13
- ключ шестигранный 5


Общие указания:

Выполняйте сборку на ровной горизонтальной поверхности.

Во избежание повреждения покрытия, сборку производите на «мягком» материале, например, используйте гофрокартон от упаковки.

Извлеките из топки и уберите в сторону зольные ящики и колосник, чтобы они не выпадали при кантовании топки в процессе сборки.


Топку для удобства переверните. Чтобы топка лежала ровно и устойчиво, подложите какой-либо предмет (например, коробку) под топку мангала.

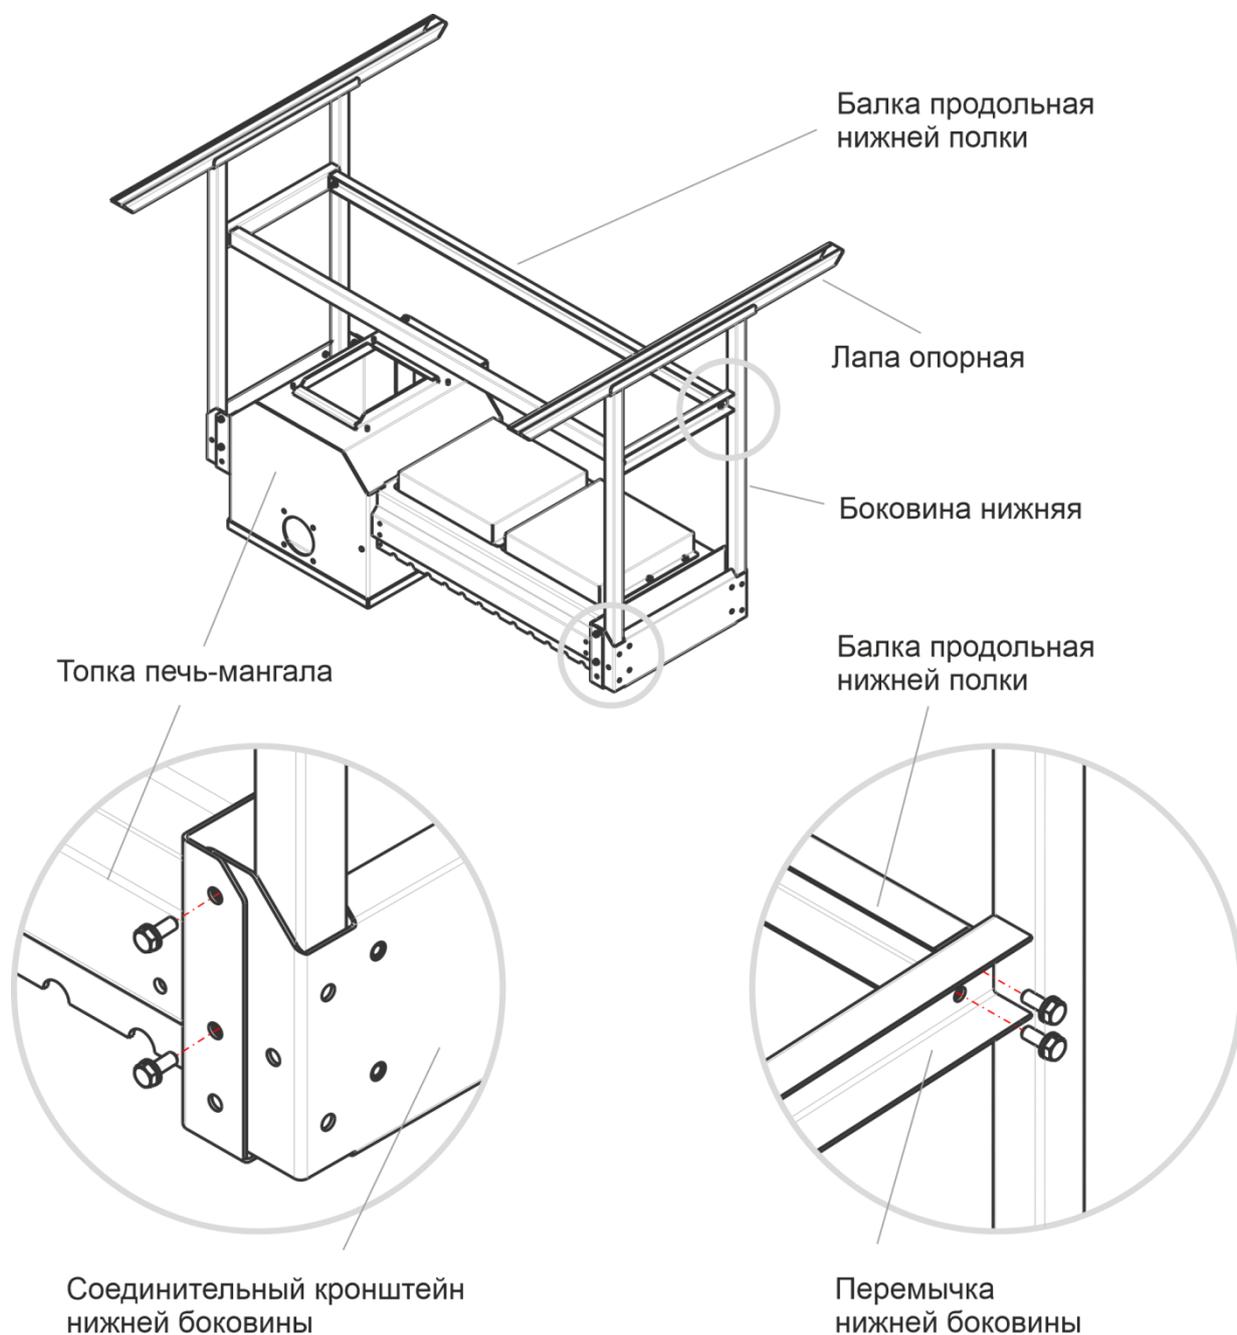

Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации


№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
1	<p>Прикрепите нижние боковины (2 шт) к топке</p> <p>Приставьте нижние боковины кронштейнами к торцевым стенкам топки, совместив по соответствующим отверстиям (см. рисунок). Вкрутите и затяните болты, проставив шайбы под головки болтов.</p>	<p>Болт М6х16 Шайба 6</p>	<p>8 8</p>
2	<p>Прикрепите опорные лапы (2 шт) к нижним боковинам</p> <p>Приставьте опорные лапы к низу нижних боковин, совместив по соответствующим отверстиям для крепления. Вкрутите и затяните болты, проставив шайбы.</p>	<p>Болт М8х16 Шайба 8</p>	<p>4 4</p>
3	<p>Прикрепите продольные балки (2 шт) нижней полки к нижним боковинам</p> <p>Приставьте продольные балки нижней полки к перемычкам нижних боковин, совместив по соответствующим отверстиям для крепления. Вкрутите и затяните болты, проставив шайбы.</p>	<p>Болт М6х16 Шайба 6</p>	<p>8 8</p>
4	<p>Окончательно закрепите нижние боковины к топке</p> <p>Стяните торцевые стенки топки и кронштейны боковин сверху. Вкрутите и затяните болты, проставив шайбы.</p>	<p>Болт М6х16 Шайба 6</p>	<p>4 4</p>

Далее топку с собранной нижней частью обвязки следует перевернуть и поставить на опорные лапы.

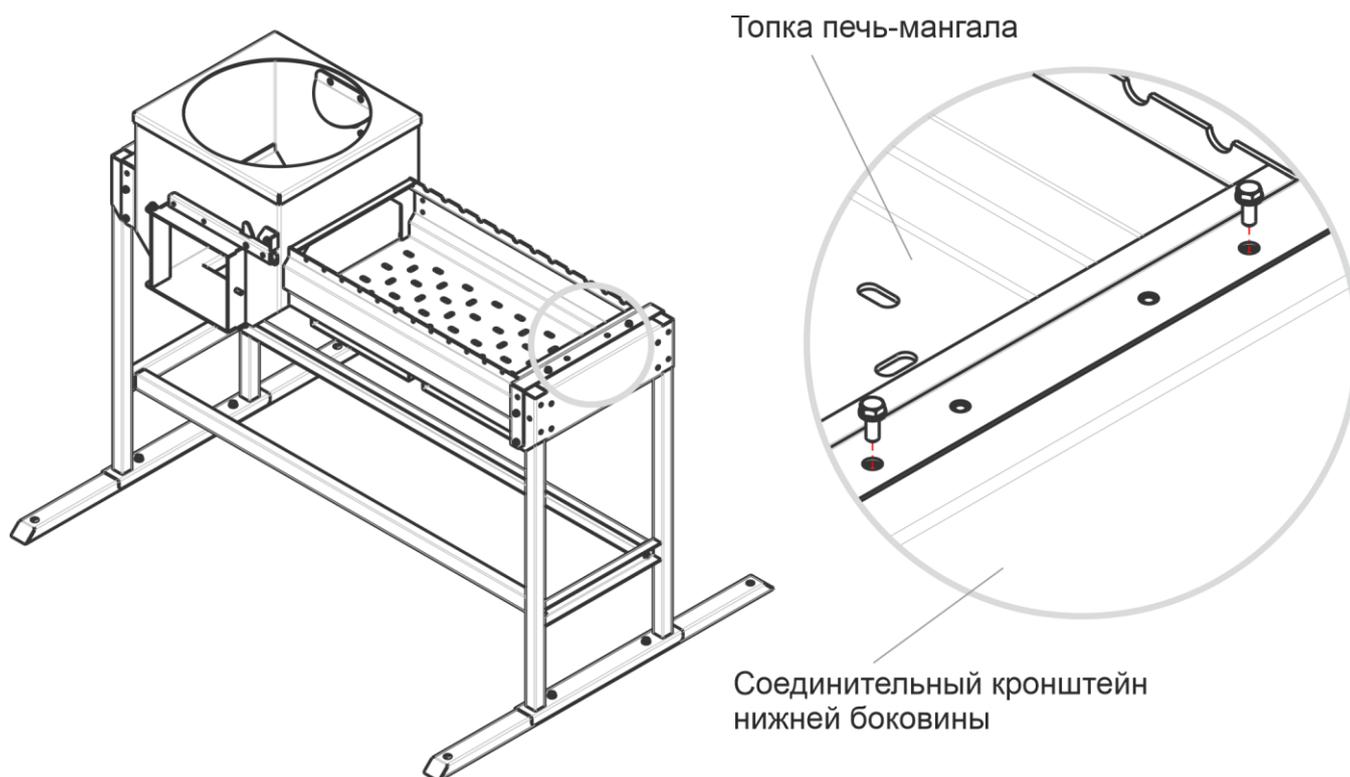


Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
5	<p>Установите прижимные уголки (4 шт) для крепления боковин</p> <p>Вставьте сверху в трубы нижних боковин прижимные уголки и зафиксируйте каждый из них, одним болтом снизу, не затягивая.</p>	Болт М6х16 Шайба 6	4 4
6	<p>Прикрепите верхние боковины к нижним боковинам</p> <p>Установите верхние боковины на нижние, надевая сверху трубами на прижимные уголки. Вкрутите болты, проставив шайбы, и затяните.</p>	Болт М6х16 Шайба 6	8 8

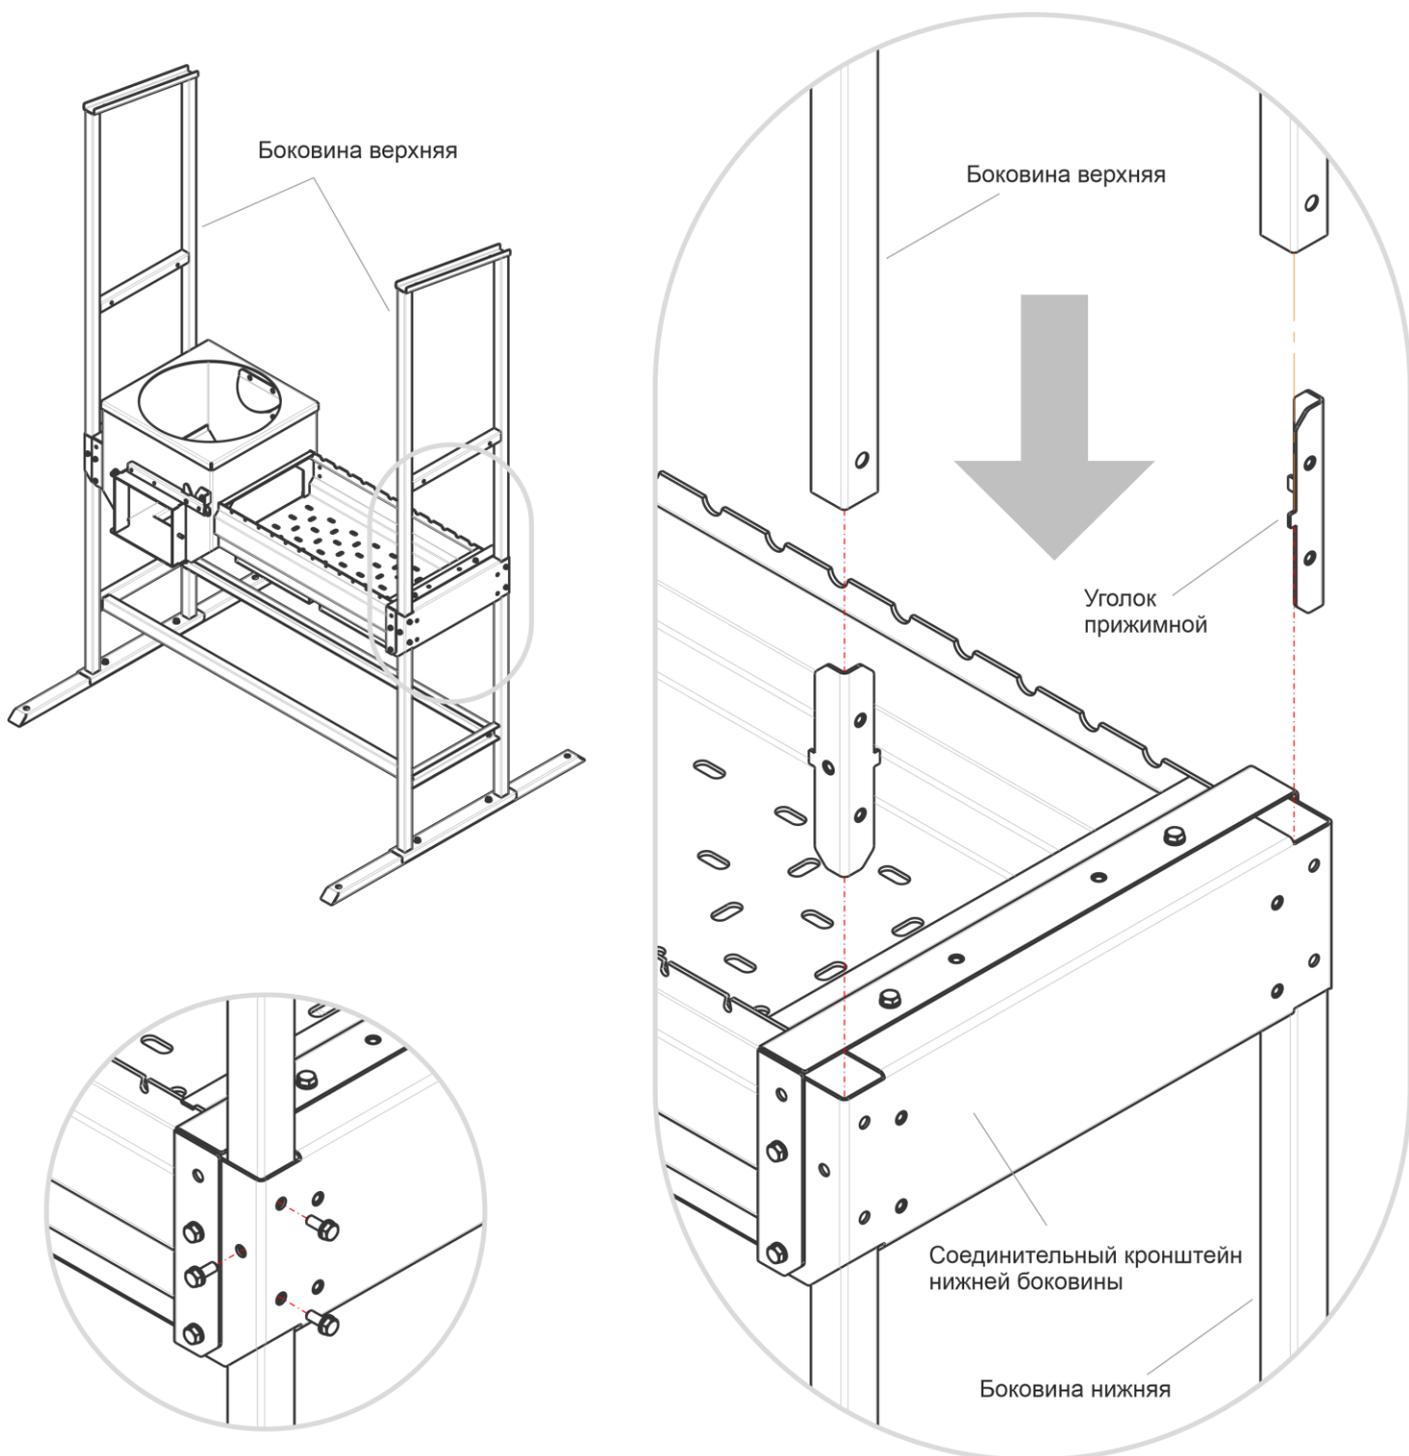


Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
7	Соедините панели навеса Положите панели навеса на ровную поверхность, совместите по крепежным отверстиям и стяните панели друг с другом крепежом.	Болт М6х16 Гайка М6 Шайба 6	3 3 6
8	Прикрепите соединительные уголки (4 шт) к продольным балкам навеса Установите соединительные уголки навеса (по 2 шт на 1 балку) на продольные балки навеса, надевая отверстиями на соответствующие шпильки. Проставьте шайбы, накрутите гайки и затяните.	Гайка М6 Шайба 6	8 8
9	Прикрепите продольные балки (2 шт) навеса к панелям Вставьте продольные балки внутрь стянутых панелей, совместив по отверстиям крепления. Вкрутите винты, проставив шайбы, и затяните.	Винт М6х12 (с внутр. шестигранником) Шайба 6	8 8

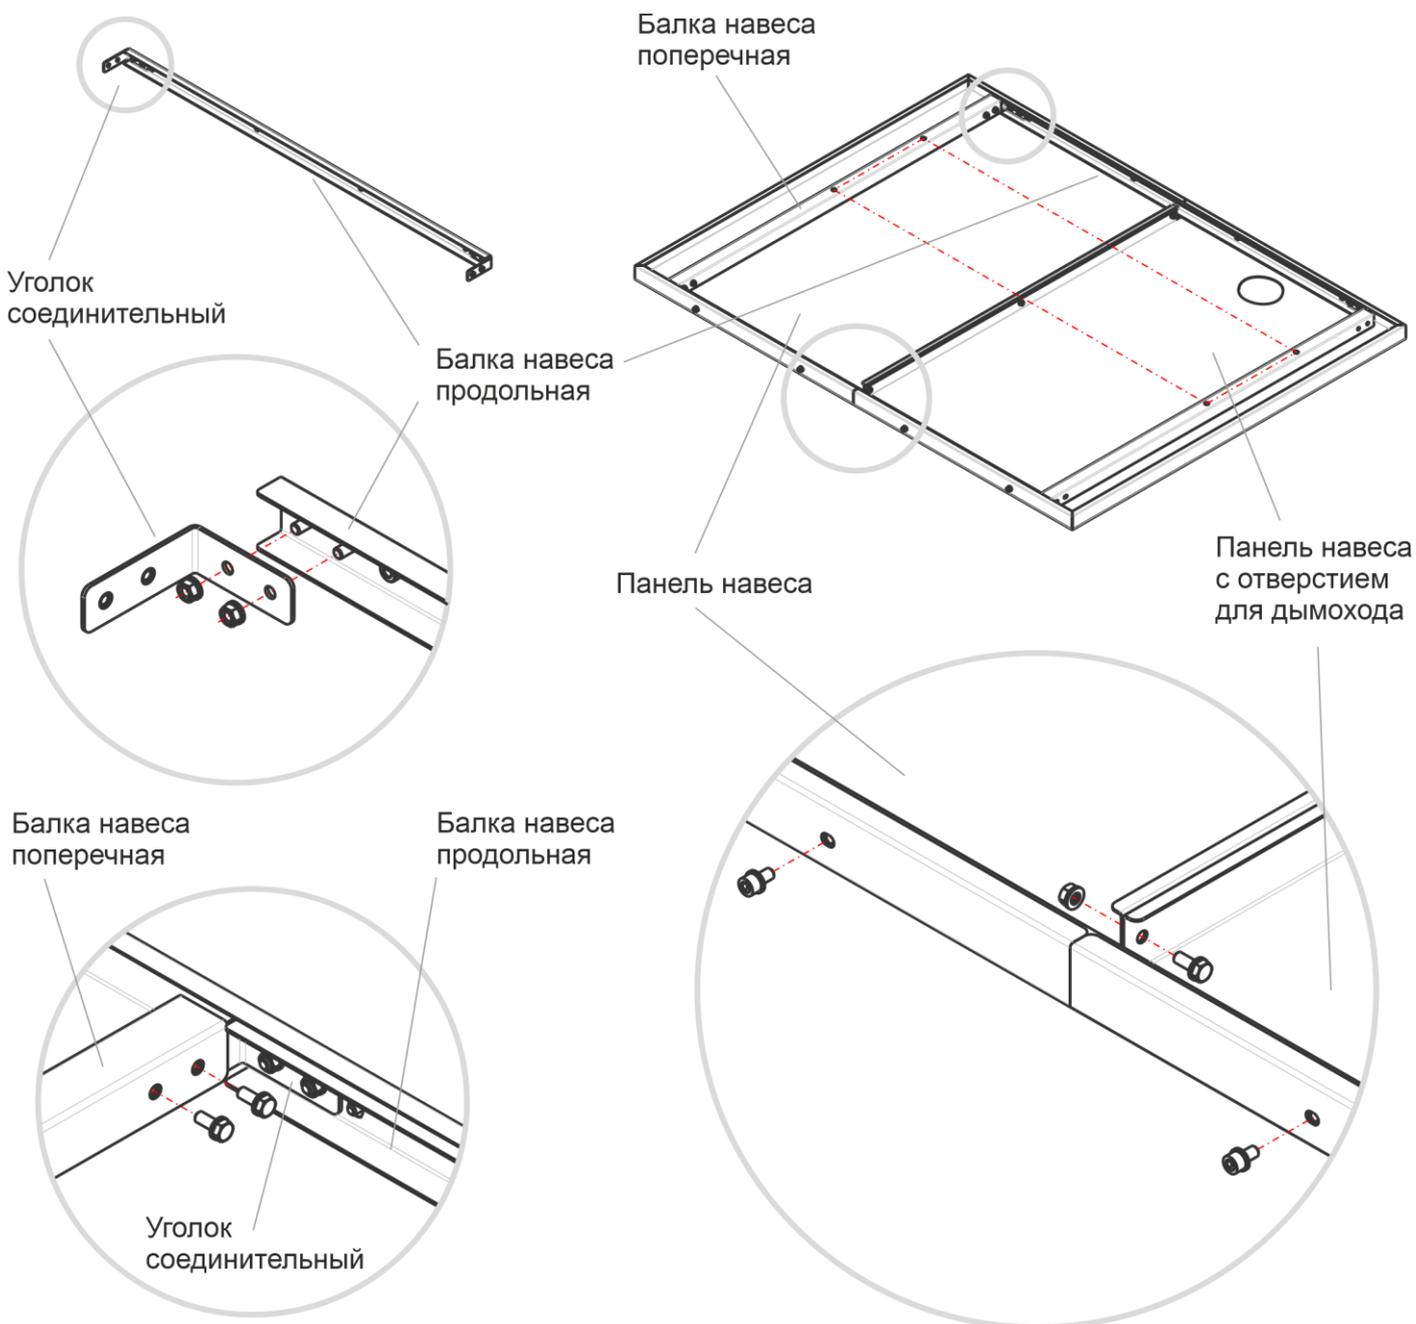


Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
10	<p>Прикрепите поперечные опорные балки (2 шт) навеса</p> <p>Приставьте поперечные балки к соединительным уголкам, совместив по отверстиям крепления. При этом балки располагайте так, чтобы отверстия для последующего крепления к верхним боковинам были ближе к задней части навеса (в сторону большого отверстия для прохода дымохода в панели). Вкрутите болты, проставив шайбы, и затяните.</p>	<p>Болт М6х16 Шайба 6</p>	<p>8 8</p>
11	<p>Прикрепите навес к верхним боковинам</p> <p>Приставьте навес поперечными балками к верху боковин, совместив с соответствующими отверстиями для крепления, вставьте и затяните крепеж.</p>	<p>Болт М8х16 Шайба 8</p>	<p>4 4</p>

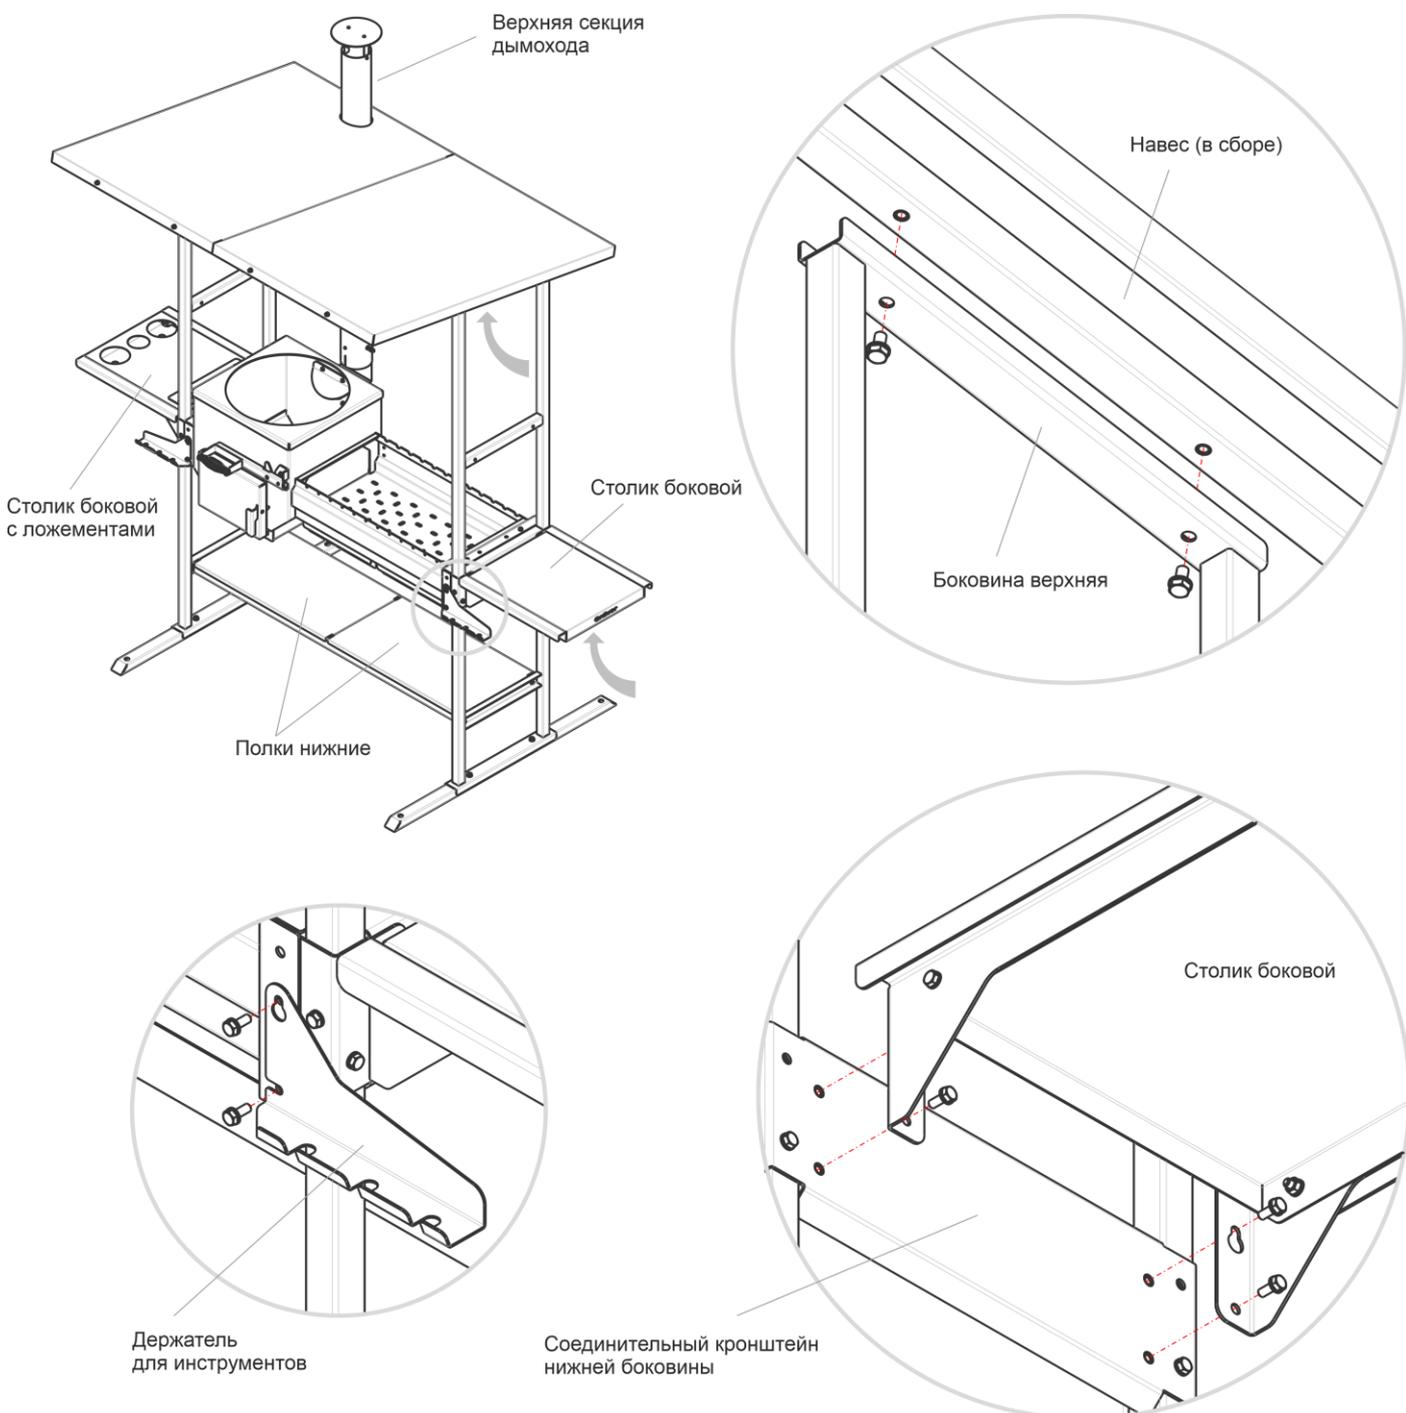

Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
12	<p>Соберите боковые столики (2 шт)</p> <p>Столики могут поставляться в сборе (крепёж для сборки столиков в таблице общей комплектности не указан).</p> <p>Закрепите ложемент и держатель крышки казана на соответствующем столике (с отверстиями)</p>	<p>Болт М6х16 Шайба 6 Гайка М6</p> <p>Гайка М6 Шайба 6</p>	<p>4х2 8х2 4х2</p> <p>2 2</p>

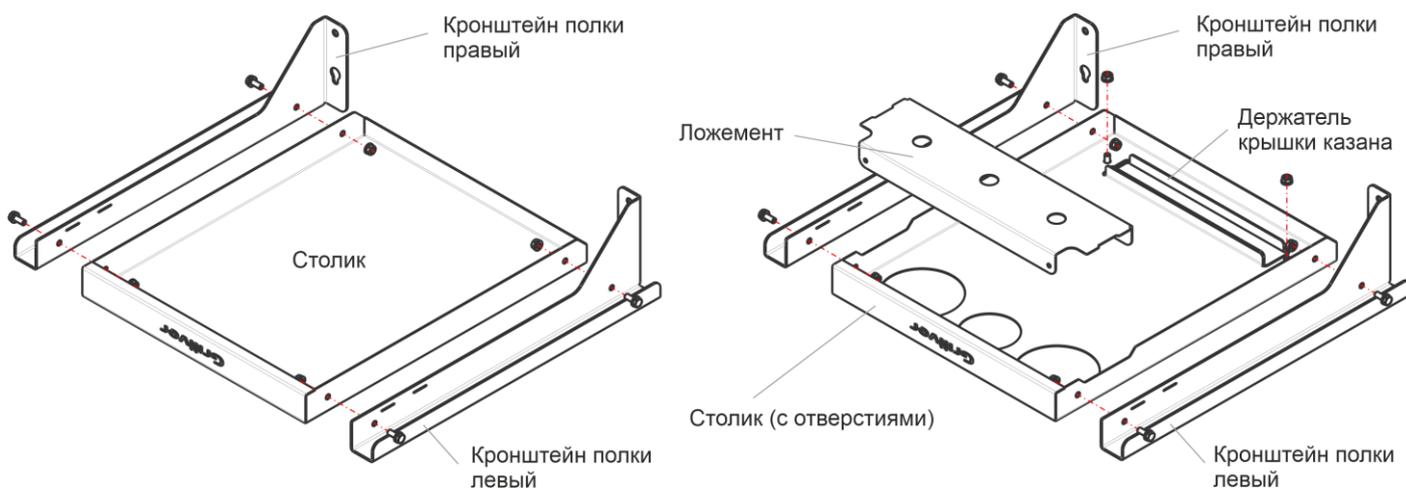

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
13	<p>Установите боковые столики (2 шт)</p> <p>Приставьте боковые столики к соединительным кронштейнам нижних боковин, совместив с соответствующими отверстиями для крепления, вставьте и затяните крепеж.</p>	<p>Болт М6х16 Шайба 6</p>	<p>4х2 4х2</p>
14	<p>Установите дымоход</p> <p>Установите нижнюю (с заслонкой) и среднюю секции дымохода на отводящий патрубок топки печи. Верхнюю секцию дымохода (с прикреплённым зонтиком) заведите сверху через отверстие в панели навеса, опустите вниз и состыкуйте со средней секций дымохода.</p>		
15	<p>Положите нижние полки на продольные балки</p>		
16	<p>Установите собранный печь-мангал на место. Забейте анкеры в грунт сквозь отверстия в опорных лапах.</p>		