

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭкоГрупп»

109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.1, оф.270

Инструкция по сборке
мобильной туалетной кабины

ЭКОНОМ ЕСОGR










109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.1, оф.270

+7 (495) 506-06-73









www.ecogr.ru

info@ecogr.ru




1. Комплектация туалетной кабины «Эконом EcoGR» в разборе:
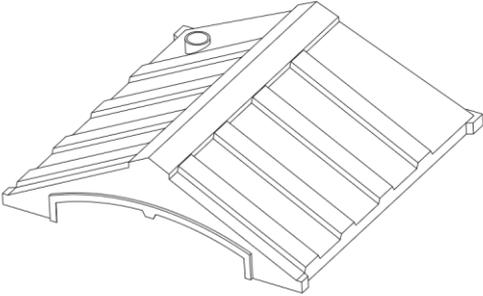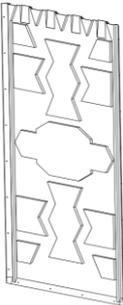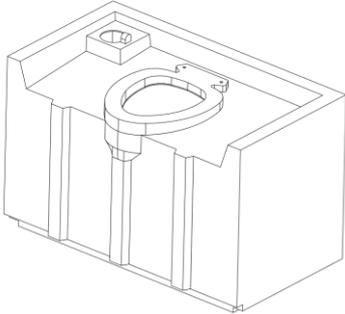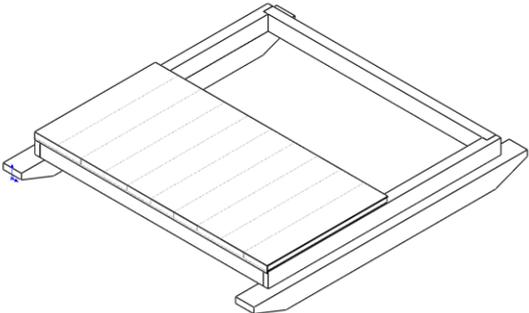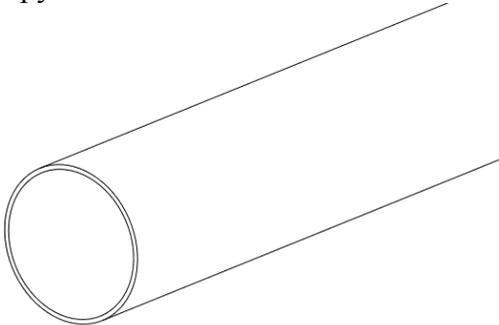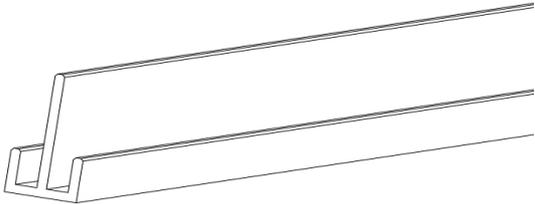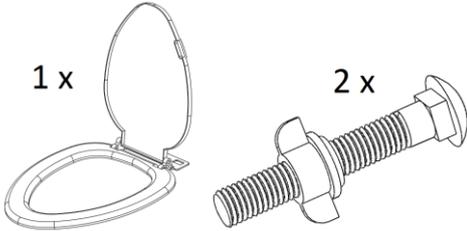
<p>1.1. Крыша «Эконом»</p>  <p style="text-align: right;">1 шт.</p>	<p>1.2. Панель лицевая «Эконом» с дверью в сборе</p>  <p style="text-align: right;">1 шт.</p>
<p>1.3. Панель боковая «Эконом»</p>  <p style="text-align: right;">3 шт.</p>	<p>1.4. Бак накопительный 250 л.</p>  <p style="text-align: right;">1 шт.</p>
<p>1.5. Поддон с ковриком</p>  <p style="text-align: right;">1 шт.</p>	<p>1.6. Труба вытяжная</p>  <p style="text-align: right;">1 шт.</p>
<p>1.7. Ш-профиль</p>  <p style="text-align: right;">4 шт.</p>	<p>1.8. Сиденье с крышкой в комплекте с креплением</p>  <p style="text-align: center;">1 x 2 x</p>

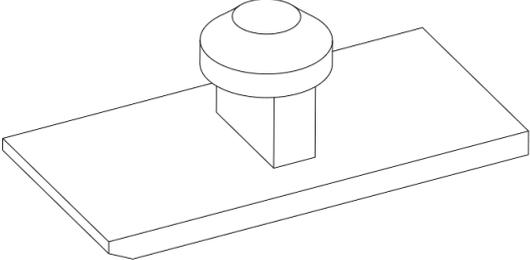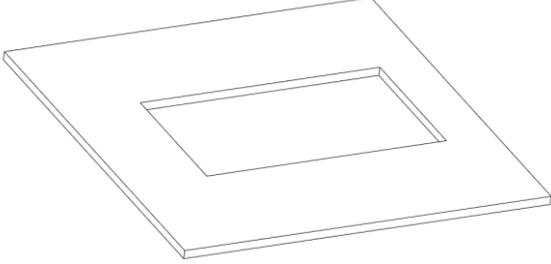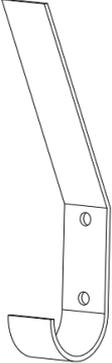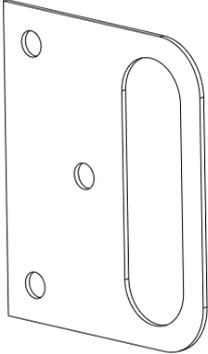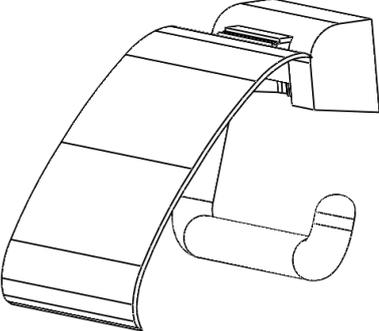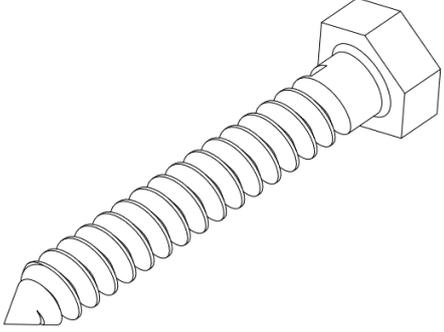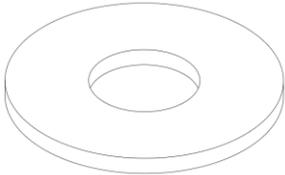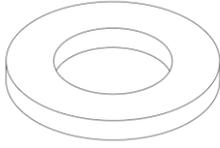

<p>1.9. Задвижка</p>  <p>1 шт.</p>	<p>1.10. Ограничитель задвижки</p>  <p>1 шт.</p>
<p>1.11. Крючок для одежды</p>  <p>1 шт.</p>	<p>1.12. Проушина для замка</p>  <p>2 шт.</p>
<p>1.13. Бумагодержатель</p>  <p>1 шт.</p>	<p>1.14. Шуруп с шестигранной головкой D6x40 мм</p>  <p>16 шт.</p>
<p>1.15. Шайба М6 для шурупа с шестигранной головкой</p>  <p>16 шт.</p>	<p>1.16. Шайба А5 для вытяжной заклепки</p>  <p>60 шт.*</p>

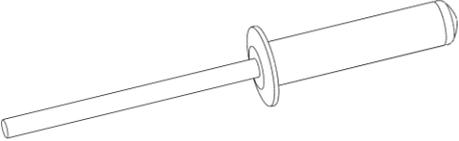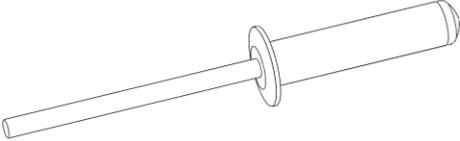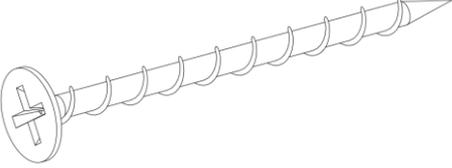

<p>1.17. Заклепка вытяжная 4,8x16 мм</p>  <p style="text-align: right;">70 шт.*</p>	<p>1.18. Заклепка лепестковая** 4,8x18 мм</p>  <p style="text-align: right;">4 шт.</p>
<p>1.19. Шуруп для крепления вытяжной трубы</p>  <p style="text-align: right;">1 шт.</p>	

* - Количество указано с небольшим запасом

** - Лепестковой заклепкой крепится только накопительный бак. Поставляется в отдельном zip-lock пакете.

2. Инструменты и оснастка, необходимые для сборки туалетной кабины:


- Шуруповерт
- Дрель
- Заклепочник
- Головка торцовая 10 мм
- Сверло по металлу 5 мм
- Нож канцелярский
- Для удобства сборки стол размером 1500x1070x1030 мм (ДхВхГ),
- Для выполнения отдельных операций необходимы два человека.




109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.1, оф.270
+7 (495) 506-06-73
www.ecogr.ru
info@ecogr.ru

3. Порядок сборки


3.1. Расположить на столе три боковые панели согласно эскизу:

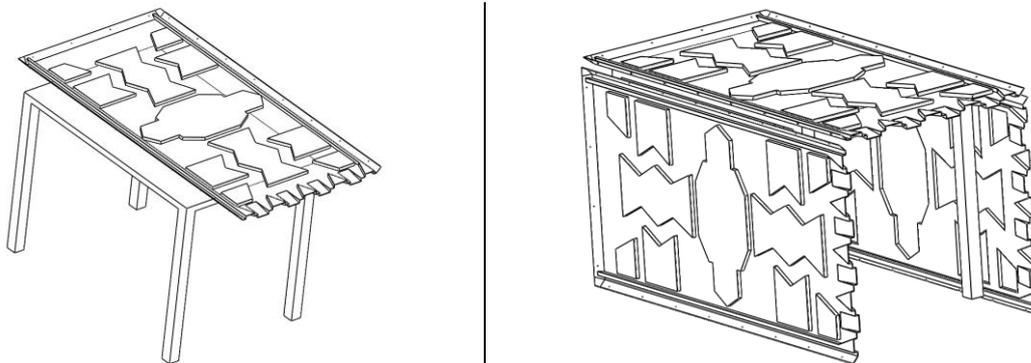

3.2. Установить два Ш-профиля между панелями:

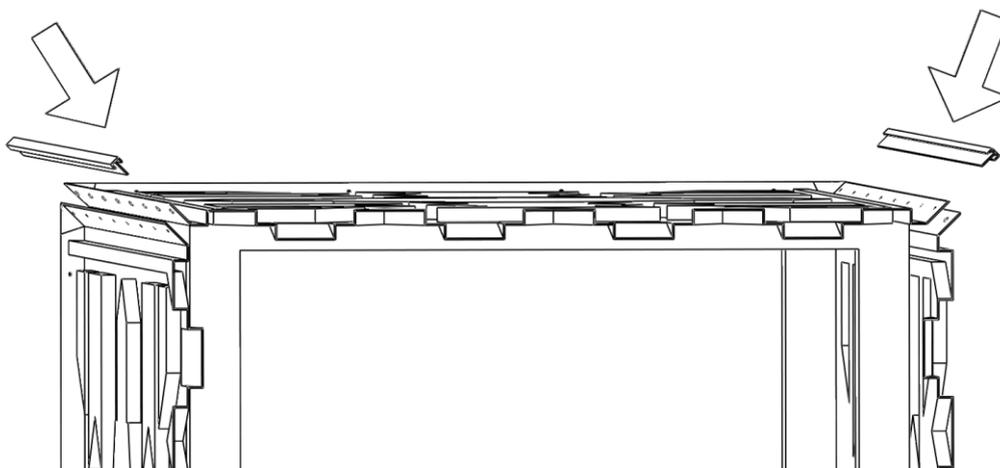

3.3. Выровнять Ш-профиль по нижней части боковой панели согласно эскизу. Ш-профиль не должен иметь изгибов:

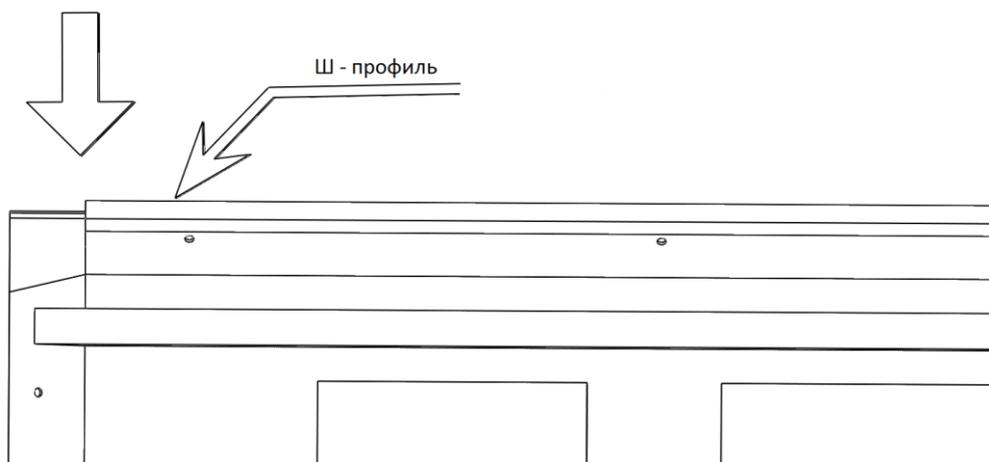


109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.1, оф.270

+7 (495) 506-06-73


www.ecogr.ru

info@ecogr.ru

3.4. Просверлить отверстие сверлом*:

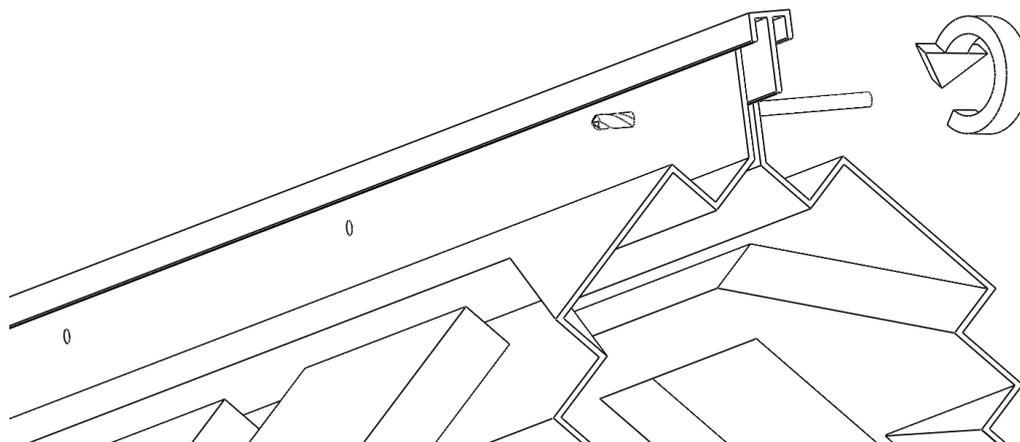


3.5. В просверленное отверстие вставить вытяжную заклепку (4,8x16мм), одеть шайбу и заклепать*:

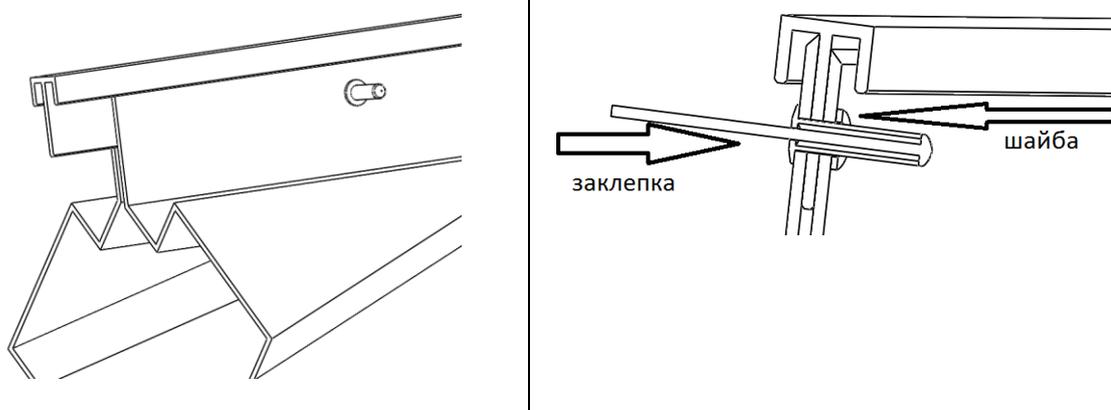

*** Внимание!**

- Заклепывать необходимо сразу после сверления отверстия.
- Ш-профиль не должен иметь изгибов и перекосов.
- На данном этапе скрепляются два Ш-профиля и три боковые панели при помощи 16 заклепок и 16 шайб.

3.6. Вставить в получившейся короб деревянный поддон, согласно эскизу:

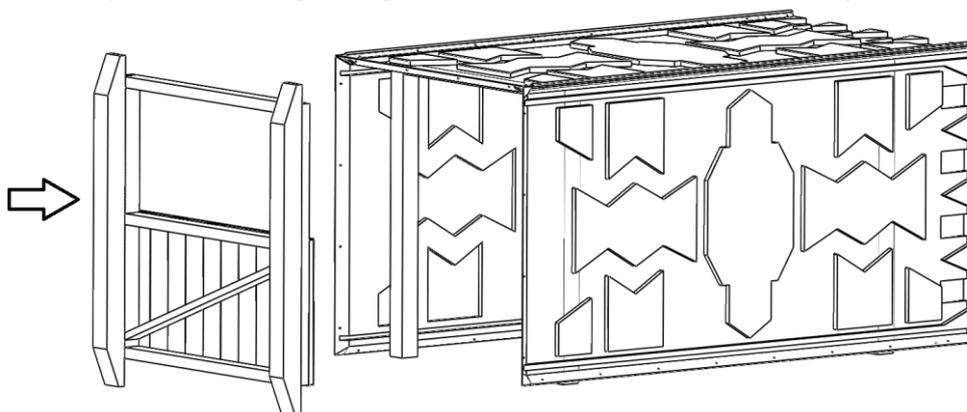


109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.1, оф.270

+7 (495) 506-06-73

www.ecogr.ru



info@ecogr.ru

3.7. В нижней части трех панелей просверлить 12 отверстий диаметром 5 мм (по 4 отверстия в каждой панели) на расстоянии 1 см от указанной грани, согласно эскизу:


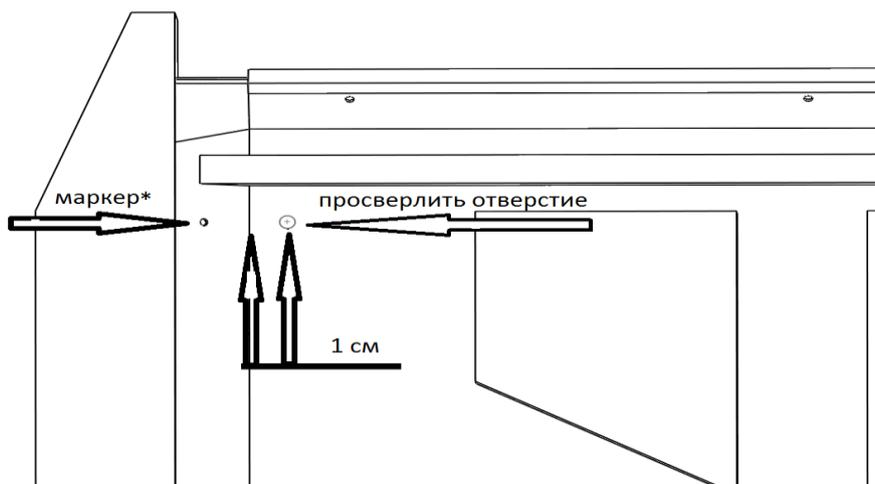


* - Маркер служит только для линейного ориентирования отверстия

3.8. Закрепить деревянный поддон к трем панелям при помощи 12 шестигранных шурупов с шайбой:

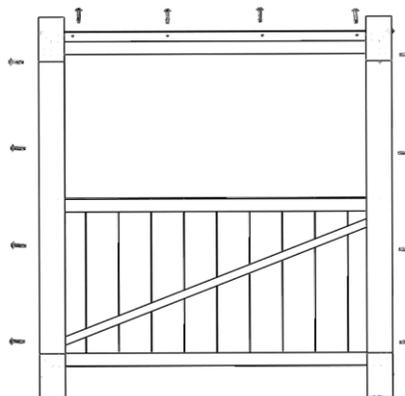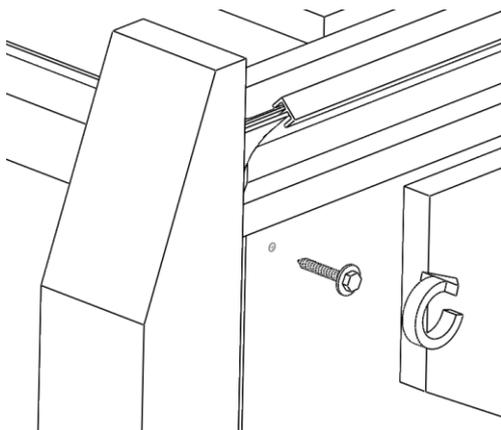

3.9. Снять со вспомогательного стола короб кабины и поставить на лыжи. Далее поставить бак на деревянный поддон, согласно эскизу:

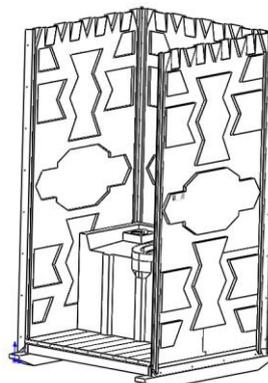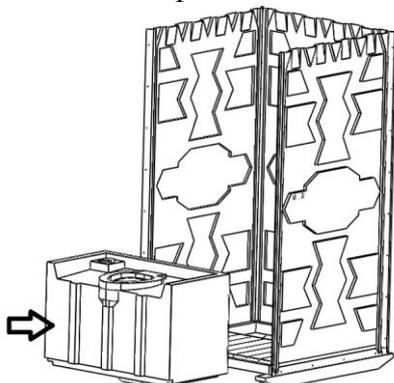

109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.1, оф.270

+7 (495) 506-06-73



www.ecogr.ru

info@ecogr.ru


3.10. Для закрепления бака в четырех местах, просверлить отверстие в боковой панели вместе с баком и заклепать лепестковой заклепкой (4,8x18 мм).

Внимание!

Клепать сразу после сверления отверстия. Бак крепится в четырех местах: по одному с боку и два в заде.

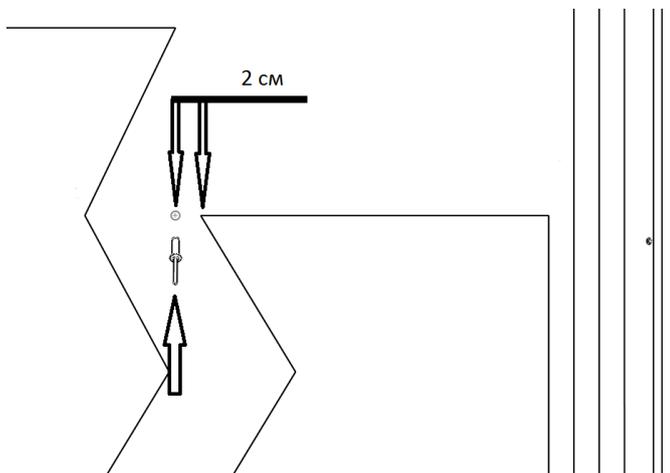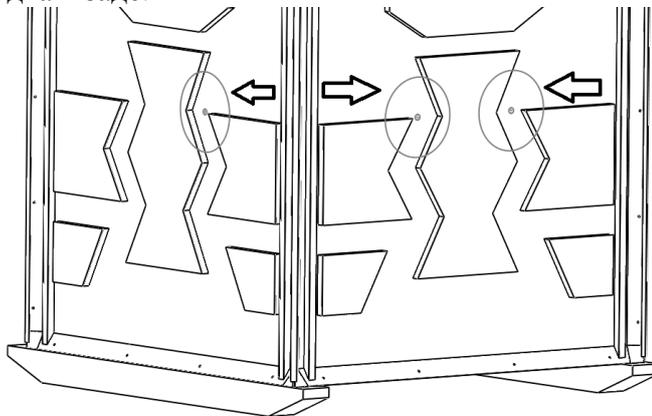

Клепание бака и боковой панели, в разрезе:

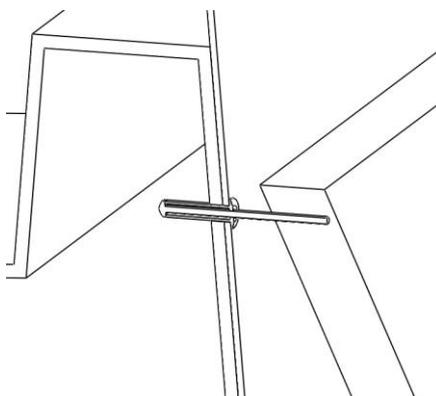



109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.1, оф.270

+7 (495) 506-06-73



www.ecogr.ru

info@ecogr.ru



3.11. Прикрепить сиденье к баку. Вставить вытяжную трубу:

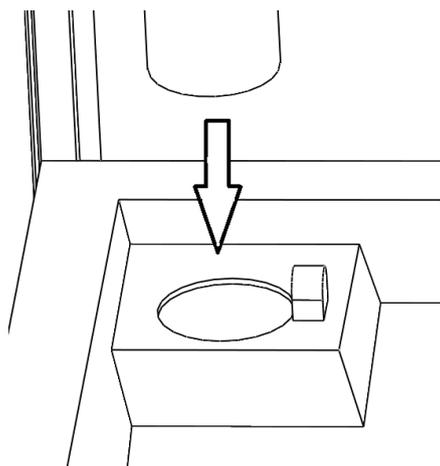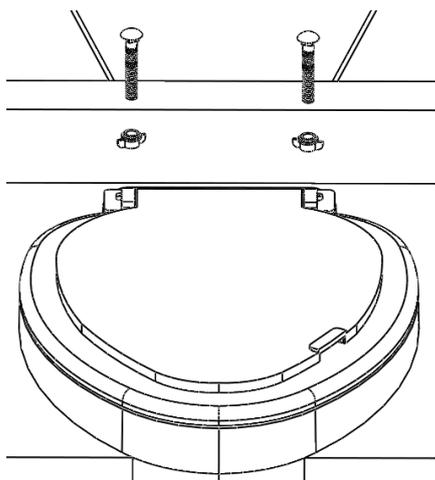

3.12. Просверлить два отверстия диаметром 5 мм в бумагодержателе и боковой панели. Закрепить бумагодержатель на боковой панели с помощью вытяжных заклепок:

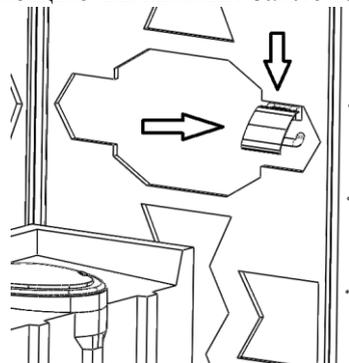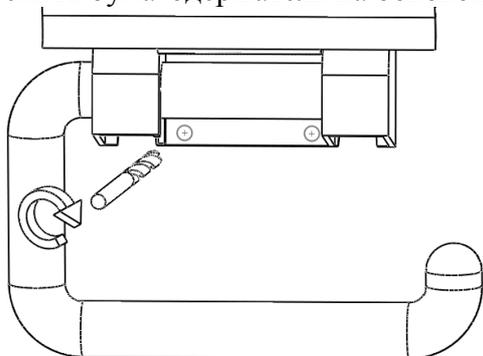

3.13. Для закрепления задвижки и крючка для одежды, на внутренней стороне передней лицевой панели просверлить отверстия в металлическом каркасе. Заклепать крючок и задвижку:

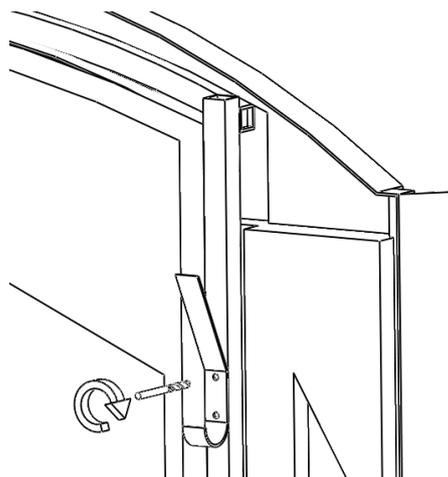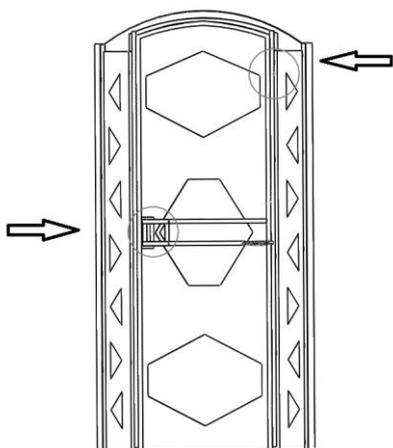


109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.1, оф.270

+7 (495) 506-06-73


www.ecogr.ru

info@ecogr.ru

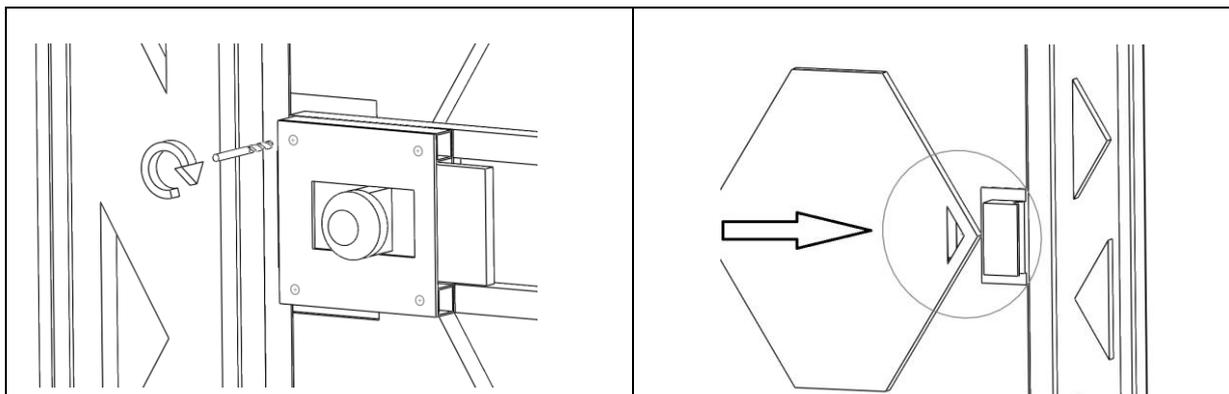**Внимание!**


На задвижке имеется цветовая индикация. Установить задвижку таким образом, чтобы цветовая индикация соответствовала режиму «открыто-закрыто» в специальном окошке на двери:
«открыто» - зеленый, «закрыто» - красный.

3.14. Заправить два Ш-профиля в каркас туалетной кабинки и вставить переднюю лицевую панель:


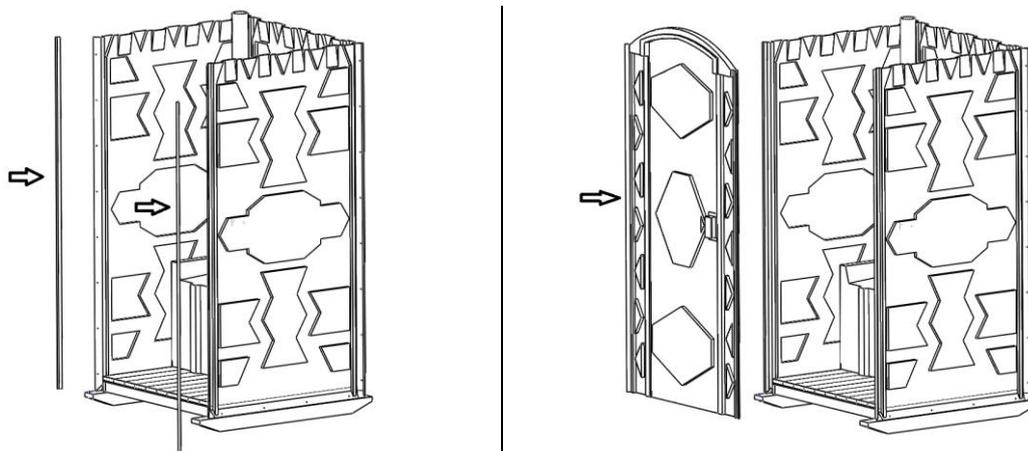


3.15. Операции по закреплению передней лицевой панели к боковым аналогичны операциям, описанным в пунктах 3.3 – 3.5 порядка сборки.


3.16. Просверлить четыре отверстия в нижней части передней лицевой панели и закрепить ее к деревянному поддону шурупами с шестигранной головкой:

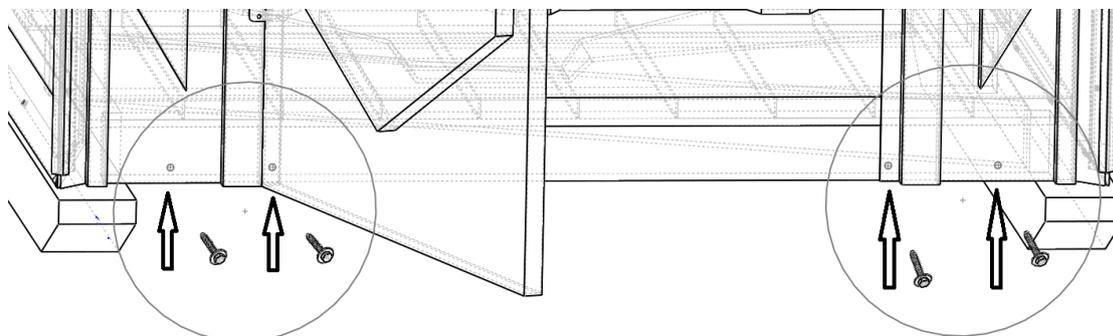

3.17. После закрепления передней лицевой панели, в верхней части туалетной кабины ножом срезать лишний Ш-профиль:

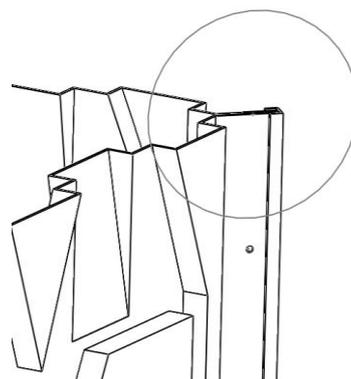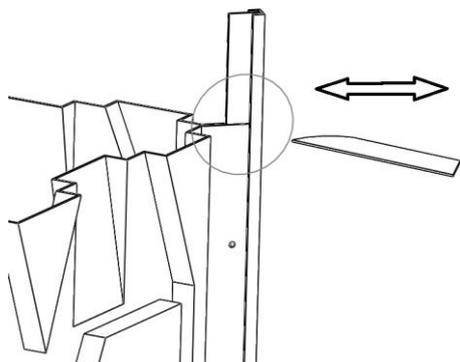


3.18. Установить крышу:

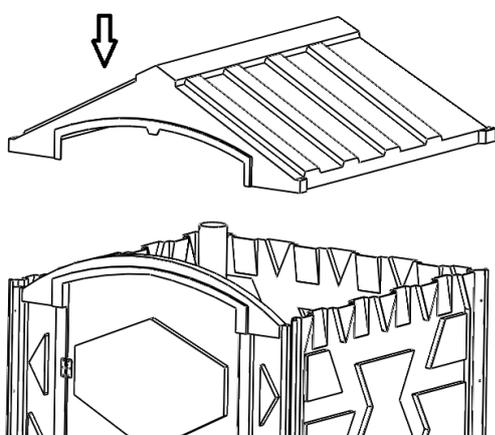

Внимание!

- При закреплении крыши используются вытяжные заклепки в паре с шайбой см. эскизы в п. 3.5
- При клепании крыши к панелям потребуется два человека

3.19. Выровнять крышу. Поочередно просверлить и заклепать переднюю часть крыши в четырех местах:

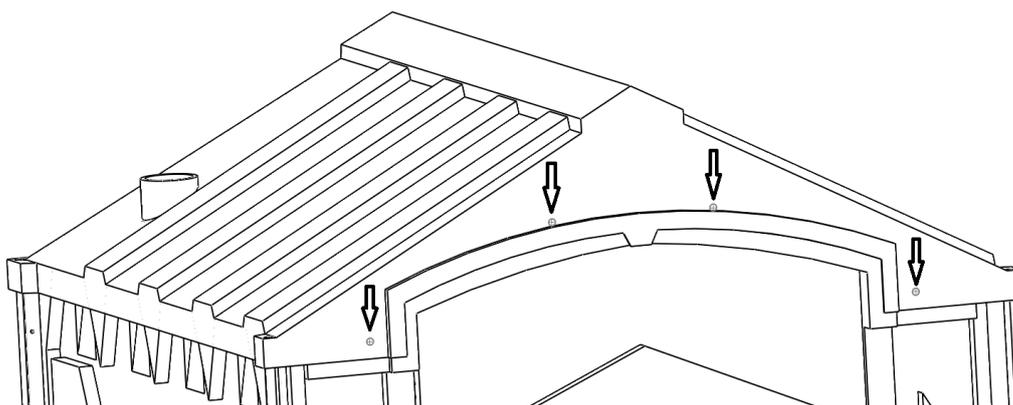


109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.1, оф.270

+7 (495) 506-06-73



www.ecogr.ru

info@ecogr.ru



3.20. Просверлить 15 отверстий в крыше и трех боковых панелях (по 5 отверстий на каждую сторону), ориентируясь на специальные ребра жесткости, и закрепить заклепками с шайбой:

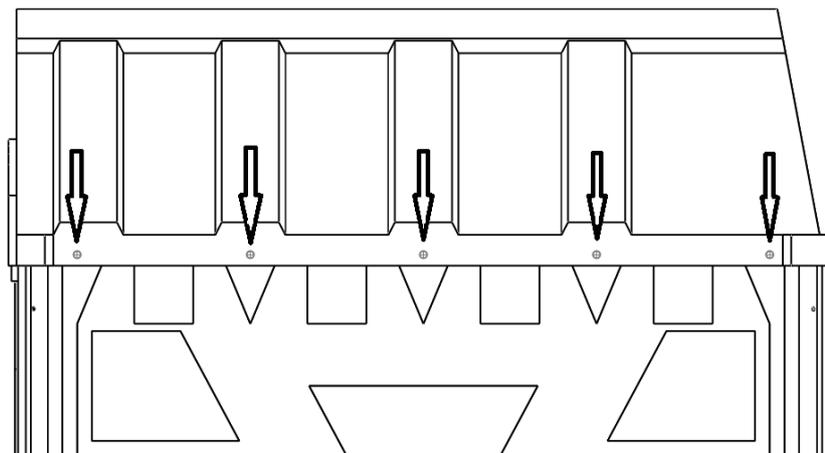

3.21. Прикрепить проушины для замка к двери и арке: просверлить по два отверстия для каждой проушины и закрепить их заклепками:

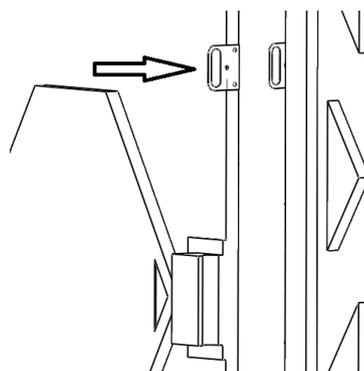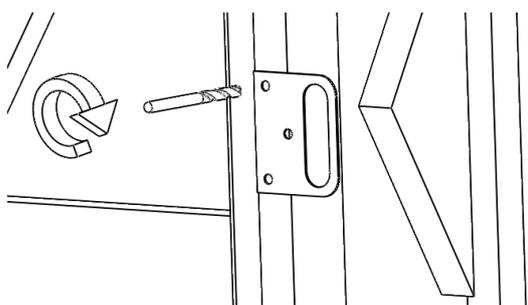

3.22. Вытяжную трубу поднять до упора в крыше и закрепить ее шурупом через специальный кронштейн в баке:

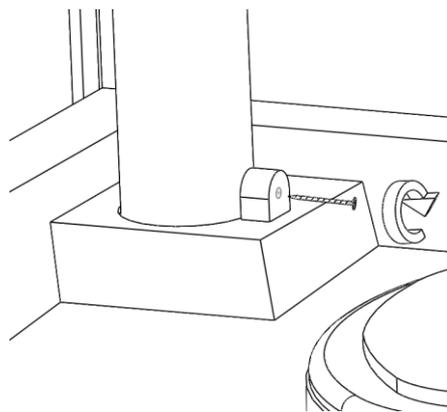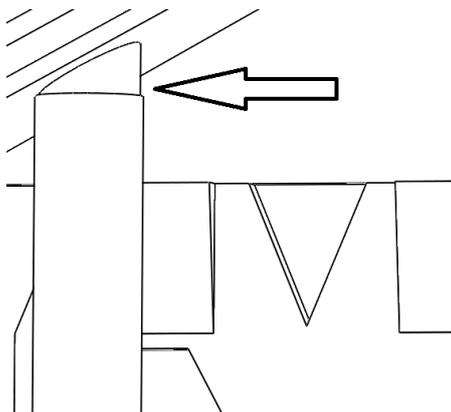

109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.1, оф.270

+7 (495) 506-06-73

www.ecogr.ru

info@ecogr.ru