



Инструкция
по складыванию/раскладыванию
рыболовного катамарана «Ондатра»
и креплению аксессуаров.



Крепление аксессуаров:

стр.1



Место крепления сумок.
Ручками наружу.



Белый клапан нажат вниз - открыт
вверх - закрыт



Крепление мягкого сиденья.



Крепление мягкого багажника.



Затяжка багажника ремнями.



Мягкий багажник лежит
сверху жесткого.



Крепление жесткого багажника. Сверху затянуть через пряжку.
Используется ремень, которым затягивается сложенный катамаран.



Как правильно разложить катамаран:



1. Надавите на колпачок уключины и вытяните уключину, одновременно разворачивая 1-е крыло.



2. Разверните 2-е крыло. Уключины в стороны.



3. Разверните подножку вперед, расправьте баллоны.



4. Переверните катамаран и поднимите спинку.



5. Вставьте весла и закрутите колпачок.



6. Накачайте баллоны. Давление 2- 2,3 атм (BAR), 3,3 (psi).



7. Вставьте подножку в карманы на баллонах.

Как правильно сложить катамаран:

стр.1



1. Снимите весла. Закрутите колпачки. Сложите спинку. Если есть мягкое сиденье, его можно не снимать. Нажмите на клапаны, спустите баллоны.



3. Опустите уключины вниз.



4. Переверните катамаран баллонами вверх.



5. Сложите подножку.



6. Оттяните баллоны на себя чтобы они держались за крепления к раме. Расправьте баллоны.




7. Сложите баллоны пополам по длине. От себя внутрь.



8. Сложите концы баллонов по длине. Пунктиром указаны места сгибов. Сначала передние концы без клапана.



8. Сложите первое крыло. Уключину заправить под основание второго крыла. **Не складывайте уключину в другую сторону и не давите. Прогнете трубу и выломаете шток уключины.**

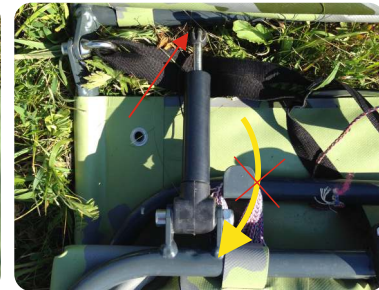

9. Сложите второе крыло. Заправьте уключину под основание крыла. Надавите на крыло, чтобы выпустить воздух из баллонов.



10. Затяните раму ремнем с трехщелевой пряжкой.



11. Если есть мягкий багажник - его можно не снимать.



12. Упакуйте в сумку. Логотип должен быть сверху крыльев. Чехол с веслами сложить в угол. Жесткий багажник положить за спинкой.

Крепление аксессуаров:

стр.1



Якорная веревка пропускается через полукольца. Якорь спускается с помощью ролика на карабине.



Установка держателя удильщ. Крепление устанавливается на трубу винтами снизу вверх. При складывании катамарана крепление снимать не нужно. Снимается только держатель (стакан).



Транец крепится при спущенном баллоне. Отверстия совместить со шляпками винтов и сдвинуть верхнюю часть наружу. Если верхняя часть совмещается тяжело, можно немного выкрутить винты вверх.



Аккумулятор крепится ремнем 1,5 м. с пряжкой к раме через багажник.



При необходимости крылья катамарана можно жестко скрепить ремнем с храповым механизмом. Это бывает удобно при переноске, при использовании электромотора, также при прохождении сложных перекатов.



При переноске и ловле весла можно опустить вниз.