ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ АКУСТИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ

AKUSTILINE AMPIR

Комплектующие:

- Профиль Akustiline L 30, 40, 50
- Профиль Akustiline TL 30, 40, 50
- Профиль Akustiline U 30, 40, 50


Размер панелей:


Толщина 20, 30 мм	Толщина 40, 50 мм
0,6 x 0,6 м 1,2 x 0,6 м	0,6 x 0,6 м 1,2 x 0,6 м 2,4 x 1,2 м


Максимальный размер панелей, при монтаже на потолок, 1,2 м x 0,6 м и толщиной 30 мм.


Размер 0,6 м x 0,6 м возможно использовать толщиной 20 мм в системах подвесных потолков.


Материал может быть кэширован стеклохолстом, стеклообоями или стеклотканью и покрашен в любой цвет по шкале RAL.

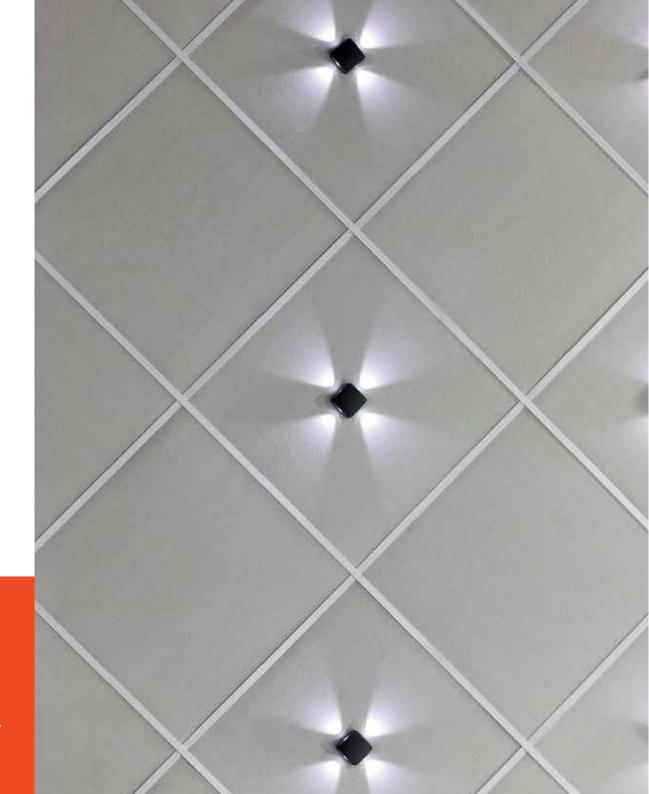

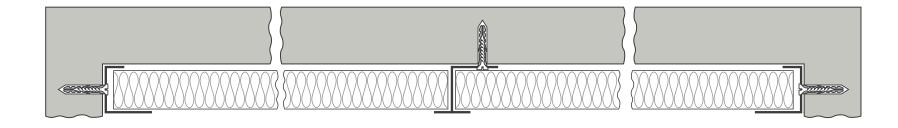


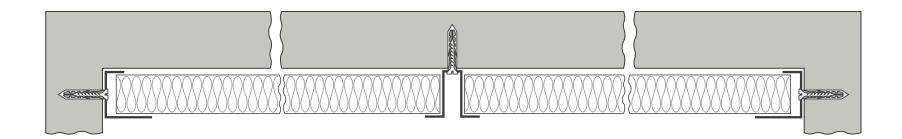

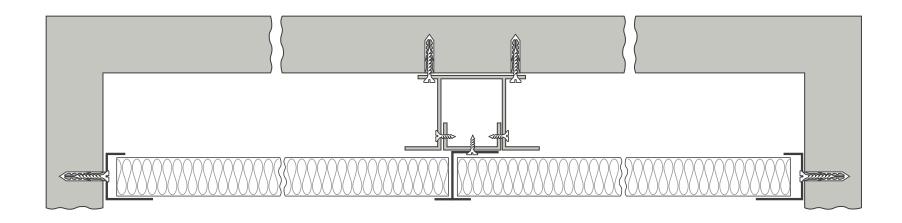


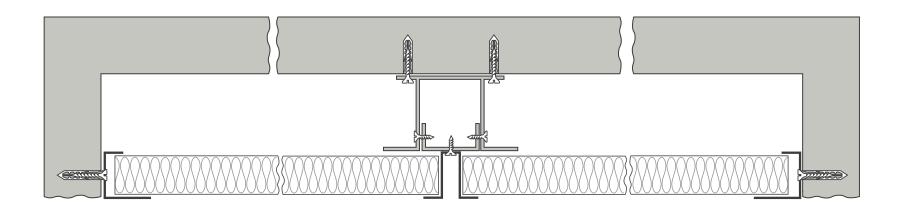


1 Крепим направляющий профиль L.

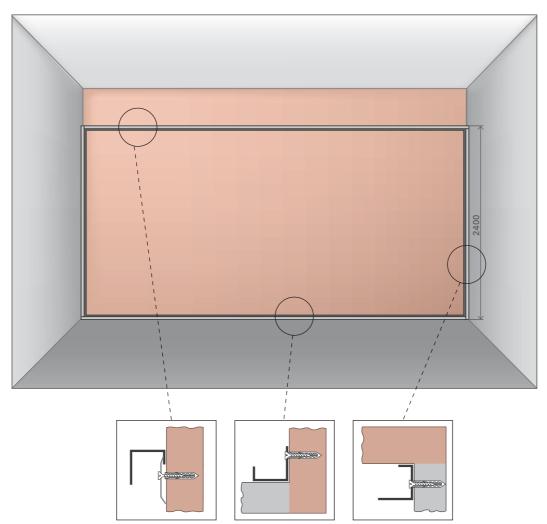


Устанавливаем панели. Сначала заводим панель под верхний профиль, затем опускаем в нижний.
После установки первой панели крепим TL-профиль и продолжаем последовательность для следующих панелей.

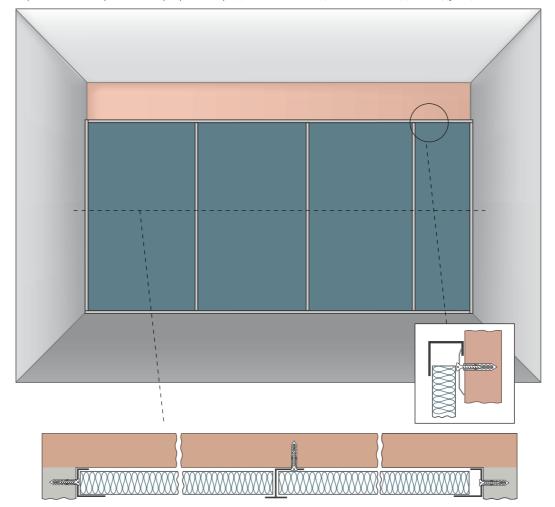


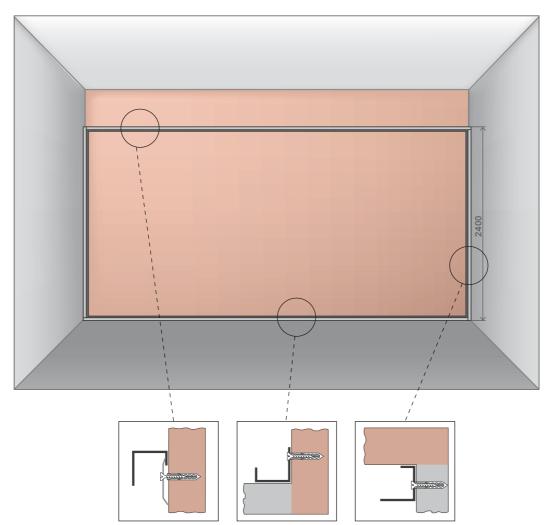



2 Устанавливаем панели. Сначала заводим панель под верхний профиль, затем опускаем в нижний. После установки первой панели крепим U-профиль и продолжаем последовательность для следующих панелей.

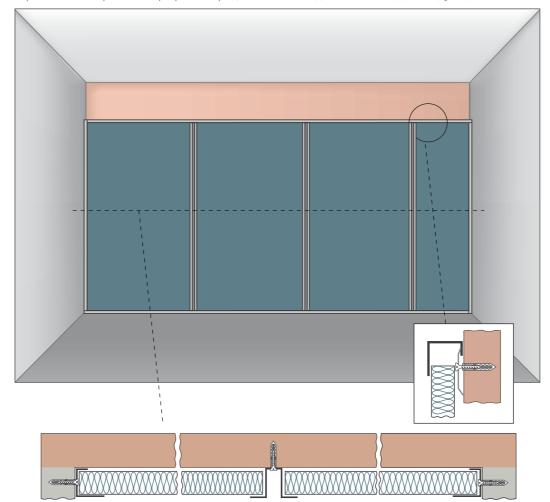


Крепим направляющий профиль L.

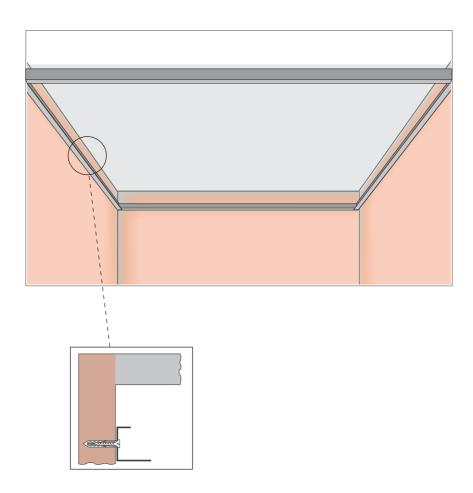

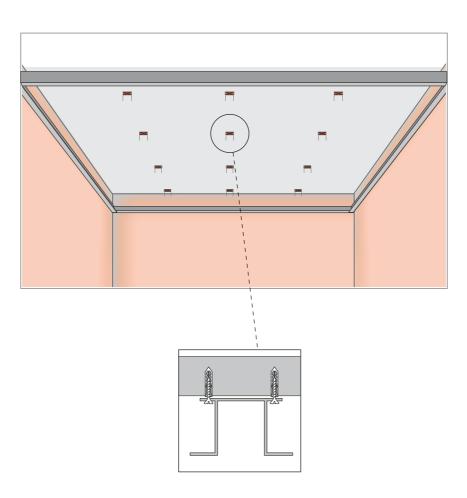


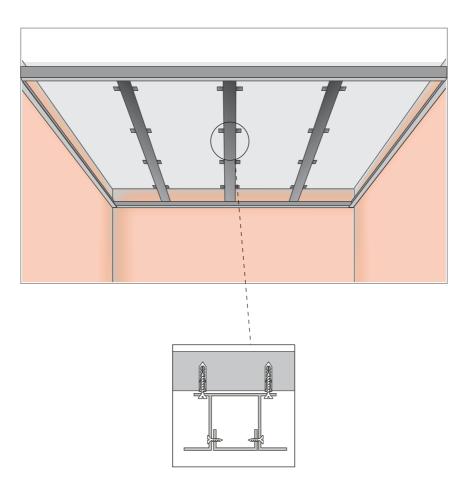


4 Крепим профиль U к ПП-профилю.

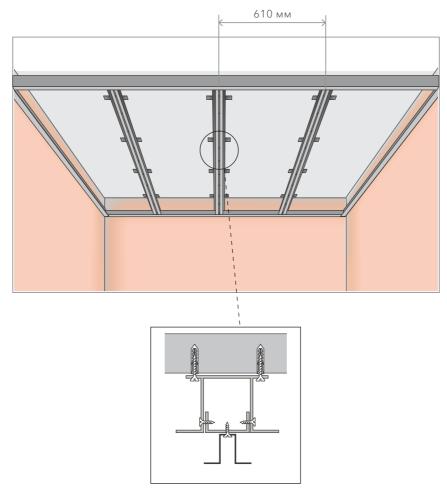

Устанавливаем панели, вставляя их сначала в L-профиль и потом задвигаем в U-профиль. Делаем то же самое для панелей, находящихся между двух U-профилей.

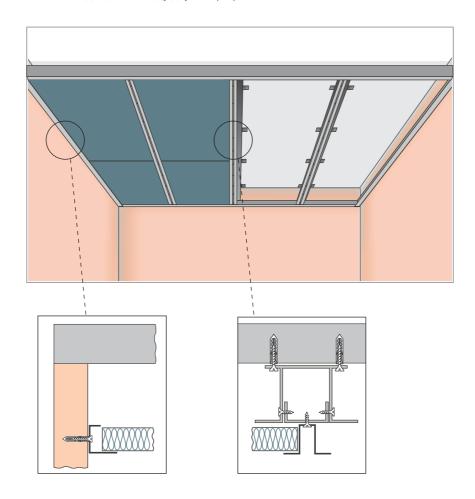

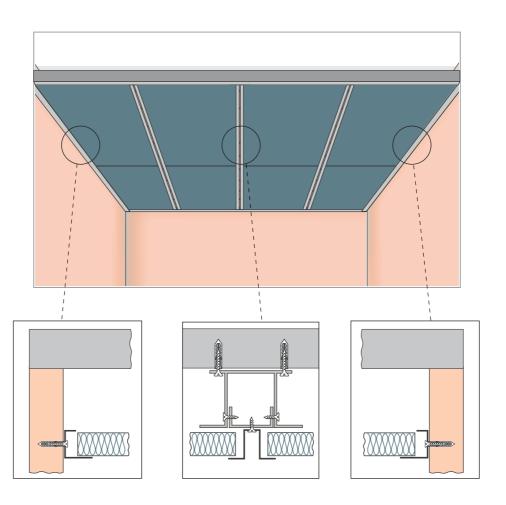



Установка панелей Ампир в подвесные потолочные профильные системы.

- Система профилей собирается согласно инструкции производителя под необходимый размер панелей.
- Затем в получившуюся систему укладываются плиты Акустилайн Ампир размерами 600х600 или 1200х600

