





Все модели

Багажник-корзина универсальная

Комплектация

- A) Гайка М8 – 8 шт.
- B) Шайба М8 увеличенная – 8 шт.
- C) Шайба гроверная М8 - 8 шт.
- D) Скоба установочная – 4 шт.
- E) Багажник-корзина в сборе - 1 шт.
- F) Фиксатор резьбовых соединений

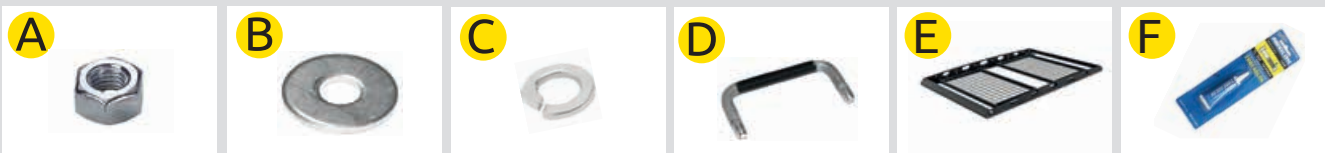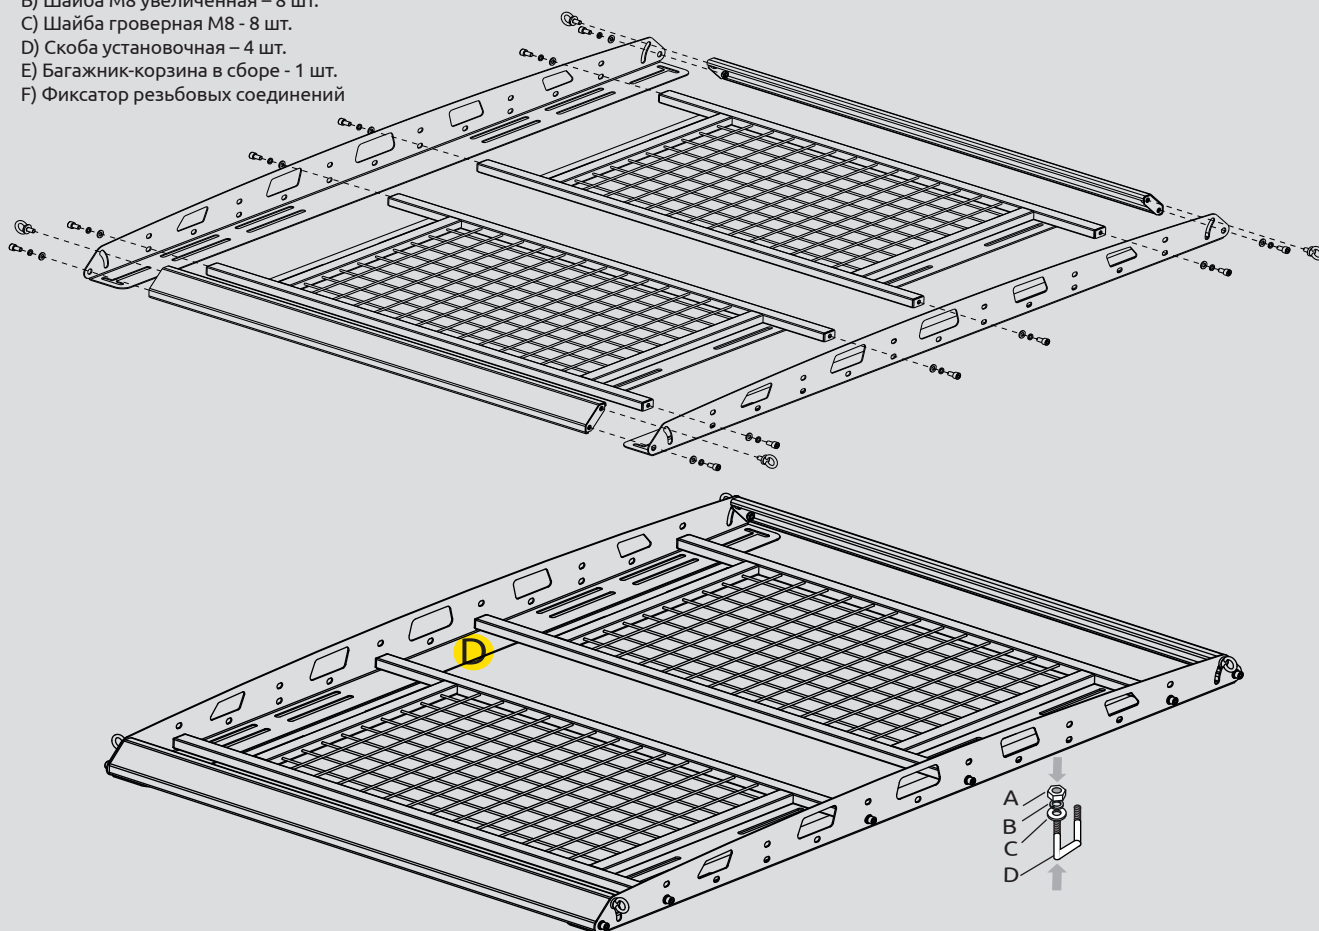

Требуемые инструменты



-13 mm



S=6

ШАГ 1

Установите корзину в сборе на поперечины.

Выровняйте корзину относительно центральной оси автомобиля и относительно передних крепежных отверстий корзины.

ШАГ 2

Закрепите переднюю часть корзины, просунув установочную скобу снизу в передние отверстия корзины.

ШАГ 3

Придерживая скобу установите шайбу М8 с гроверной шайбой М8 и наживите гайку М8. Затем установите вторую шайбу М8 с гроверной шайбой М8 и наживите вторую гайку М8

ШАГ 4

Повторите шаги 2 и 3 для остальных установочных скоб.

Совет: для установки задних скоб на высоких автомобилях удобнее всего встать на заднее правое колесо.

ШАГ 5

Затяните резьбовые соединения.

Обработайте все резьбовые соединения фиксатором резьбовых соединений.

Установка корзины завершена.

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.pt163.ru

ссылка на видео инструкции:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>