




**LADA  
Xray 2016-**

**Накладки на ковролин тоннельные  
из ABS (черное тиснение)**

## Комплектация

A) Накладки на ковролин тоннельные - 2 шт.

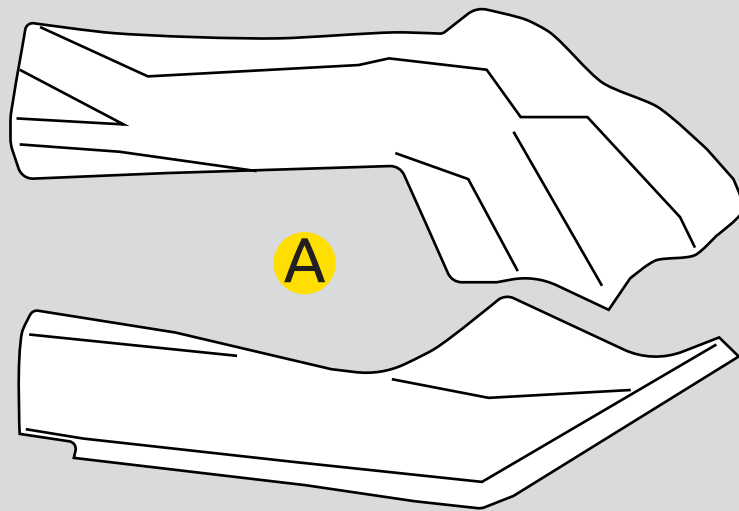

## Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке;
- Не подвергать изделие самостоятельным доработкам.


## Требования к эксплуатации:

- Не протирать изделие кислотными и щелочными растворами, абразивными средствами.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
**ООО «ПТ ГРУПП»**  
адрес: 445000, Самарская обл.  
г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,  
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_

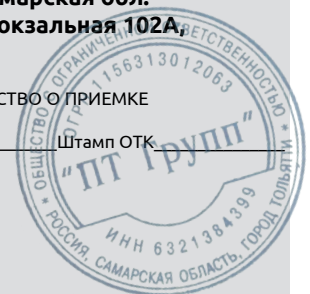

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

### ШАГ 1.

Перед установкой уберите резиновые (или ворсовые) коврики и выкрутите крепежный винт с помощью ключа звездочки Torx



### ШАГ 2.

Установите деталь под штатную пластиковую накладку. Деталь прикрепляется к ковровину с помощью ленты Velcro. Прижмите деталь к ковровину, чтобы прилегание стало плотным и надежным. Вкрутите обратно крепежный винт.



### ШАГ 3.

Установите деталь с другой стороны аналогичным способом. Поместите резиновые (или ворсовые) коврики на место. Установка завершена!



**ВНИМАНИЕ!** При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>