



**PT GROUP**


# Паспорт изделия

**CHEVROLET  
Cobalt 2019 -**

**Накладки на ковролин тоннельные  
передние (ABS)**

## Комплектация

- A) Накладка на ковролин правая – 1 шт.
- B) Накладка на ковролин левая – 1 шт.

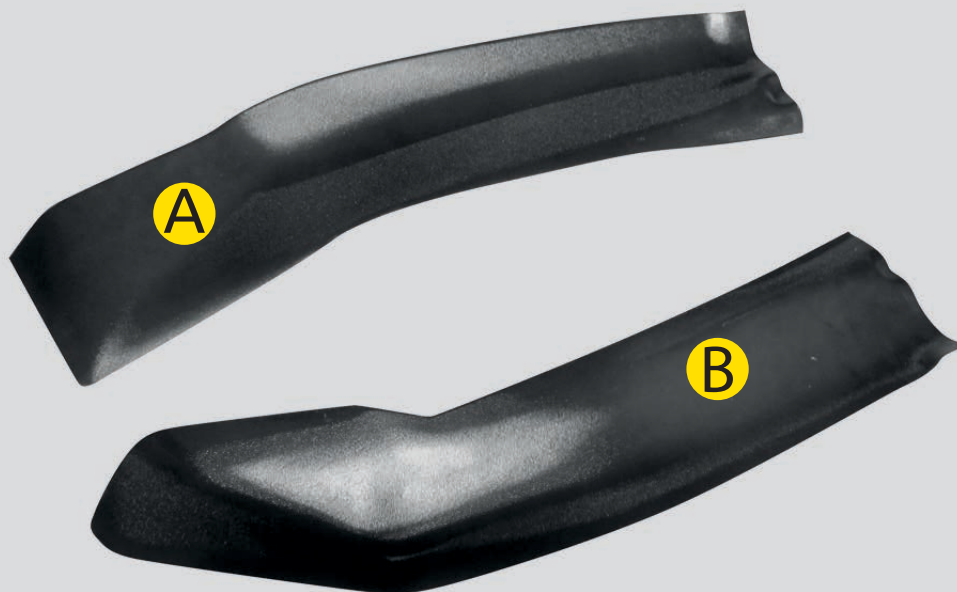

## Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке;
- Не подвергать изделие самостоятельным доработкам.

## Требования к эксплуатации:

- Не протирать изделие кислотными и щелочными растворами, абразивными средствами.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
**ООО «ПТ ГРУПП»**  
адрес: 445000, Самарская обл.  
г. Тольятти, ул. Вокзальная, 102А,  
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

### ШАГ 1.

Накладки крепятся к ковровину при помощи ленты Velcro.

Установите левую накладку на ковровин центрального тоннеля согласно рельефа.

Заведите накладку под штатную и плотно прижмите накладку к ковровину.



### ШАГ 2.

Установите правую накладку на ковровин согласно рельефа.

Заведите накладку под штатную и плотно прижмите накладку к ковровину.

Установка завершена.



**ВНИМАНИЕ!** При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)

ООО «ПТ ГРУПП»

адрес: г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А.