



PT GROUP

Паспорт изделия

LADA Granta
Седан 2011-/ Лифтбек 2014-


**Накладки на ковролин
передние (черное тиснение) (ABS)**

Комплектация

- A) Самоклеящаяся лента Velcro – 1 шт.
- B) Накладки передние левая и правая – 2 шт.

Требуемые инструменты

- A) Крестовая отвёртка,
- B) Ножницы.

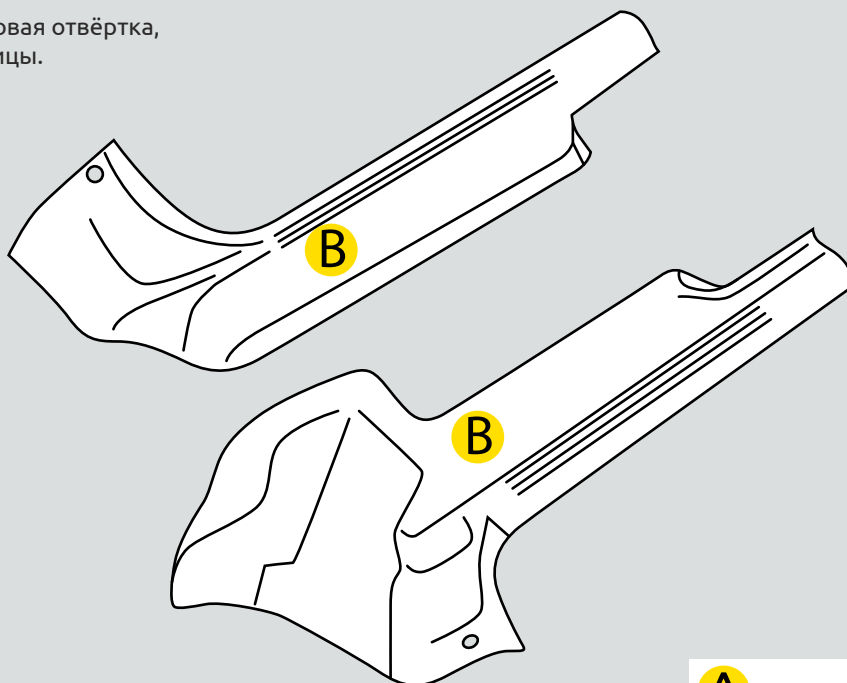

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

ВНИМАНИЕ! Данная продукция подходит для установки на следующие комплектации автомобилей:

Granta СЕДАН НОРМА, НОРМА +, СТАНДАРТ, СТАНДАРТ +, КОМФОРТ, КОМФОРТ МУЛЬТИМЕДИА, КЛАССИК, КЛАССИК СТАРТ.

Granta ЛИФТБЕК СТАНДАРТ.

Требования к эксплуатации:

- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ООО «ПТ ГРУПП»
адрес: 445000, Самарская обл.
г. Тольятти, ул. Вокзальная, 102А,
строение 1.


СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

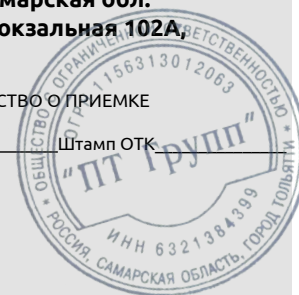

ШАГ 1

- С помощью крестовой отвёртки открутите крепёжный винт под приборной панелью, как показано на фото.
- Снимите уплотнитель в нижней части проёма двери.



ШАГ 2

- Установите деталь на место.
- Вкрутите крепёжный винт через деталь и ворс ковровина в штатную закладную. Убедитесь в надёжности крепления.
- Поставьте на место уплотнитель дверного проёма.



ШАГ 3

- Для исключения возможного смещения детали, отогните установленную деталь и приклейте с внутренней стороны детали небольшой отрезок ленты Velcro. Затем прижмите деталь к ворсу.



ШАГ 4

- Установка детали с другой стороны автомобиля проводится аналогично.
- Установка завершена.



ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон технической службы поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)
www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:
<http://www.youtube.com/user/theptgroup>