



LADA Granta

Седан 2011-/ Лифтбек 2014-



Накладки на ковролин тоннельные заднего ряда (чёрное тиснение) (ABS)

Комплектация

- A) Самоклеящаяся лента Velcro – 1 шт.
- B) Накладка тоннельная – 1 шт.
- C) Накладка под заднее сиденье – 1 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ на 10,
- B) Ножницы.

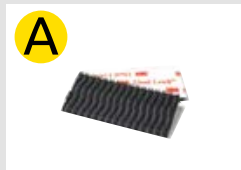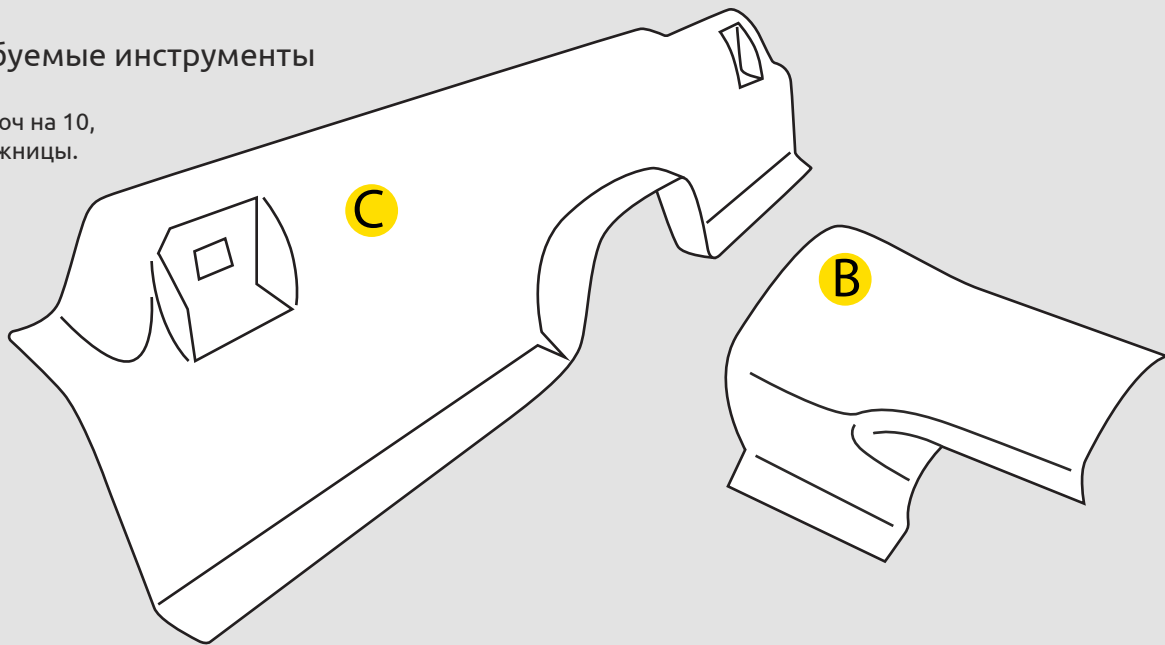

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

ВНИМАНИЕ! Данная продукция подходит для установки на следующие комплектации автомобилей:

Granta СЕДАН НОРМА, НОРМА +, СТАНДАРТ, СТАНДАРТ +, КОМФОРТ, КОМФОРТ МУЛЬТИМЕДИА, КЛАССИК, КЛАССИК СТАРТ.

Granta ЛИФТБЕК СТАНДАРТ.

Требования к эксплуатации:

- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО «ПТ ГРУПП»


адрес: 445000, Самарская обл.

г. Тольятти, ул. Вокзальная, 102А,
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____

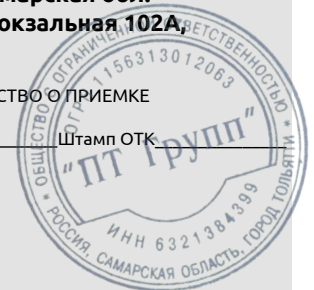

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

ШАГ 1

- Установите тоннельную накладку по рельефу.
- Для исключения возможного смещения детали, отогните установленную деталь и приклейте с внутренней стороны детали небольшой отрезок ленты Velcro. Затем прижмите деталь к ворсу.



ШАГ 2

- С помощью ключа на 10 открутите гайку фиксаторов петель заднего сиденья.
- Поднимите заднее сиденье и установите деталь на место по рельефу. Опустите заднее сиденье.



ШАГ 3

- Проследите, чтобы петли крепления заднего сиденья точно попали в соответствующие выемки накладки.
- Прищёлкните фиксаторы к петлям заднего сиденья. Наденьте прищёлкнутые пластиковые фиксаторы на штатные шпильки.
- Закрепите штатной гайкой фиксаторы петель заднего сиденья.



ШАГ 4

- Для исключения возможного смещения детали, отогните установленную деталь и приклейте с внутренней стороны детали небольшой отрезок ленты Velcro.
- Затем прижмите деталь к ворсу.
- Установка завершена.



ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон технической службы поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)
www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:
<http://www.youtube.com/user/theptgroup>