



PT GROUP




Паспорт изделия

**LADA
VESTA 2015 -**

**Накладки на ковролин передние
(ABS) (2 шт)**

Комплектация

- A) Накладка на ковролин левая - 1 шт.
- B) Накладка на ковролин правая - 1 шт.

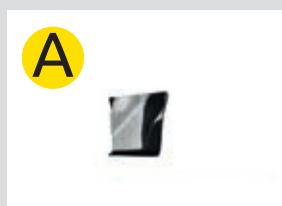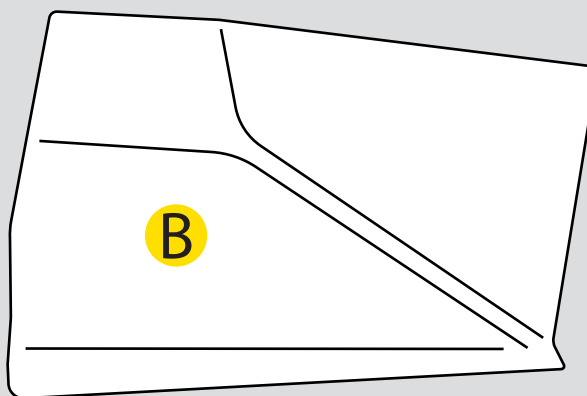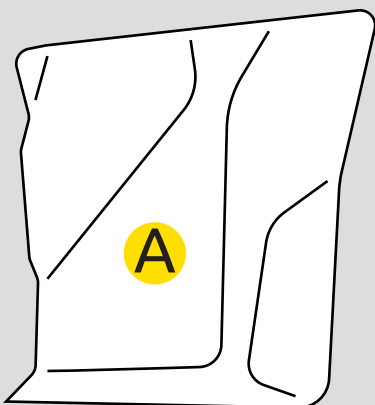

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вносить самостоятельные изменения в конструкцию изделия;
- Не обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО «ПТ ГРУПП»

адрес: 445000, Самарская обл.

г. Тольятти, ул. Вокзальная, 102А,

строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.



ШАГ 1.

Перед установкой уберите резиновые (или ворсовые) коврики.

При необходимости, удалите скопившийся под ковриком мелкий мусор и пыль.



ШАГ 2.

Установите деталь под штатную пластиковую накладку.

Деталь прикрепляется к ковровину с помощью ленты Velcro. Прижмите деталь к ковровину, чтобы прилегание стало плотным и надежным.



ШАГ 3.

Установите деталь с другой стороны аналогичным способом. Поместите резиновые (или ворсовые) коврики на место.

Установка завершена!



ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>