


GROUP Паспорт изделия

LADA Granta Седан 2011-/ Лифтбек 2014-

Накладки на ковролин тоннельные передние (черное тиснение) (ABS)

Комплектация

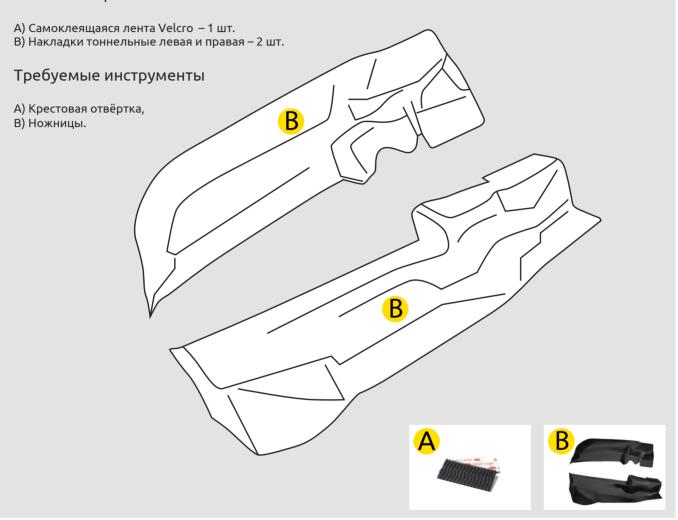

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к эксплуатации:

- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ООО «ПТ ГРУПП» адрес: 445000, Самарская обл. г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А, строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки______Штамп ОТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи Штамп магазина

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи. Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

ШАГ 1

- С помощью крестовой отвёртки открутите крепёжный винт вентиляционной решетки тоннеля.
- Установите деталь на место.





ШАГ 2

- Отогнув штатную облицовку тоннеля, заведите деталь под неё.
- Выровняйте деталь по рельефу тоннеля.
- Вкрутите крепёжный винт вентиляционной решетки тоннеля обратно на место.





ШАГ 3

- Для исключения возможного смещения детали, отогните установленную деталь и приклейте с внутренней стороны детали небольшой отрезок ленты Velcro. Затем прижмите деталь к ворсу.
- Установка детали с другой стороны автомобиля проводится аналогично.
- Установка завершена.





ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон технической службы поддержки 8 (800) 555 20 90

(звонок по россии бесплатны

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию: http://www.youtube.com/user/theptgroup