

Производитель компания «Рекорд»: ИП Владимиров О.В. г. Санкт-Петербург, ул. Садовая д.51 Тел. 8(812)981-04-05 www.record-sport.ru e-mail: turnik001@mail.ru

1. Общие характеристики и назначение

Турник навесной Рукоход на шведскую стенку:

Максимально допустимая нагрузка 250 кг.

Размеры в собранном виде: ширина перекладины – 106 см / вылет конструкции – 74 см

2. Сборка турника на шведскую стенку

1. Аккуратно распакуйте изделие и разложите комплектующие детали в соответствии с таблицей комплектации.

2. Наденьте грипсы(ручки)(Поз. 5) в местах хвата как показано на рис 1. На турнике: узкий параллельный хват – 170 мм, широкий параллельный хват – 140 мм, средний хват – 140 мм, широкий хват 230 мм. + на средней перемычке – 140 мм, на задней перемычке - 200мм.


Важно: Во избежание разрыва ручек, перед надеванием необходимо добавить жидкое мыло или мыльный раствор внутрь ручки. Надевать плавными круговыми движениями. Излишки воды/мыла уберите сухой тряпкой. После высыхания ручки плотно держатся.

3. Соедините боковины турника (поз.1) с перемычками (поз.3,4) с помощью болтов М10х45 (поз. 7) и шайбами 10 согласно рис. 1. Болты закрутите, но не затягивайте до конца, должен быть небольшой люфт.

4. Установите перекладину (поз.2) на образовавшуюся конструкцию с помощью Винт кольца М10, гаек М10х45 и шайб М10. Со стороны кольца устанавливается только гайка – данный узел болтового соединения не испытывает нагрузок на сжатие или растяжение.

5. Убедитесь в том, что турник собран прямо (без перекосов), это удобнее сделать, повесив турник на шведскую стенку, таким образом, чтобы навесные части турника плотно прилегали к перекладинам шведской стенки. После этого, поочередно плавно затяните все болтовые соединения до упора.

6. Надеваем пластиковые колпачки на болты.

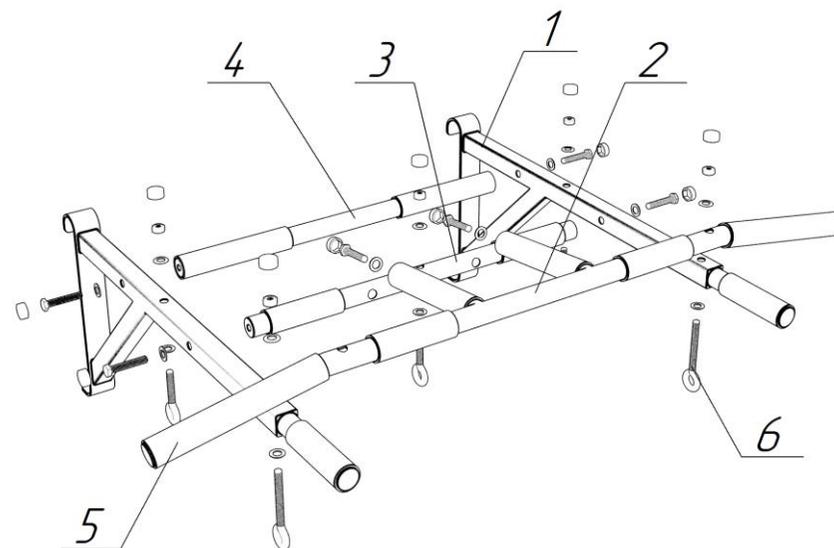

Комплектация турника навесного на шведскую стенку:

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Боковина турника	2 шт.
2	Перекладина турника	1 шт.
3	Перемычка средняя	1 шт.
4	Перемычка задняя	1 шт.
5	Грипсы(ручки)	6 шт.
6	Болт кольцо М10 + гайка	5 шт.
7	Болт М10х45 мм	6 шт.
8	Гайка М10	2 шт.
9	Шайба М10	6 шт.
10	Шайба гровер 10	5 шт.
11	Колпачок на болт/гайку	8 шт.



Турник навесной Рукоход на шведскую стенку

Инструкция по сборке

