

BUDMAT.IF.UA
Все для вашого будівництва

**Інструкція з монтажу
сайдингу**




Основні правила монтажу

УВАГА:

На одну стіну рекомендується використання продукції тільки з однієї партії, т. к. Вироби з різних партій можуть мати незначні відмінності у відтінку. Номер партії дивитися на упаковці.

Підготовка до монтажу сайдинга

Необхідний інструмент:

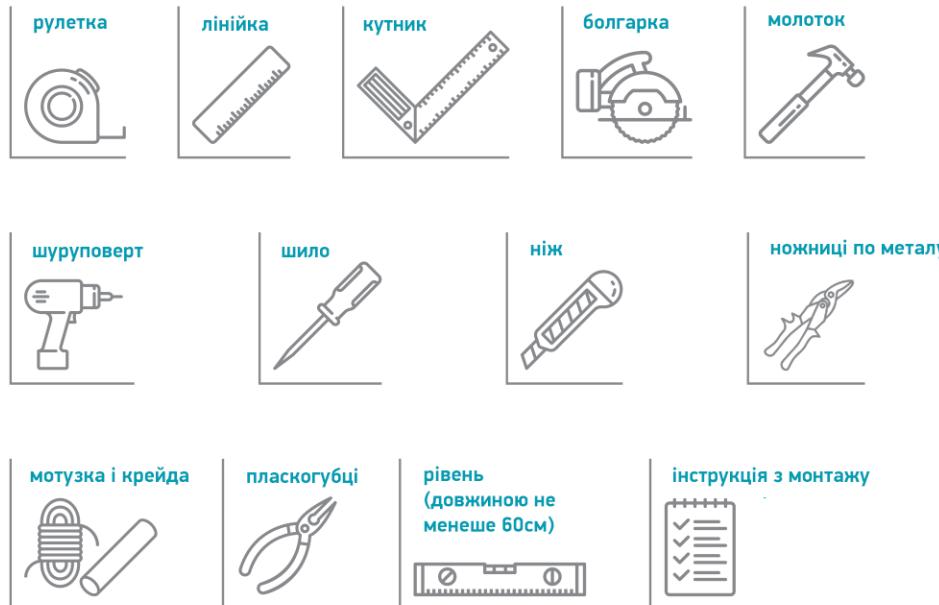

Підготовка поверхонь стін під обшивку сайдингом

Перш за все, слід прибрати всі рослини і гілки дерев, що стикаються зі стінами. Зняти водостічні труби, кріплення ліхтарів і інші деталі з тих ділянок стін будинку, де вони можуть перешкодити встановленню панелей. Якщо обшивка будинку сайдингом своїми руками буде виконуватися по старій обшивці вагонки то необхідно попередньо уважно оглянути і оцінити стан старої обшивки (якщо вона є) і дерев'яних елементів конструкції стін. Відстаючі дошки і панелі треба щільно прибити.

ПРИМІТКИ:


підгнилі дошки краще замінити.



Вибір саморізів

Самонарізи.

Рекомендуємо монтувати сайдинг на оцинковані саморізи. Рекомендований розмір 4,2 x 16 мм, також можуть застосовуватися і інші розміри по довжині самореза.

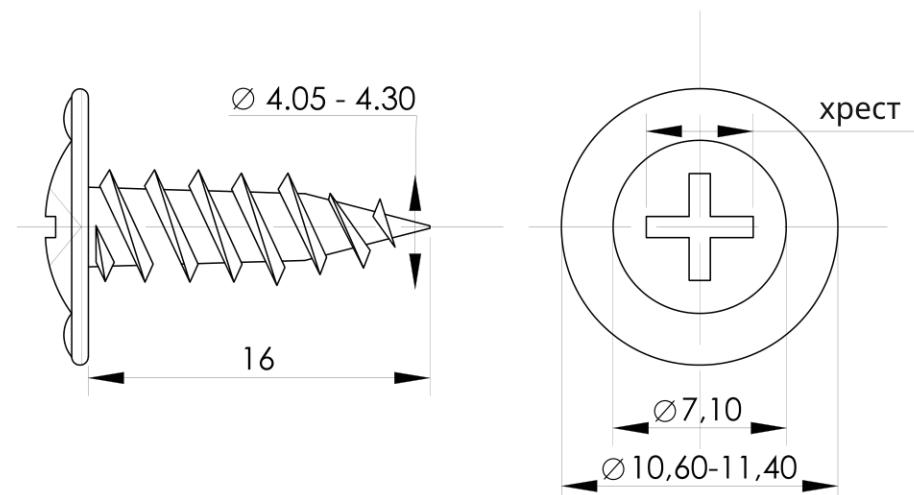



Основні правила монтажу

Доведеться зняти (рисунок 1) всі металеві та дерев'яні відливи з фундаменту (1), дощові відливи (2), декоративні обрамлення вікон і лишти вітрів (3, 4), старі підгнілі вітрові дошки (5) та інші матеріали, які перешкоджають монтажу софіта (6), декоративне оздоблення кутів (7). Коли перераховані деталі будуть зняті, за допомогою довгій рейки, виска або рівня можна легко перевірити, наскільки стіни вашого будинку рівні. Панелі вінілового сайдинга мають товщину не більше 0,9-1,2мм і не здатні нести істотне навантаження. Тому при їх монтажі на криву поверхню найменша нерівність проявиться і на зовнішній стороні обшивки.



РИСУНОК 1

Демонтаж елементів будинку

З Сонячної Сторони Рекомендуємо використовувати вентиляційний отвір з декоративними гратами для відводу тепла.

Пристрій обрешітки і утеплення стін

■ Решетування під сайдинг з металевих профілів

Необхідно встановити обрешітку з металевого профілю. Профіль приховає нерівності стін. Для горизонтально орієнтованих панелей сайдинга рейки профілю (обрешітки) потрібно монтувати вертикально на відстані 300-400 мм один від одного.

Вони повинні бути також встановлені навколо вікон, дверей та інших отворів або отворів, на всіх кутах, вздовж нижньої і верхньої межі зони монтажу панелей.

ПРИМІТКИ:
при необхідності утеплення фасаду рекомендується відповідально і уважно підходити до цієї процедури

ВАЖЛИВО!

При монтажі сайдинга колекції «Стон-Хаус», «Хоклі» обов'язкове установка вітро-влагозахисної плівки при використанні утеплювача. Якщо панелі будуть монтуватися без утеплювача, то застосовується тільки вітро-влагозахисна плівка.

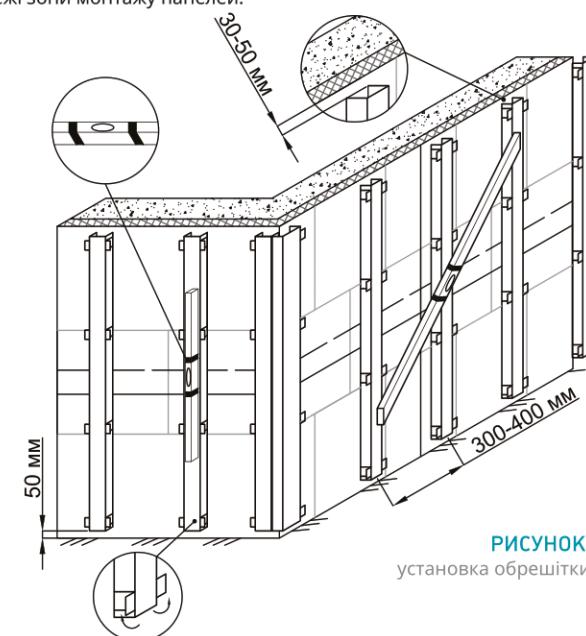


РИСУНОК 2
установка обрешітки

Основні правила монтажу

ВАЖЛИВО!

При монтажі будь-якого сайдингу з утеплювачем, ми не рекомендуємо встановлювати пароізоляційну плівку т.к вона сприяє утворенню в точках роси в стіні. Тільки вітро-волого. Важливо відзначити що вітро-влагозахисна плівка повинна бути під латами, що зберегти вентиляційний зазор. Якщо плівка безпосередньо під сайдігом, повітря перестає циркулювати в належній мірі і починає грітися (в сонячну погоду), що призведе до деформації сайдинга.




Обов'язковий вентиляційний проміжок 30-50мм

При монтажі передбачити вентиляційний зазор 30-50мм між сайдингом і несучою стіною або утеплювачем

Установка профілів.

МАЛЮНОК 4а. Спочатку встановлюємо початкову планку, а потім всі інші профілю. Для сайдинга колекцій «Стон-Хаус», «Хоклі» J-планка використовується замість початкової та завершальної планок.

Необхідно залишати відстань між вертикальними допоміжними профілями і торцями сайдингу (зазор 5-6 мм).

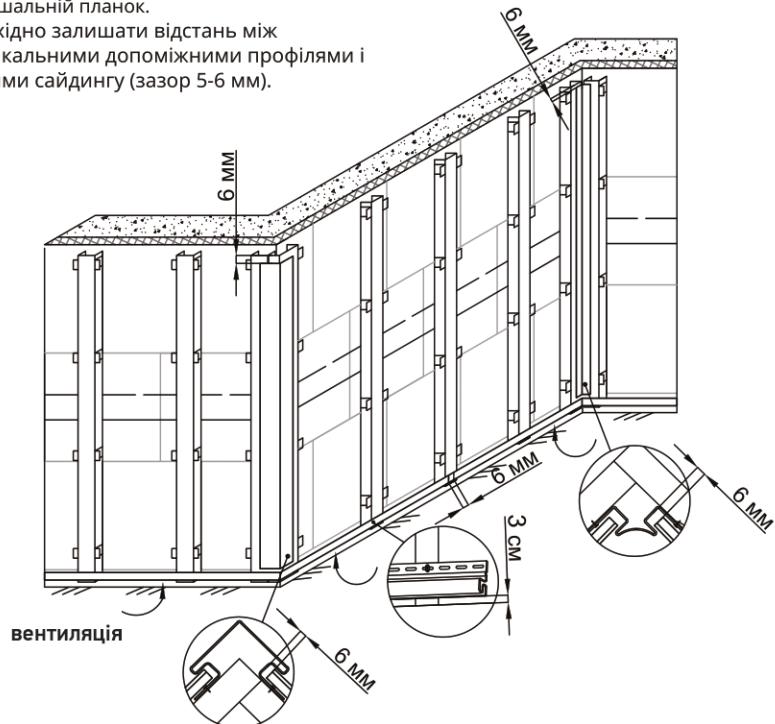




Основні правила монтажу

МАЛЮНОК 4б


Установка обрамлень дверних і віконних укосів.

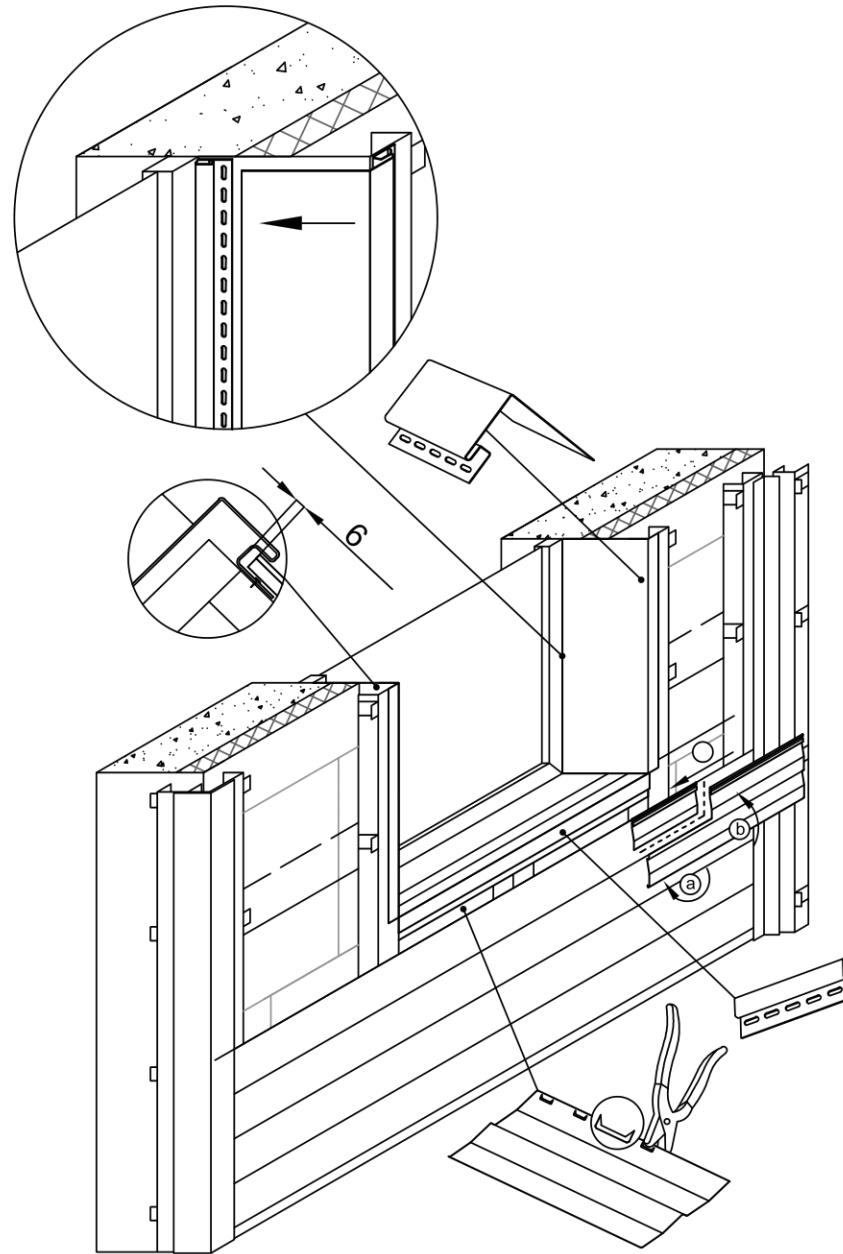

Основні правила монтажу

МАЛЮНОК 4в

Установка обрамлень дверних і віконних укосів.

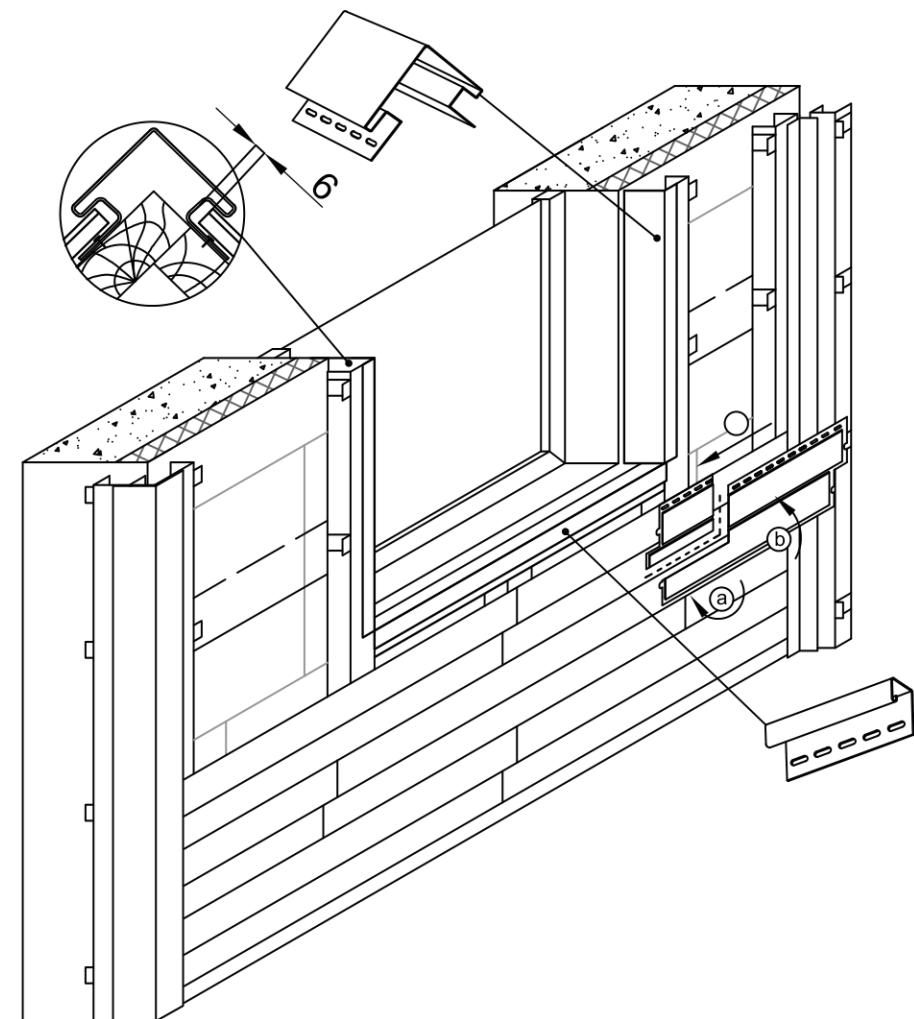



Основні правила монтажу

- Не кріпіть сайдинг дуже щільно до обрешітки! Не затискайте саморізи до кінця! Залишайте зазор приблизно 1-1,5 мм (рисунок 5) між капелюшком саморіза і вінілової панеллю. Це необхідно для вільного розширення-стиснення і запобігання викривленню обшивки.



- Саморізи (**малюнок 6**) треба вкручувати в середину довгастого кріпильного отвори, а не з краю- це може згодом привести до неправильного лінійному розширенню панелі і аксесуарів сайдингу. Вкручувати саморізи необхідно з кроком 30- 40 см. Після вкручування всіх саморізів панелі повинні вільно переміщатися в ту і іншу сторону по горизонталі в межах ширини кріпильних отворів.

УВАГА!

Вкручувати саморізи слід строго під прямим кутом до сайдингу!
Навіть один укручені не під прямим кутом
кутом саморіз, заважаючи вільному переміщенню
панелі, може викликати місцеве «здутия» сайдингу.

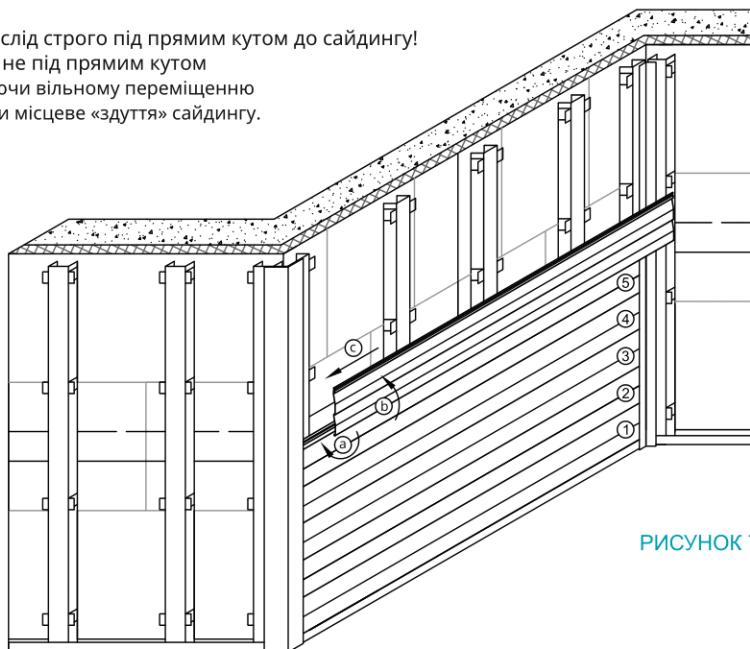


РИСУНОК 7



Основні правила монтажу

- Що встановлюється панель потрібно спочатку з'єднати з нижньою панеллю (або зі стартовою смугою) і підштовхнути вгору до замикання «замку» ([рисунок 7](#)). Після цього панель можна прикручувати. При цьому її не можна натягувати або сильно притискати, вона повинна висісти на точках кріплення без напруги, зберігаючи свою природну форму. Сильне натяг може стати причиною неправильного з'єднання з іншими панелями і деталями. Уникати слід як занадто щільного кріплення, так і бовтаються панелей.

- При установці наличників, віконниць, електропроводки та інших деталей отвори в сайдинге треба свердлити на 5 мм більше, ніж діаметр застосованого кріплення. Це дозволить панелям вільно розширюватися або стискатися при коливаннях температури

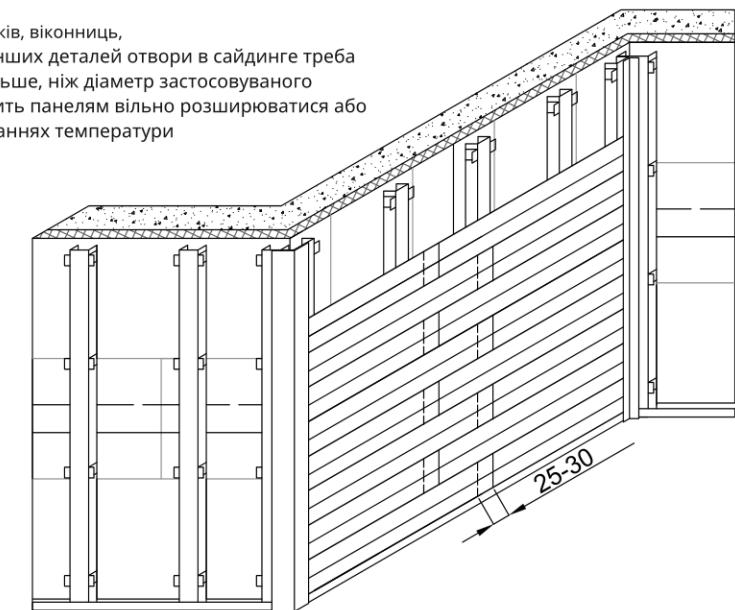


РИСУНОК 7а

Монтаж сайдингу «внахлест».

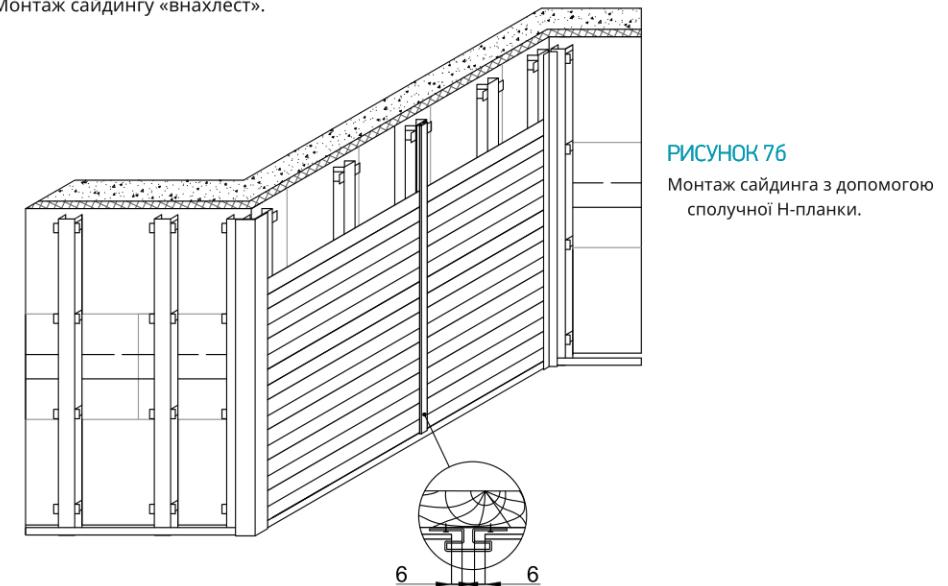


РИСУНОК 7б

Монтаж сайдинга з допомогою сполучної Н-планки.




Основні правила монтажу

МАЛЮНОК 7в


Монтаж сайдингу колекції «Стоун-Хаус», «Хоклі».

При монтажі сайдинга «Стоун-Хаус», «Хоклі» необхідно врахувати, що нижній елемент кріплення (шип) необхідно зрізати і вставити в J-планку, яка використовується як спочатку установки сайдинга, так і при завершенні монтажу.

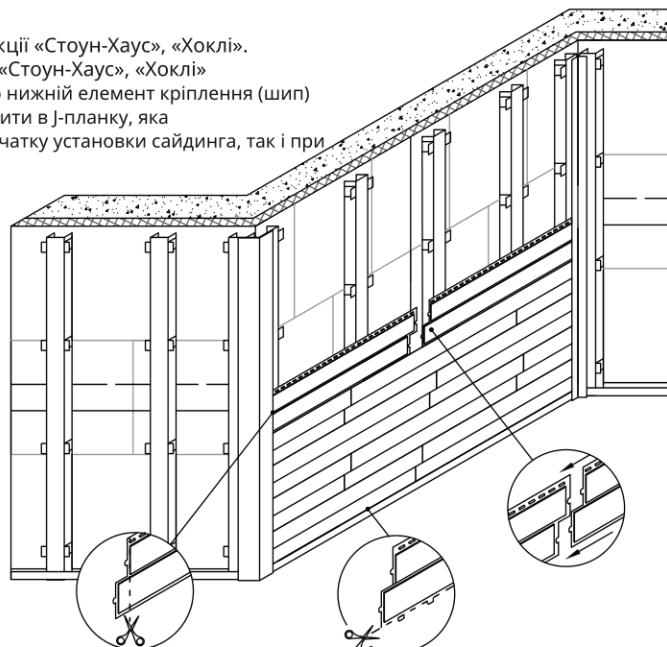

МАЛЮНОК 7г

У разі, якщо довжина стіни перевищує довжини 3-х панелей сайдинга колекцій «Стоун-Хаус», «Хоклі», то рекомендуємо установку сполучних елементів у вигляді двох J-планок.

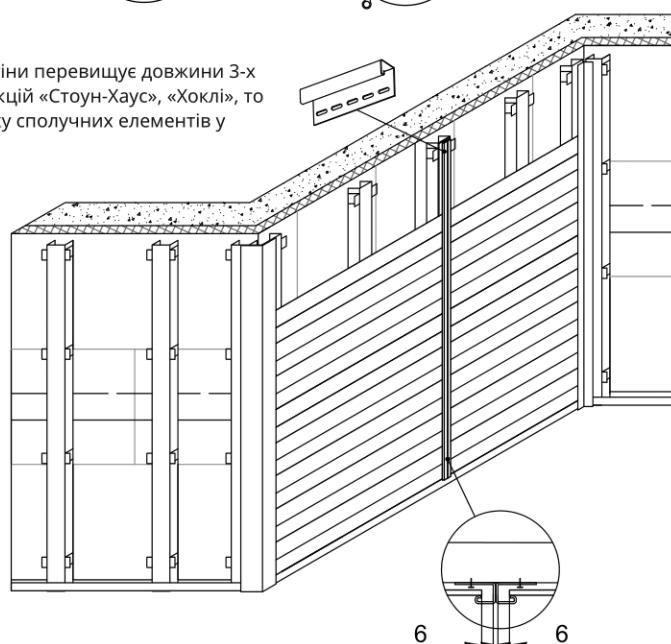

Основні правила монтажу

Установка J-планок навколо віконних і дверних пройомів

місце зрізу під кутом 45 градусів

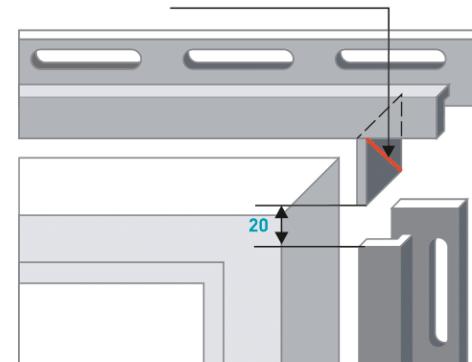


РИСУНОК 8

Стики вертикальних і горизонтальних J-планок

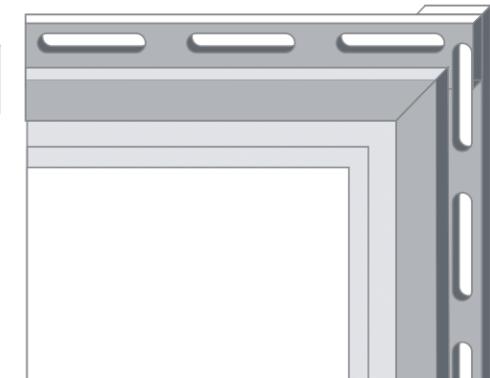


РИСУНОК 9

З'єднання кутів обрамлення J-планки навколо дверного або віконного пройому

Щоб зістиковувати обшивку стін панелями сайдінга з віконними і дверними отворами, навколо останніх встановлюємо лиштва. Найскладніше тут-правильно сформувати кутові стики вертикальних і горизонтальних планок ([рисунок 8](#)).

Зробити це можна в такий спосіб:

спочатку в денці горизонтальної J-планки, встановленої над віконним прорізом, вирізаємо вушко довжиною 2 см і відгиняємо його вниз. Те ж саме зробимо і з іншого боку цієї планки. Потім передню загнуту частину J-планки підрізаємо під кутом 45 °. У бічній J-планці обрамлення (рисунок 9) в денці робимо прямоугінний виріз глибиною 2 см і з'єднуємо верхню і бічну планки. Таким же чином з'єднуємо і всі інші кути обрамлення.

Монтаж віконної планки відбувається по схемі ([рисунок 10](#)):


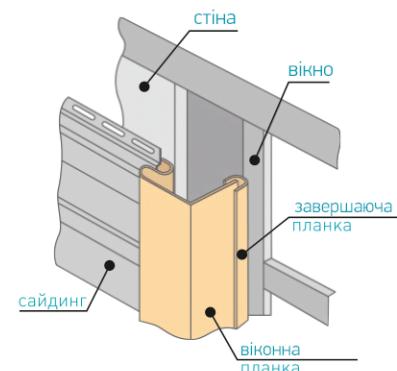



РИСУНОК 10

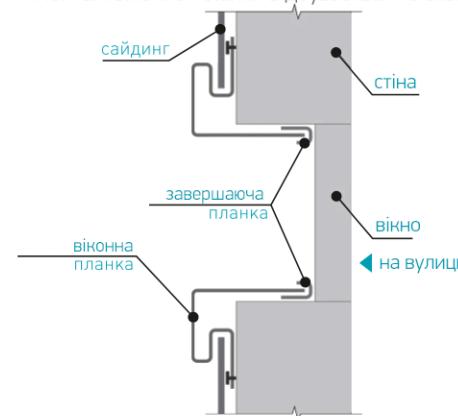

Опис всіх етапів монтажу

МАЛЮНОК 11а


Завершення монтажу.

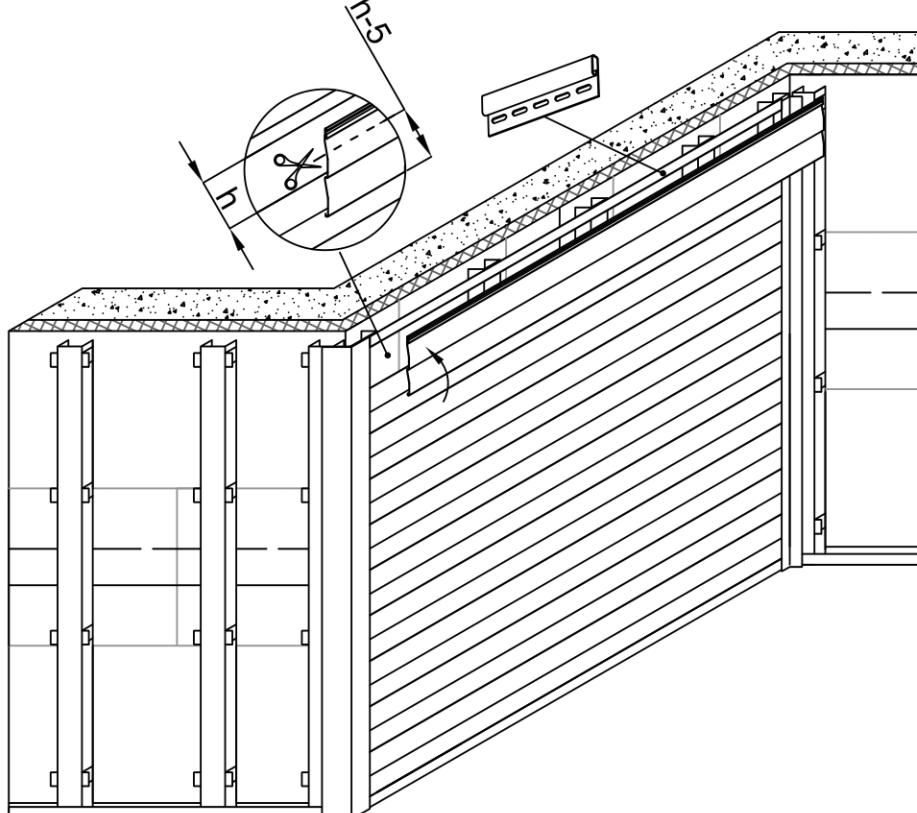

Опис всіх етапів монтажу

МАЛЮНОК 11б

Завершення монтажу для сайдингу колекцій «Стоун-Хаус», «Хоклі».

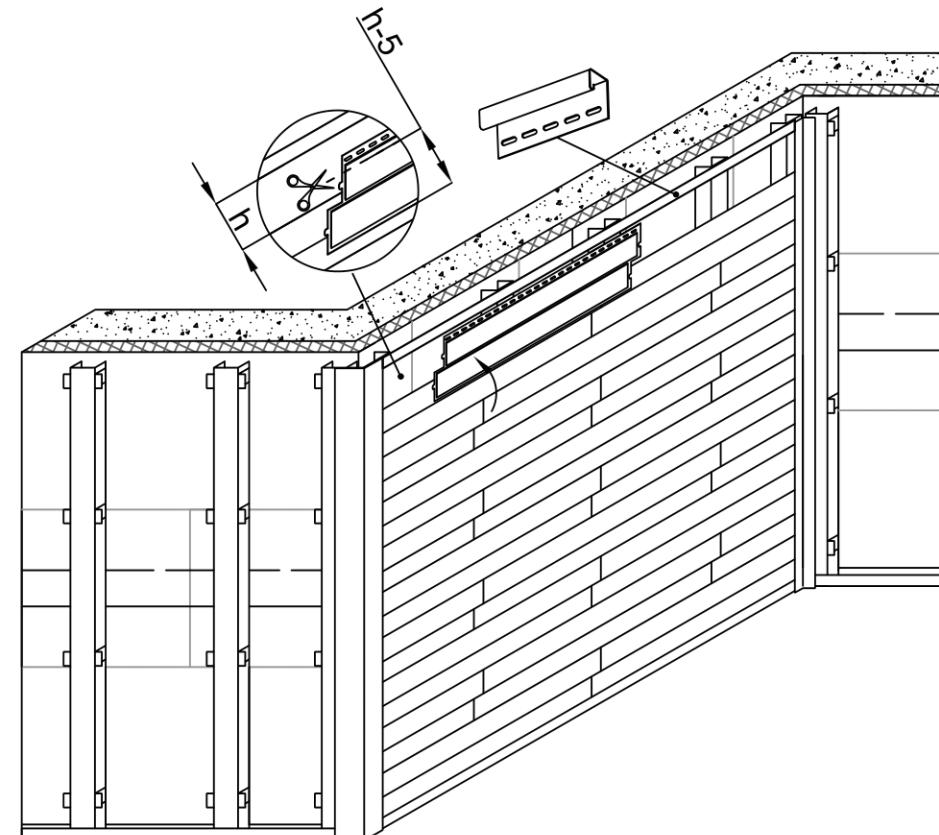

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ПРОДУКЦІЄЮ

Рекомендуємо мити сайдинг в осінній період після встановлення позитивної температури навколошнього середовища. Більшість забруднень змивається з поверхні звичайною водою за допомогою садового шланга. Додатково можна використовувати щітку з м'якою щетиною. Для видалення незмивних водою забруднень необхідно використовувати розчин будь-якого універсального миючого засобу, придатного для очищення виробів з ПВХ.



BUDMAT.IF.UA

Все для вашого будівництва

вул. Іларіона Свенціцького, 5
Львів Україна 79000

вул. Богдана Лепкого, 236
Івано-Франківськ Україна 78016

+38 050 75-03-759 | +38 068 80-26-646