

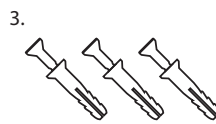

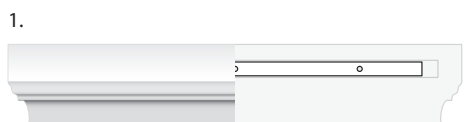


**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**


1. Карниз Тип-8 с монтажной планкой - 1 шт.
2. Разметочный шаблон - 1 шт.
3. Дюбель-гвоздь 6x60 - 3 шт.
4. Саморез 3,5x50 - 3 шт.



**НЕОБХОДИМЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ:**




**ЭТАПЫ УСТАНОВКИ:**

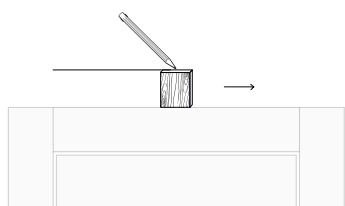


**1 этап:**

С помощью карандаша и разметочного шаблона начертите линию вдоль наличника.

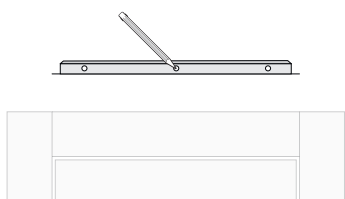


**2 этап:**

Прислоните монтажную планку нижним торцом к полученной линии и отметьте три отверстия.

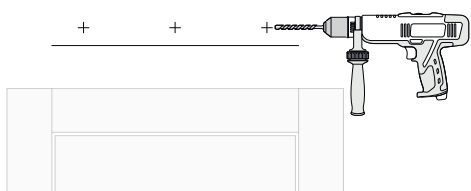


**3 этап:**

С помощью перфоратора сделайте три отверстия.

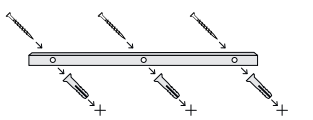

**4 этап:**

С помощью молотка забейте дюбели в отверстия. Закрепите монтажную планку «гвоздями» с помощью отвертки.

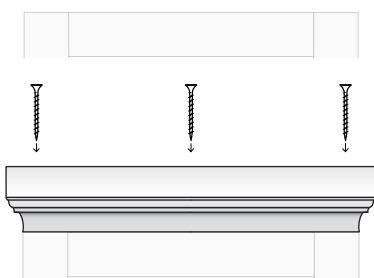

**5 этап:**

Установите карниз на монтажную планку и закрепите его саморезами через отверстия в верхней части.