

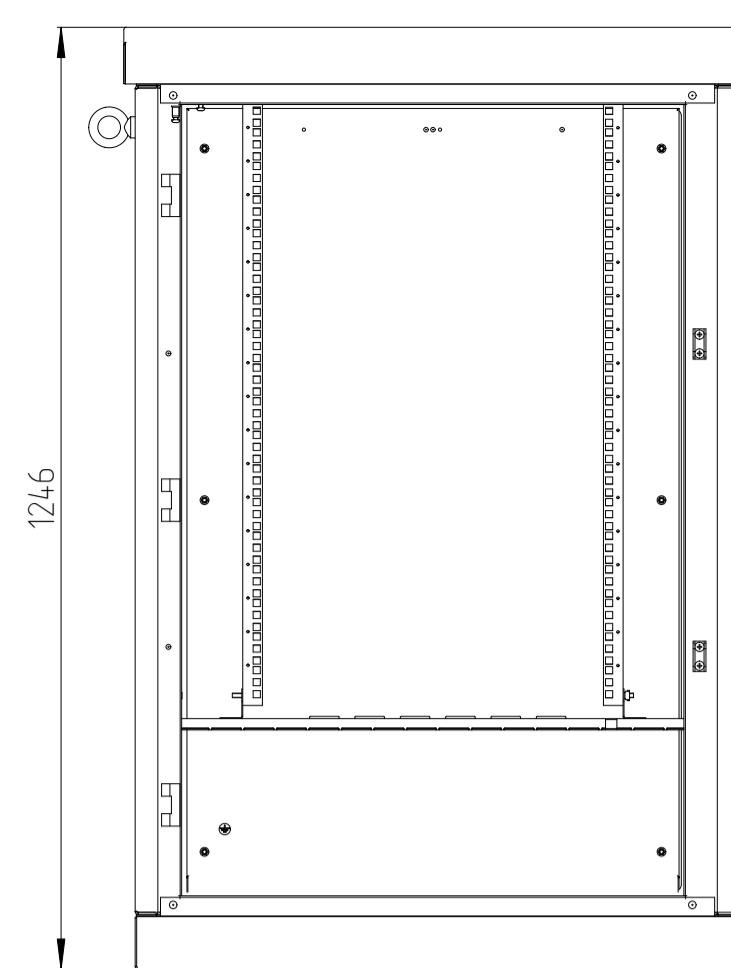
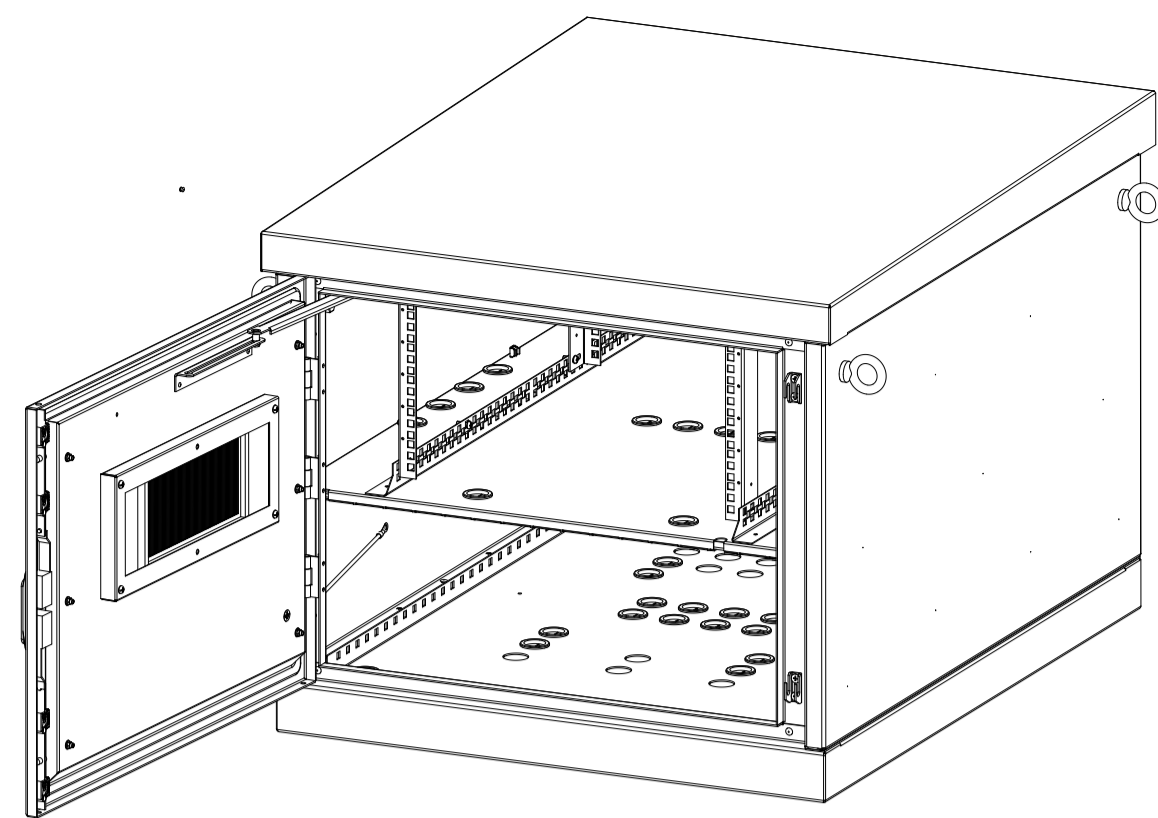
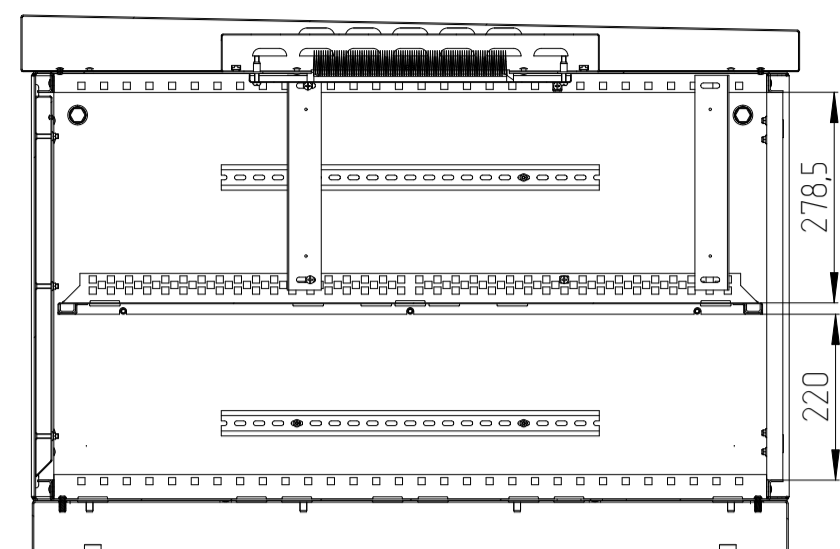
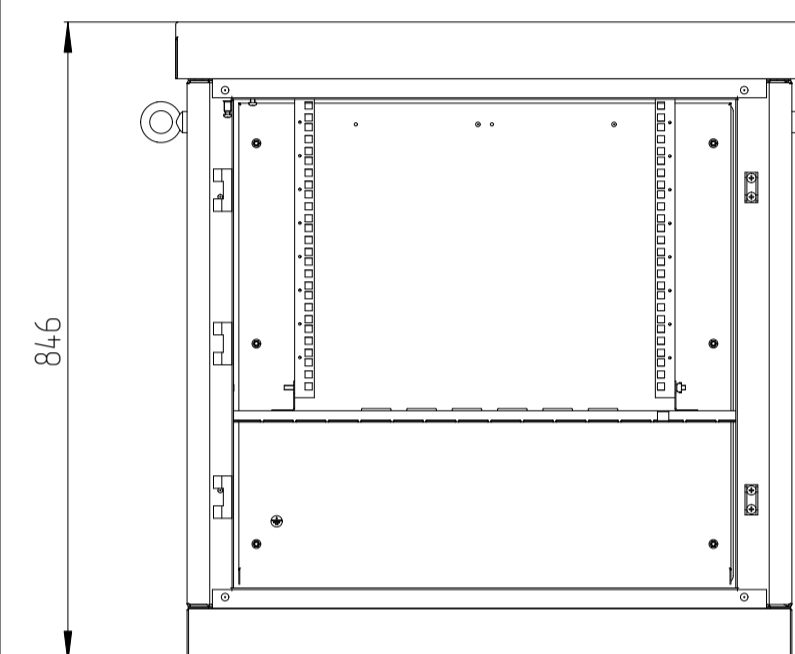





ШТВ-1-6U.8.10-4AAA  
C-C

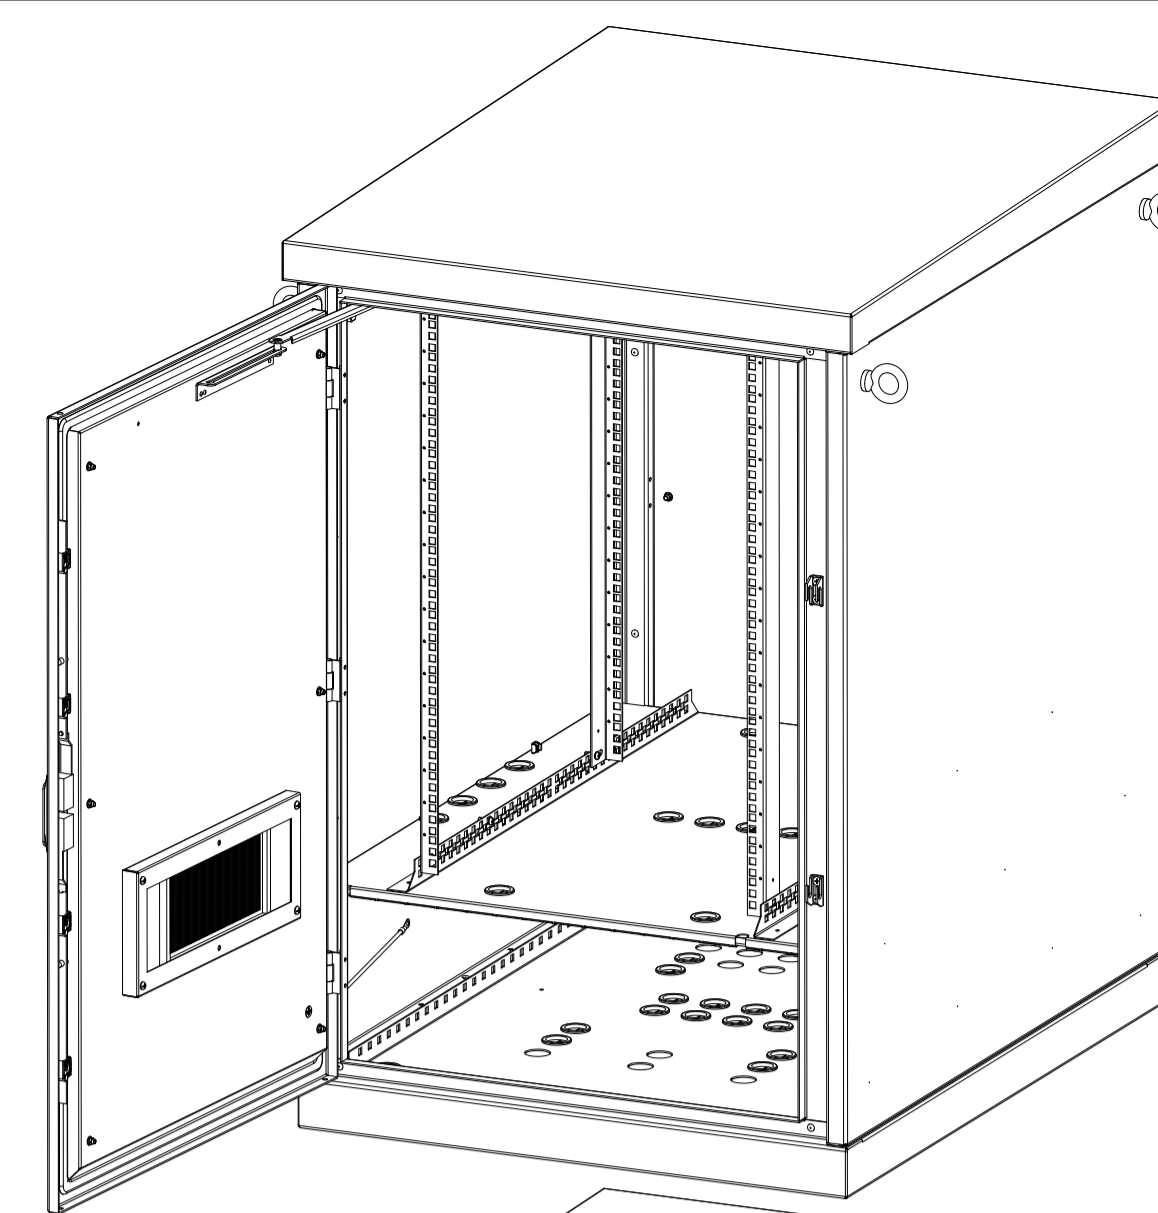




ШТВ-1-18U.8.10-4AAA

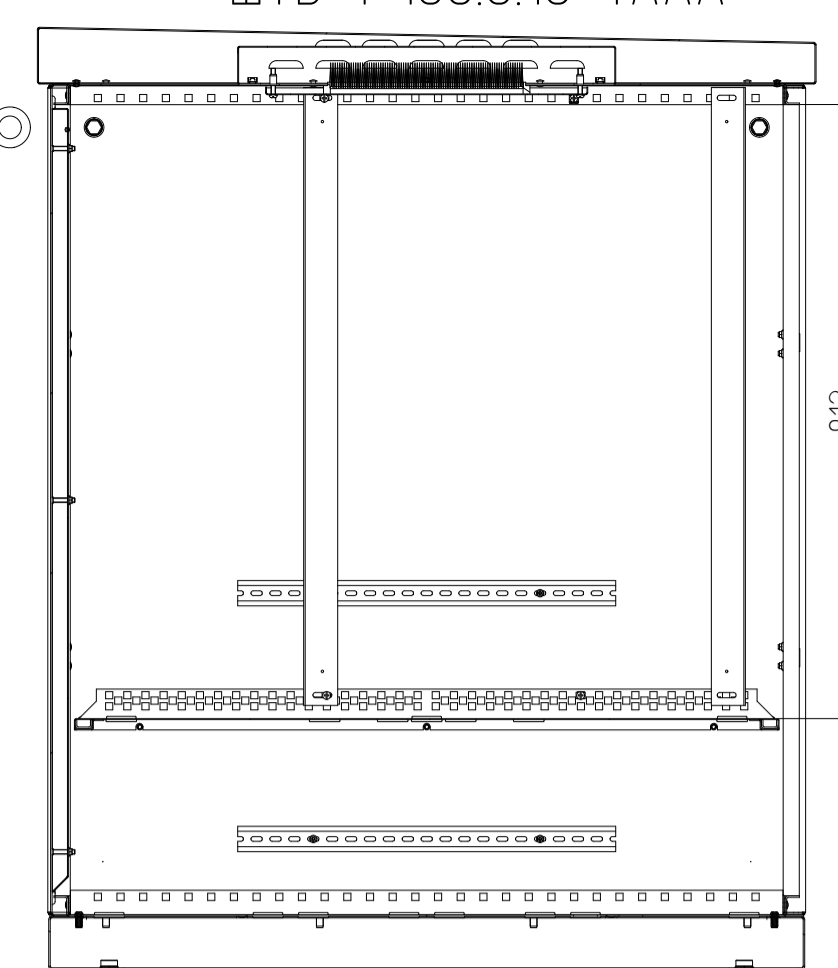




ШТВ-1-9U.8.10-4AAA

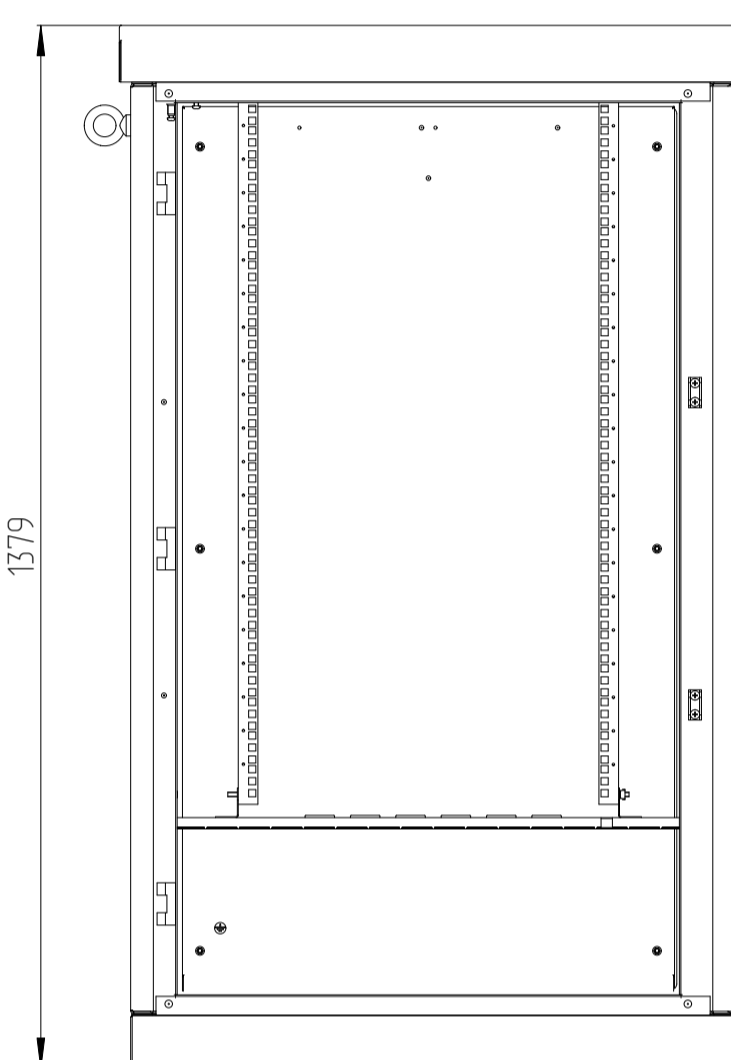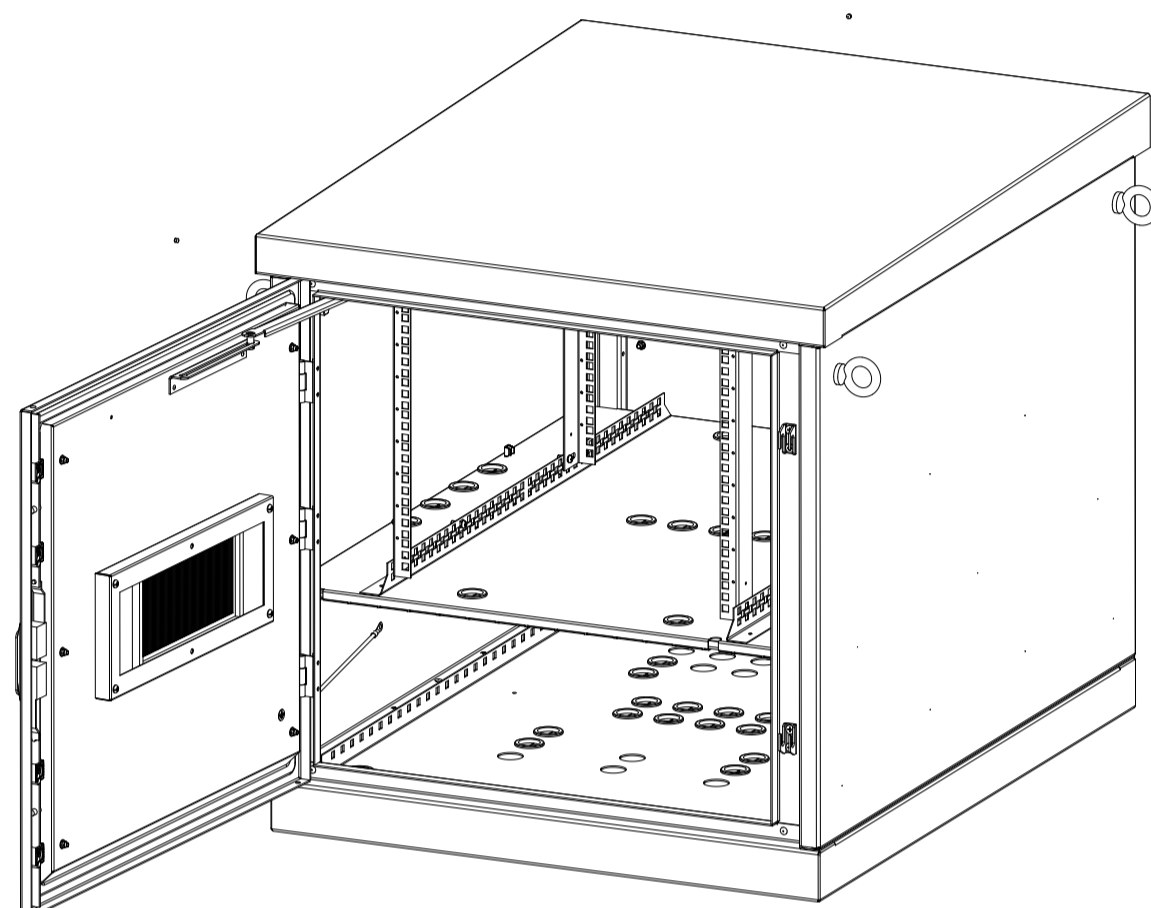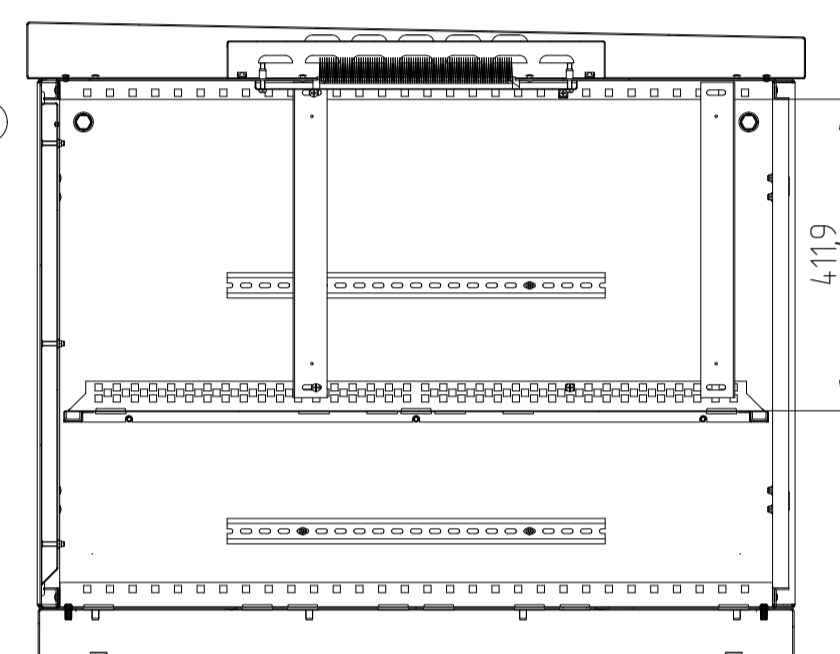




ШТВ-1-21U.8.10-4AAA

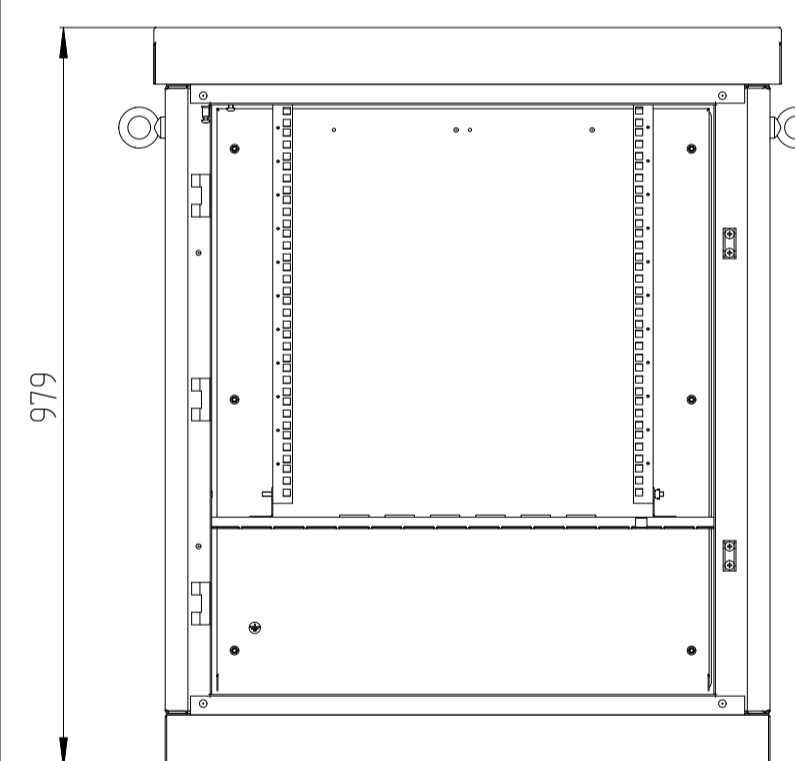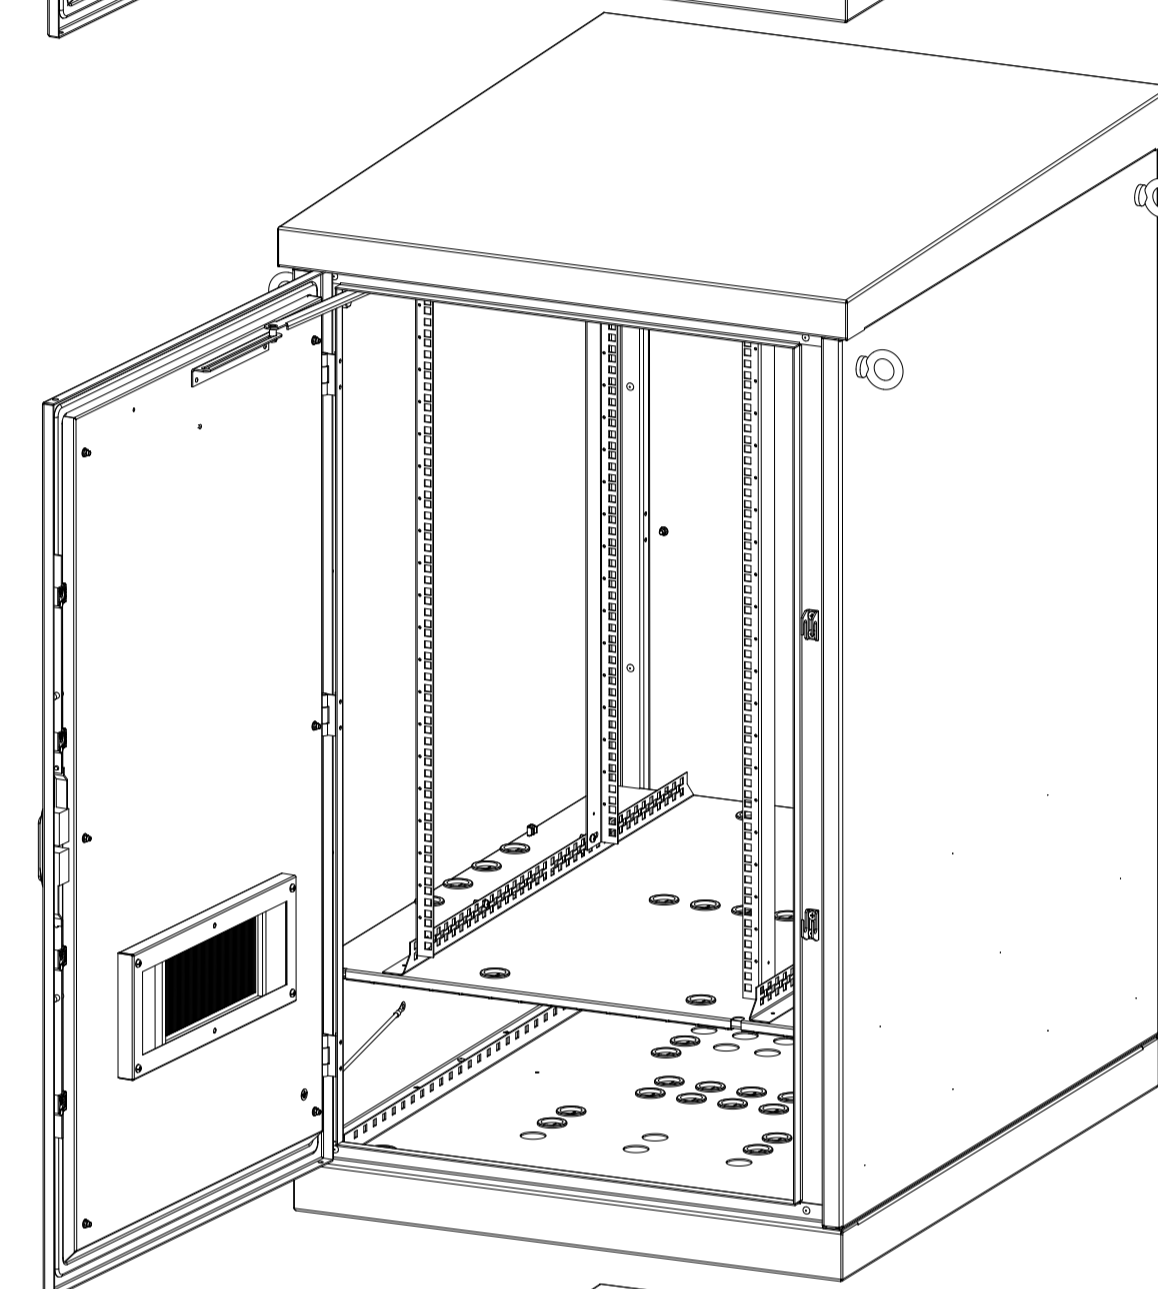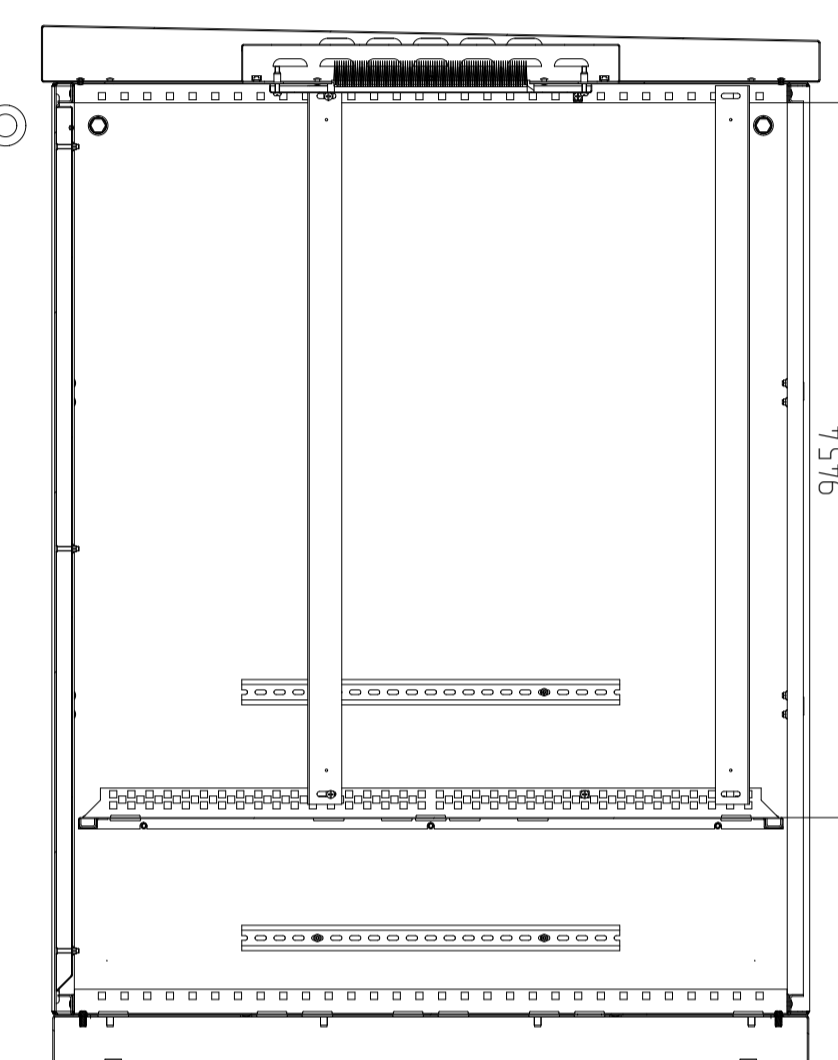




ШТВ-1-12U.8.10-4AAA

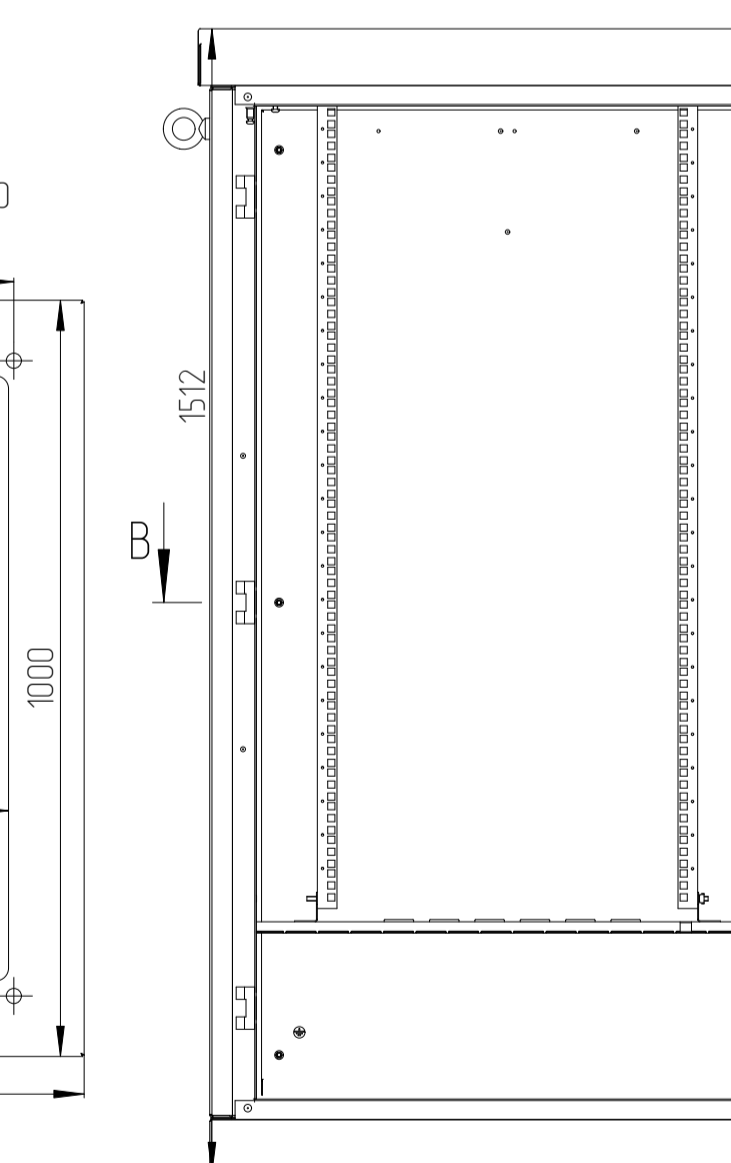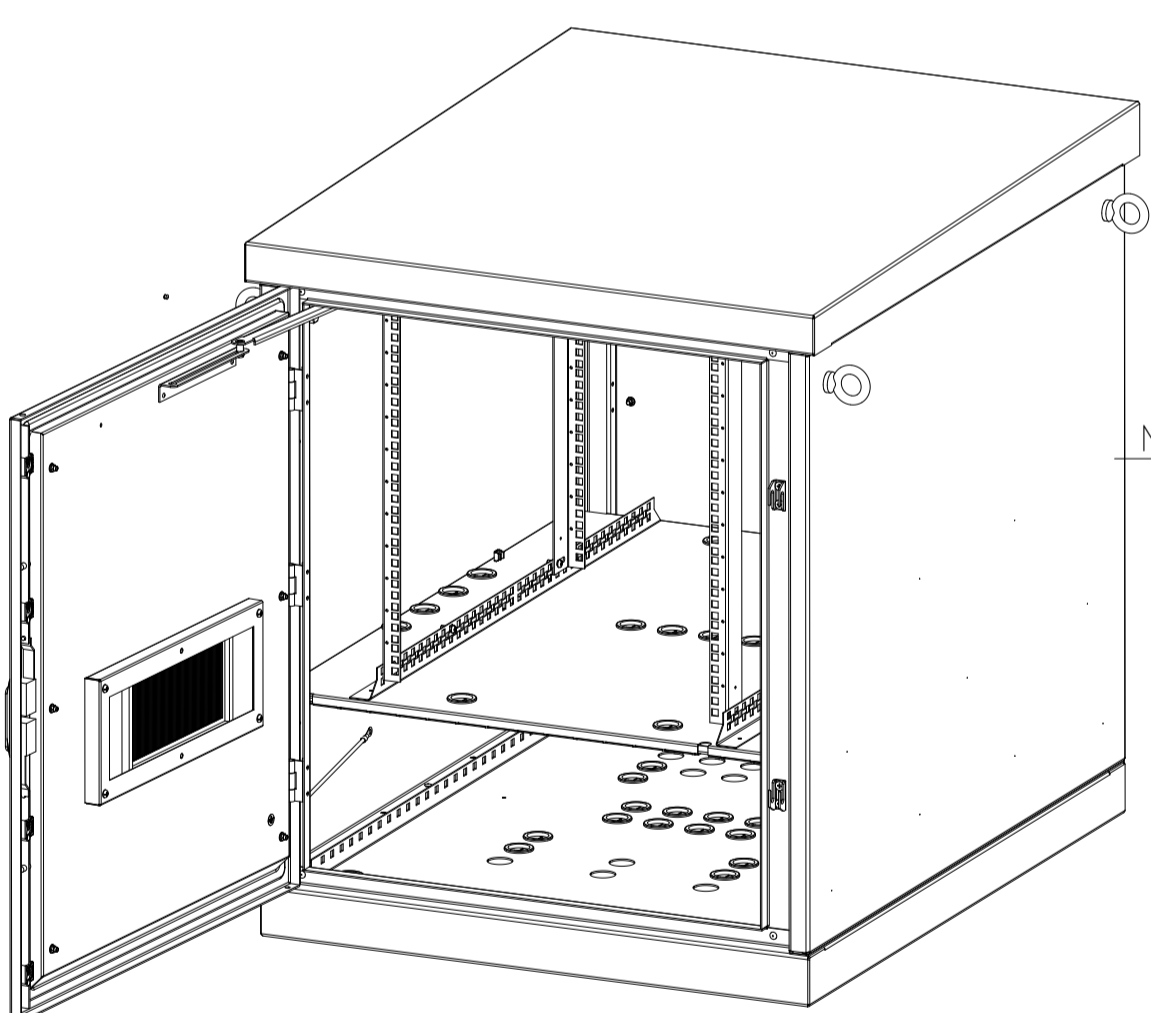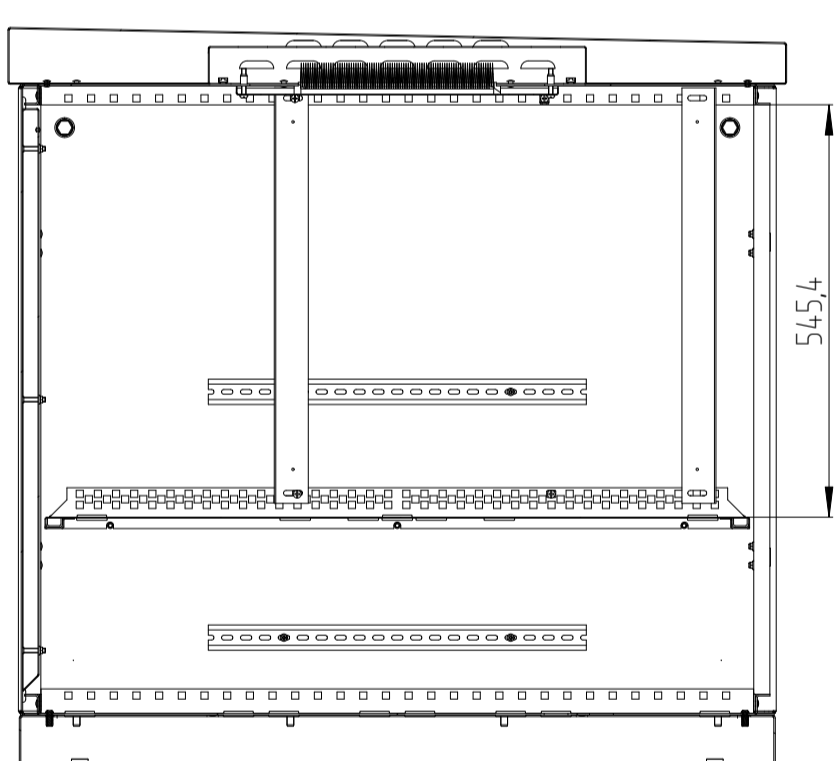



ШТВ-1-24U.8.10-4AAA

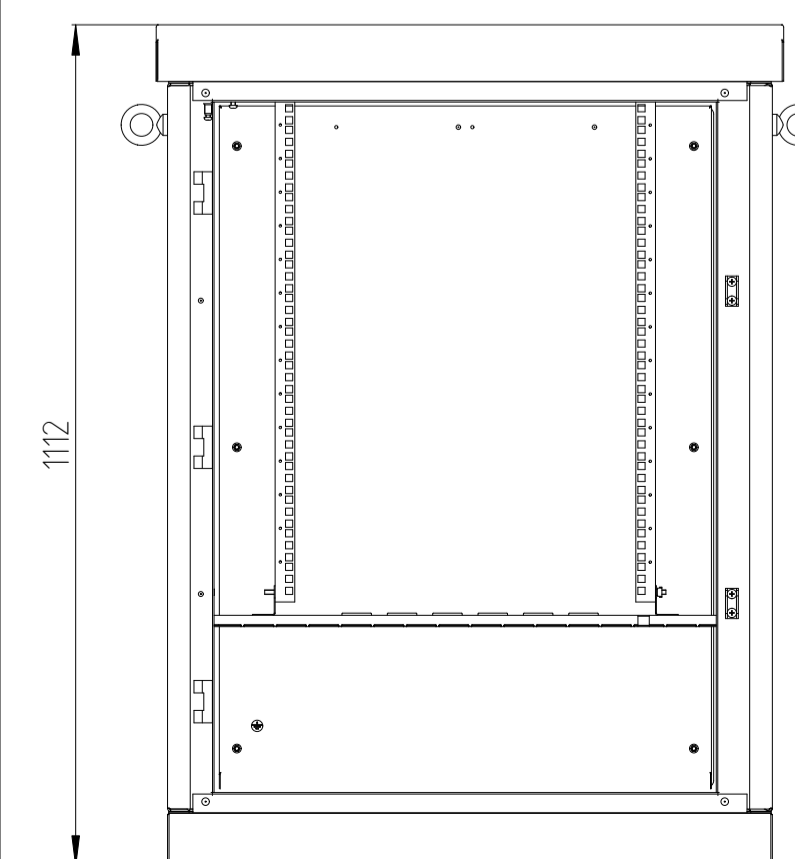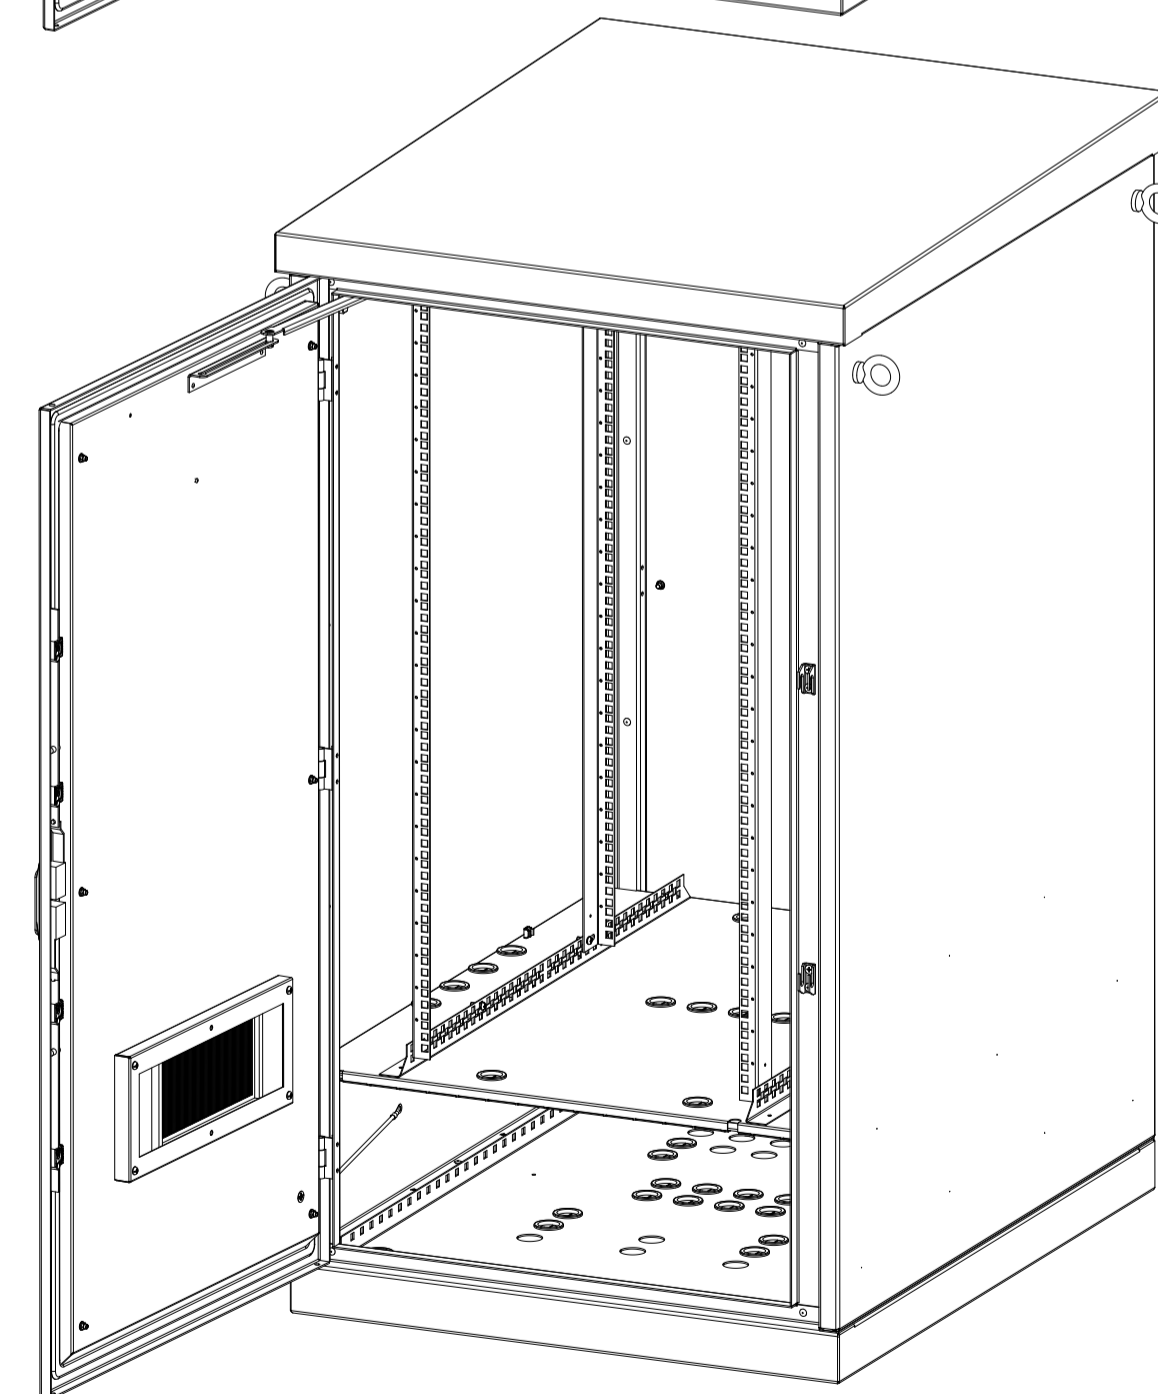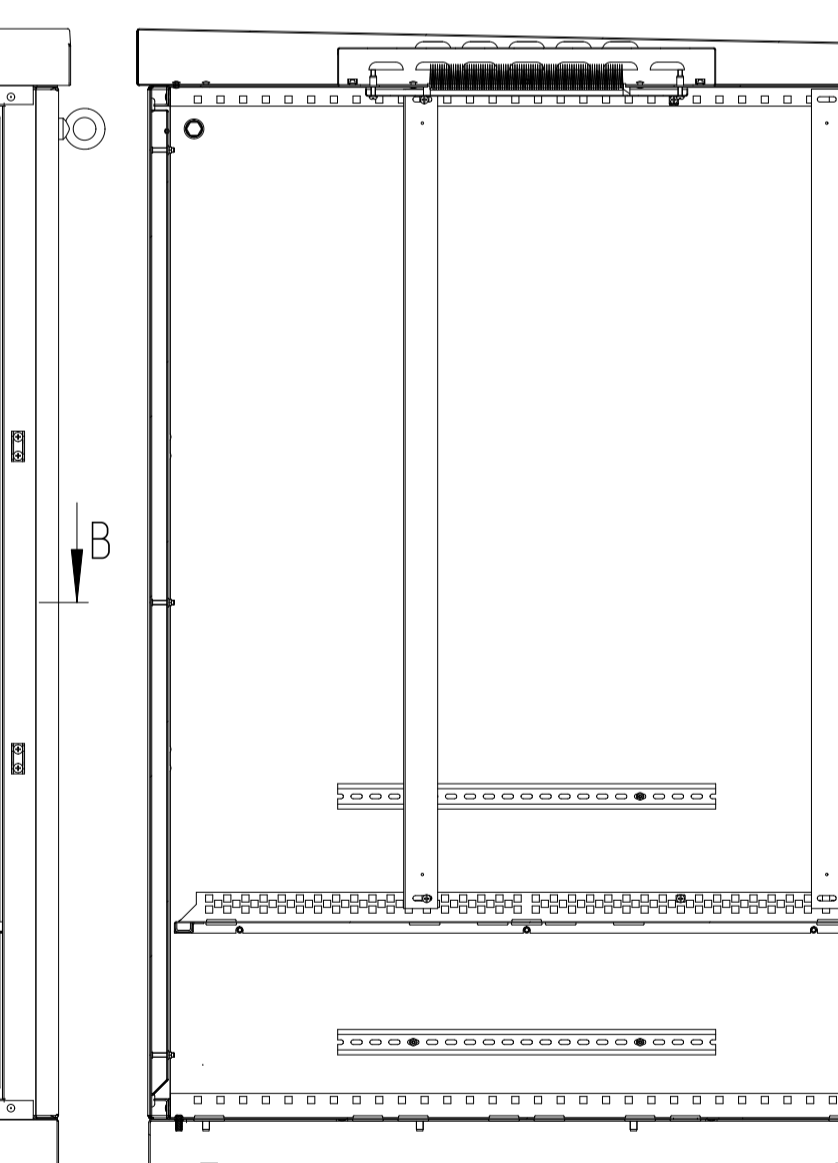

ШТВ-1-15U.8.10-4AAA

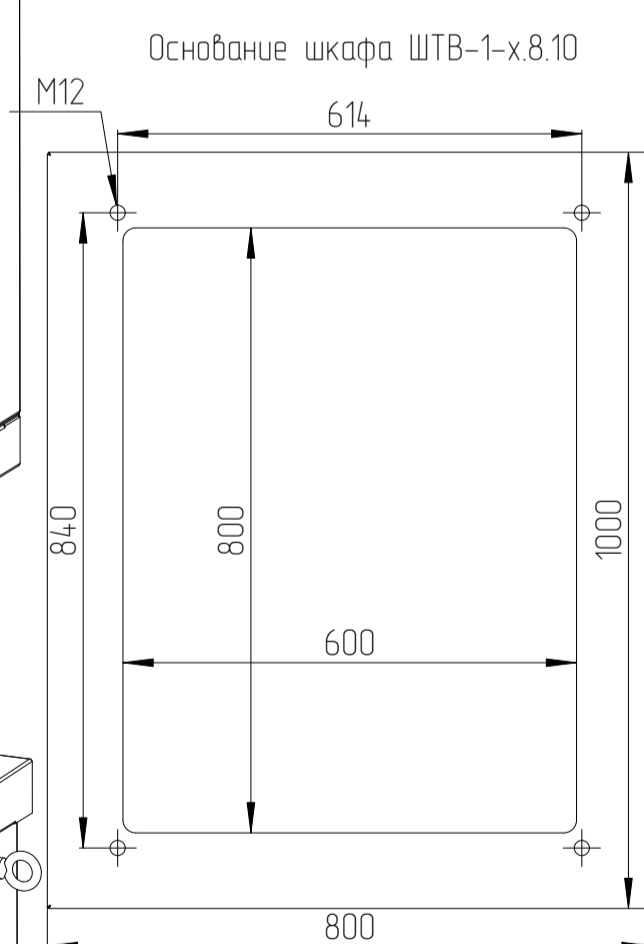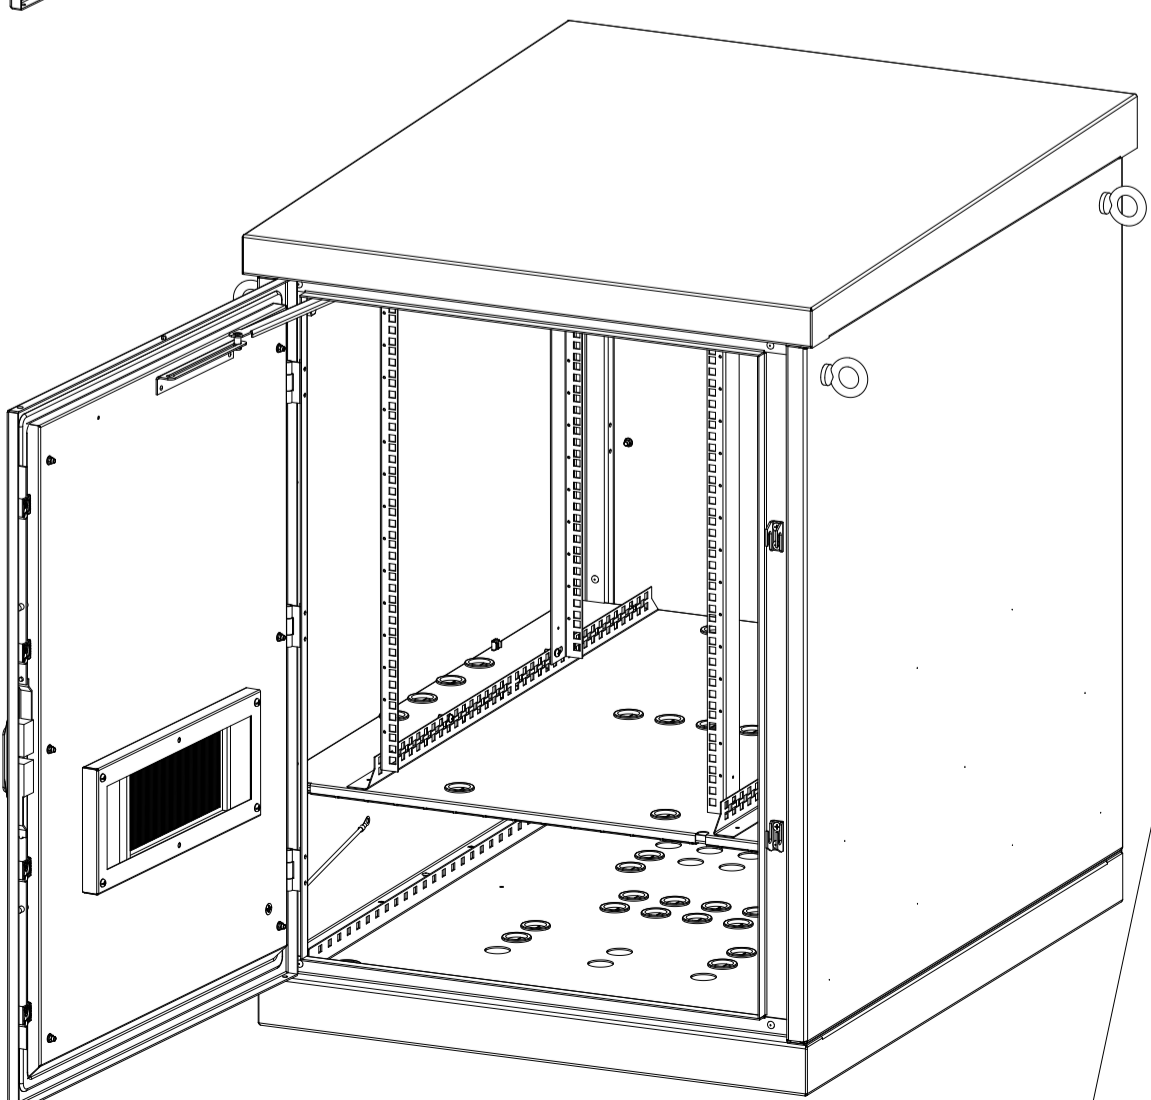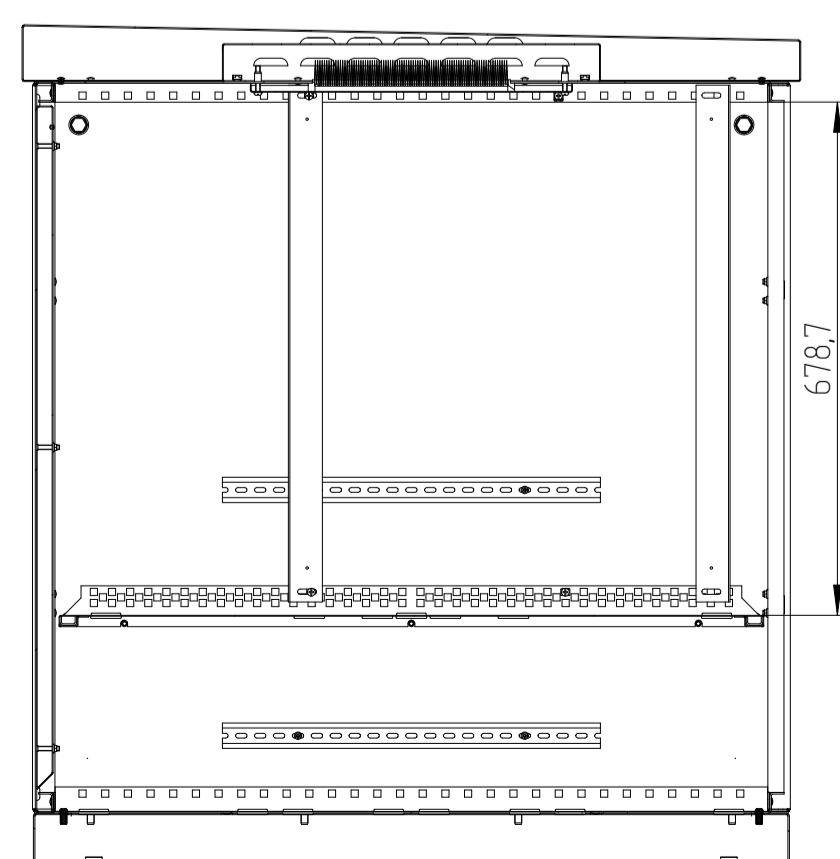

Основа каркаса ШТВ-1-х8.10

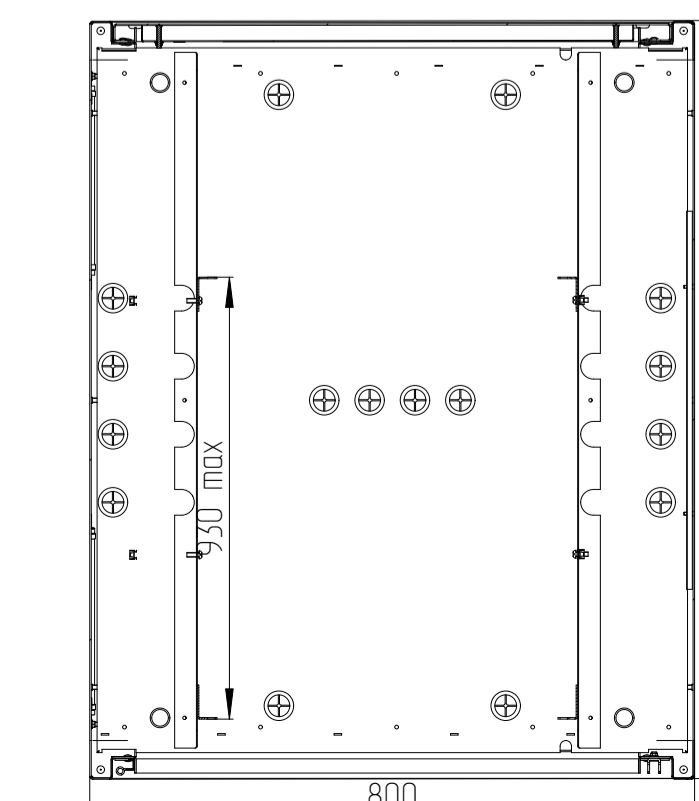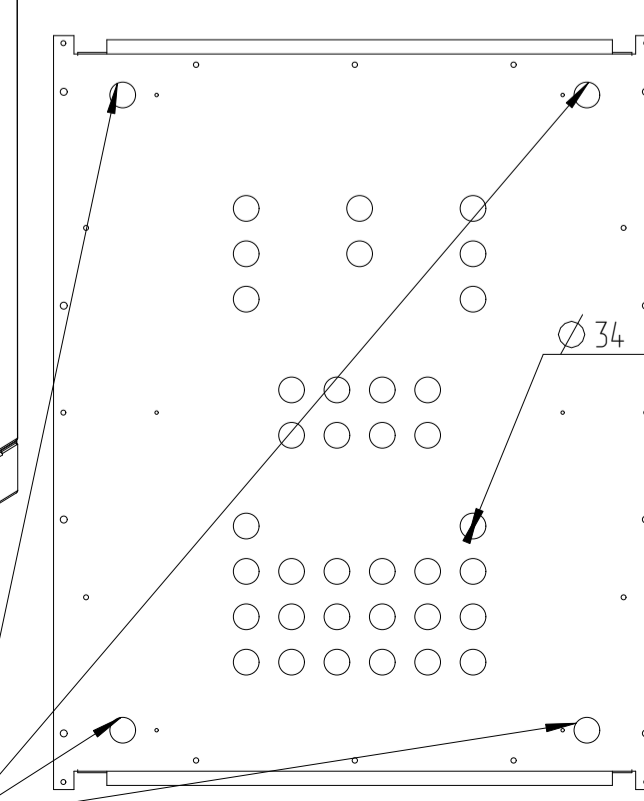

Через эти отверстия доступ к креплению шкафа к поддону/фундаменту