

PentaLoc.

Инструкция по укладке.

BERRY ALLOC

Ocean 12 V4 / Ocean 12 XL

Класс износостойкости 23/33: Коллекции Ocean 12 V4 и Ocean 12 XL предназначены для:

- Активной бытовой эксплуатации: спальни, гостиные, кухни, прихожие и ванные комнаты.
- Активной коммерческой эксплуатации: коридоры, универмаги, школы, open-space офисы.

Ламинированное покрытие не подходит для использования в саунах или на открытом воздухе. Для быстрой укладки и идеального результата, отвечающего условиям гарантии, мы рекомендуем тщательно следовать приведенным ниже инструкциям по монтажу.



1. Планирование укладки

Перед укладкой необходимо выдержать упаковки с ламинатом при комнатной температуре не менее 48 часов.

Не вскрывая упаковки, уложите их штабелем так, чтобы обеспечивался максимальный контакт с воздухом.

Монтаж следует производить при температуре в помещении 18–25°C и относительной влажности воздуха 40–60%.

Инструменты








- Электрическая или ручная пила
- Распорные клинья
- Рулетка (или линейка) и карандаш, угольник

В целях безопасности используйте защитную экипировку: перчатки, респиратор (противопылевую маску), защитные очки.

Помимо инструментов, не забудьте о плинтусах и finishing профилях (для дверных проемов, переходов к другим покрытиям и т.д.), а также о подходящей подложке BerryAlloc.

Ламинат BerryAlloc следует укладывать «плавающим» способом. Это означает, что покрытие должно иметь возможность двигаться:

- Не прикручивайте и не приклеивайте панели к основанию.
- Не монтируйте стационарные конструкции, такие как кухонные гарнитуры или встроенные шкафы, поверх «плавающего» ламинатного пола.
- Оставляйте компенсационный зазор 8-10 мм у стен и других неподвижных конструкций для возможности движения покрытия.
- Всегда устанавливайте компенсационные (деформационные) профили в дверных проемах.
- На участках с несимметричными примыканиями и когда длина/ширина помещения превышает 14 метров, устанавливайте компенсационные профили.

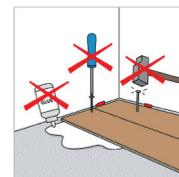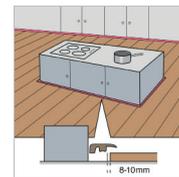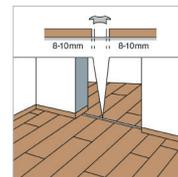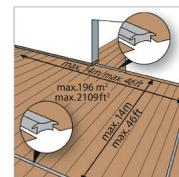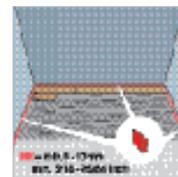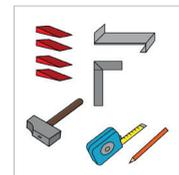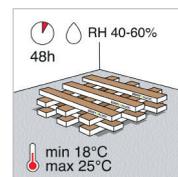

lamine.

PentaLoc.

Инструкция по укладке.

BERRY ALLOC

2. Подготовка основания

Ламинат BerryAlloc можно укладывать на большинство твёрдых оснований, например, на древесно-стружечные/гипсоволокнистые плиты, ПВХ или бетон (убедитесь, что существующая конструкция основания надёжно закреплена).


Основание должно быть абсолютно сухим:

- Древесина и материалы на древесной основе: макс. 50% относительной влажности.
- Бетон и лёгкий бетон: макс. 2,0 CM% (1,8 CM% при тёплом поле).
- Штукатурка и материалы на её основе: макс. 0,5 CM% (0,3 CM% при тёплом поле).

Основание должно быть ровным (максимальное отклонение по высоте — 4 мм на каждые 2 метра). Острые выступы необходимо сгладить, а отверстия — заполнить. Это важно, так как неровное основание может привести к скрипу.

Мягкие покрытия, такие как ковёр от стены до стены, необходимо удалить. Перед началом укладки очистите основание.

При укладке на существующее деревянное основание ламинат BerryAlloc следует монтировать поперёк старых досок.

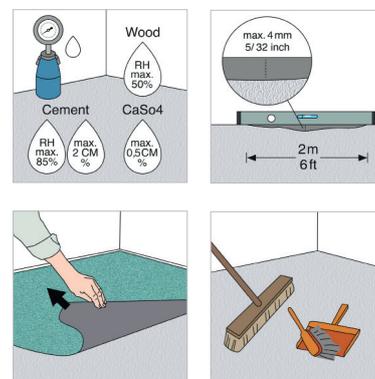


3. Подогрев / охлаждение пола

Если у вас система подогрева основания, обязательно ознакомьтесь с отдельной инструкцией по укладке ламината на тёплый пол.



4. Подложка

Мы рекомендуем укладывать ламинат с подложкой BerryAlloc, которая подходит для ваших условий: снижает ударный шум, совместима с тёплым полом и т.д. Подложки BerryAlloc разработаны специально для наших полов в соответствии с такими же высокими стандартами качества, чтобы гарантировать идеальный результат. Для получения дополнительной информации обратитесь к нашему руководству по выбору подложки.

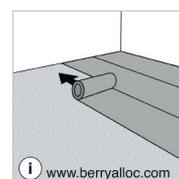


5. Начало работ

Направление укладки досок: пол будет смотреться наилучшим образом, если укладывать доски параллельно падающему свету (торцевой стороной к источнику света).

Измерьте длину комнаты от точки, где планируете начать укладку, до противоположной стены. Разделите это расстояние на ширину одной доски. Цель — избежать ситуации, когда последний ряд досок будет уже 5 см. Если расчет показывает такую возможность, скорректируйте ширину первого ряда (подпилите доски так, чтобы начать не с полной доски, но её ширина также должна быть более 5 см).

Перед укладкой и в процессе работы проверяйте все доски на наличие видимых дефектов при хорошем освещении. Доски с дефектами использовать запрещено.

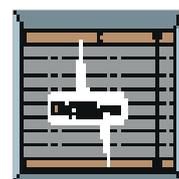

laminatе.

PentaLoc.

Инструкция по укладке.

BERRY ALLOC

Для максимально естественного вида пола обязательно перемешайте плашки с разным рисунком по всей площади укладки. Торцевые стыки досок в соседних рядах должны быть смещены минимум на 1/3 длины доски. Первая и последняя доска в каждом ряду должны иметь длину не менее 1/3 от полной длины доски.

Начните первый ряд, расположив доски пазом к стене, и установите распорные клинья для обеспечения компенсационного зазора в 8-10 мм.

Чтобы отрезать последнюю доску в ряду точно по длине:

- Положите целую доску лицевой стороной вниз поверх уже уложенного ряда.
- Сдвиньте её к стене, не забыв учесть компенсационный зазор (подставьте распорный клин).
- Отметьте на укладываемой доске линию отреза, используя угольник.
- Отпилите по линии.

При использовании ручной пилы режьте с лицевой стороны доски. При использовании электролобзика — всегда с изнаночной стороны. Для идеального результата использование острого пильного полотна обязательно!

6. Быстрая и простая укладка

Система PentaLoc невероятно проста и быстра в использовании, она позволяет укладывать крупноформатные плашки практически без усилий. После укладки первого ряда, во втором ряду вам достаточно просто защелкнуть длинную сторону, а затем опустить плашку на место с короткой стороны — она автоматически зафиксируется.

Для монтажа последнего ряда:

- Положите плашку лицевой стороной вверх точно поверх предыдущего ряда.
- Приложите другую плашку изнаночной стороной вверх к стене и сделайте разметку на нижней плашке.
- Отпилите размеченную плашку по линии и установите её на место.

Эту процедуру необходимо повторить для каждой плашки до завершения последнего ряда.

Деревянные дверные коробки необходимо подпилить на достаточную высоту, чтобы под них можно было завести плашку и подложку, оставив компенсационный зазор в 8-10 мм.

- Положите плашку лицевой стороной вниз рядом с коробкой.
- Сделайте пропил в плашке по высоте коробки, затем задвиньте её под дверную коробку.
- Не забудьте оставить компенсационный зазор в 8-10 мм под дверной коробкой!







На длинных сторонах плашек используется система DuoLoc. Это означает, что в ситуациях, когда невозможно приподнять плашку для защелкивания длинной стороны, можно использовать монтажный «уголок».

Если на пути укладки находятся трубы отопления или другие стационарные объекты:

- Точно измерьте их расположение и перенесите разметку на ламинатную плашку.
- Добавьте 20 мм к размеру трубы или объекта, так как ламинат должен иметь возможность двигаться во всех направлениях вокруг трубы.
- Сделайте пропилы под углом 45° от отверстий к краю плашки и установите её на место.

Если необходимо разъединить замок PentaLoc:

- Сначала расцепите длинную сторону.
- Затем, не поднимая плашку, сдвиньте её на себя.

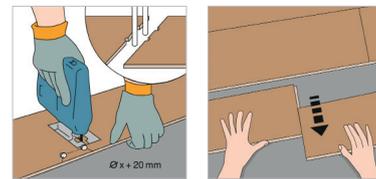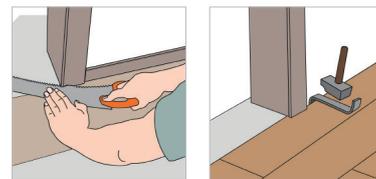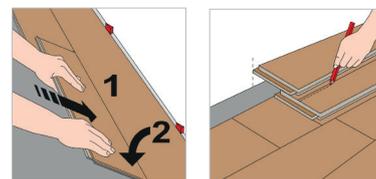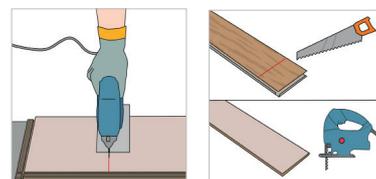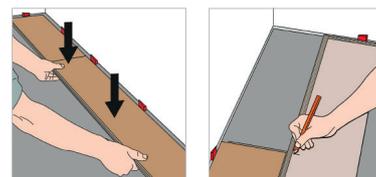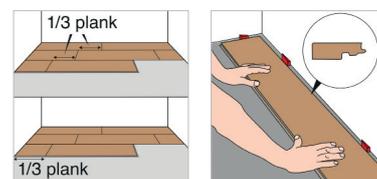

PentaLoc.


Инструкция по укладке.

BERRY  ALLOC

7. Идеальная отделка

BerryAlloc предлагает широкий ассортимент аксессуаров с современным дизайном для завершающего штриха:

- Соответствующие плинтусы: 6 см и 8 см
- Галтели (10 цветов)
- Подходящие напольные профили: Т-образный профиль, переходный профиль
- Алюминиевые напольные профили

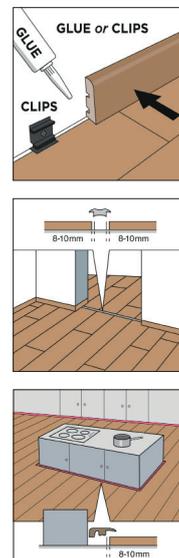

Дополнительные инструкции Hydro+ для монтажа аксессуаров коллекции Ocean.


После укладки ламината Hydro+ важно герметизировать его края с помощью герметика, отталкивающего воду.

Шаг 1: Поместите уплотнительный шнур BerryAlloc Fillertwine в компенсационный зазор. Шнур позволяет ламинату расширяться и сжиматься. Также используйте уплотнительный шнур в компенсационном зазоре под напольными профилями, такими как Т-образные профили, редукторы и т.д.

Шаг 2: Заполните компенсационный зазор герметиком Hydro+ Sealant. Герметик должен соприкасаться со стеной и ламинатом и быть нанесен таким образом, чтобы полностью закрыть зазор.

При установке напольных профилей нанесите герметик поверх уплотнительного шнура до монтажа профиля, чтобы предотвратить контакт воды с боковой частью и основанием ламината.

Аксессуары Hydro+
Мы предлагаем аксессуары Hydro+ в комплекте, которого достаточно для герметизации 10 метров. Аксессуары также доступны для покупки отдельно.

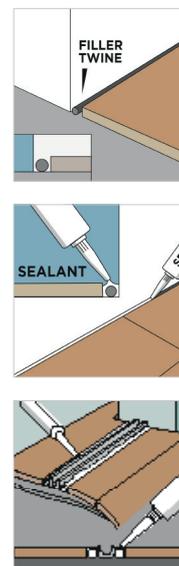

laminat.

PentaLoc.

Инструкция по укладке.

BERRY  ALLOC

8. Уход и обслуживание

Ламинатный пол очень легко чистить:

— СУХАЯ ЧИСТКА: с помощью щетки, швабры с сухими салфетками или пылесоса

— ВЛАЖНАЯ УБОРКА: хорошо отжатой тряпкой – избегайте использования большого количества воды!

Немедленно вытирайте любые пролитые жидкости.

Мы настоятельно рекомендуем использовать специальное чистящее средство BerryAlloc для ламината. Оно разработано специально для очистки наших полов и не оставляет разводов.

Никогда не используйте пароочистители для ламината.

Размещайте коврики у каждого входа, чтобы защитить ламинат от грязи и песка.

Поднимайте тяжелую мебель при перемещении. Наклейте войлочные накладки на ножки стульев. Используйте защитный коврик под офисное кресло на колесиках.

Ламинат нельзя полировать или обрабатывать средствами, содержащими воск или масло.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашим руководством по уходу и обслуживанию.



9. Гарантия

Следуя вышеуказанным инструкциям, вы продлите срок службы вашего ламината и обеспечите сохранность гарантии.

Более подробную информацию смотрите в наших условиях гарантии или гарантийной политике.

Видео по установке



BerryAlloc
PentaLoc Hydro+

Ocean 12 V4, Ocean 12 XL

laminate.