

☎ 7(3955) 63-01-21

☎ 7(904) 127-11-99



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ САЙДИНГА




г. Иркутск, ул. Коммунаров, 11  
г. Ангарск, рынок Сатурн, пав. 8/2  
г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, 20

mail@nd38.ru  
7(3955) 63-01-21



Сайдинг – декоративные панели для обшивки фасада, бывают из металла, пластика или дерева, так же используется для подшивки карнизов.

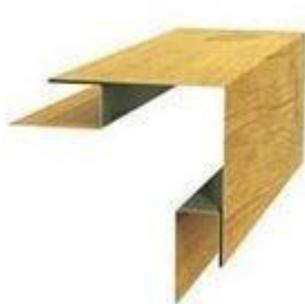

Планка угла наружного  
сложного  
ПУНС-75x75x3000



Планка угла наружного  
ПУН-30x30x2000;  
ПУН-50x50x2000;  
ПУН-75x75x2000



Планка угла внутреннего  
сложного  
ПУВС-75x3000



Планка угла внутреннего  
ПУВ-30x30x2000;  
ПУВ-50x50x2000;  
ПУВ-75x75x2000



Планка стыковочная  
сложная  
ПСТС-75x3000



Планка стыковочная  
ПСТ-60x2000




Планка завершающая  
сложная  
ПЗС-30x25x2000



Крепежный профиль Z-  
образный  
ПЗ-32x15x2000

**Фасадная система состоит из следующих элементов:**

- Пароизоляция
- Утеплитель
- Гидроизоляция
- Подсистема
- Сайдинг

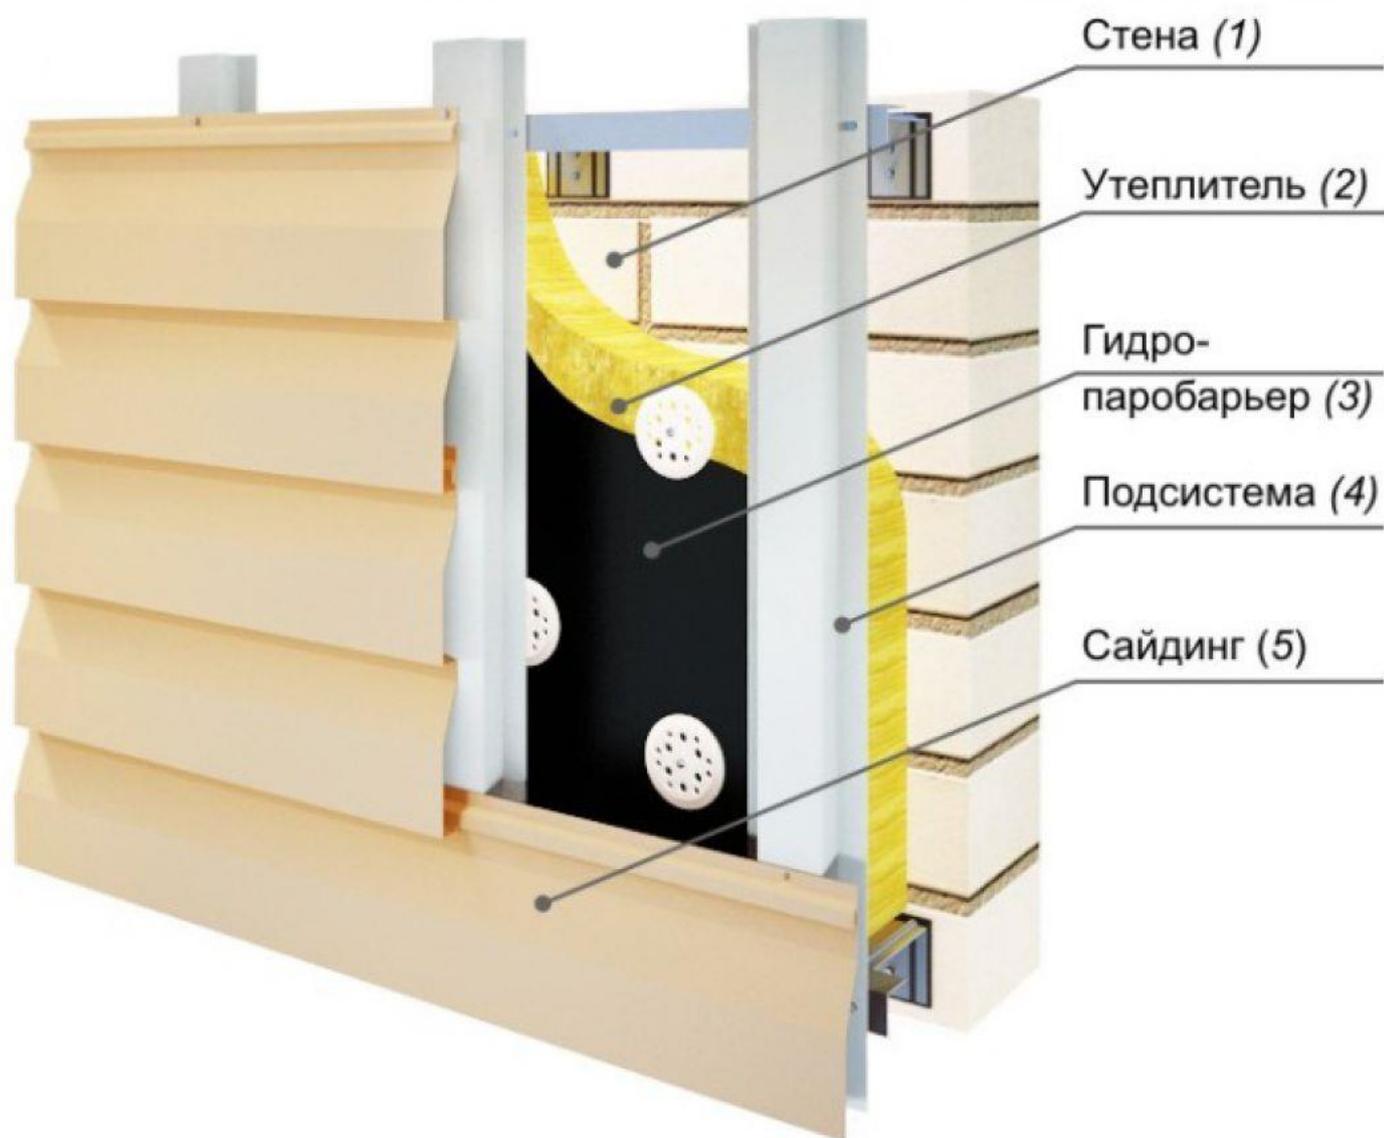

## Элементы подсистемы

Подсистема для вентилируемого фасада – это система из металлического или деревянного каркаса, необходимая для выравнивания стен и для того, чтобы между стеной и облицовочным материалом был вентилируемый зазор.



Перед тем как приступить к монтажу сайдинга, необходимо очистить стены от всех лишних элементов, демонтировать водосточную систему, вывески.

Далее производится разметка и установка маяков. Кронштейны крепятся к стене через шайбу фасадными анкерами через каждые 80 см по вертикали и через каждые 70 см, отступ от края стены составляет не менее 10 см.

Длина кронштейнов зависит от толщины утеплителя, для утепления более 200 мм рекомендуется использовать усиленные кронштейны с удлинителем.

На крепежные кронштейны устанавливается Г-образный профиль, перпендикулярно панелям сайдинга, в местах стыков необходимо установить два крепежных профиля. Вентилируемый зазор между сайдингом и гидроизоляцией должен быть не менее 40 мм.

Сложные элементы устанавливаются до начала монтажа сайдинга. Если высота здания больше стыковочной планки, то она подрезается, и верхняя планка вставляется в нижнюю. Разные виды сайдинга монтируются в различном направлении, например, корабельная доска монтируется снизу-вверх, а L-брус сверху-вниз.

В самом низу по уровню устанавливается стартовая, либо завершающая планка.



В начальную планку вставляется первый ряд панелей сайдинга и закрепляется оцинкованными саморезами в замок.

Саморезы необходимо закручивать строго в центр перфорации (для термического расширения). Нельзя закручивать саморезы слишком туго, необходимо оставлять зазор в 0.5 мм между шляпкой самореза и панелью сайдинга.

Закрепите вторую панель сайдинга в замок первой панели, закрепляйте саморезы от центра к краям. Проверяйте уровнем каждый последующий ряд сайдинга. Верхняя панель сайдинга вставляется в завершающую планку.

Периодически проводите чистку вашего фасада, смывайте с него пыль и при появлении царапин подкрашивайте специальной эмалью.