


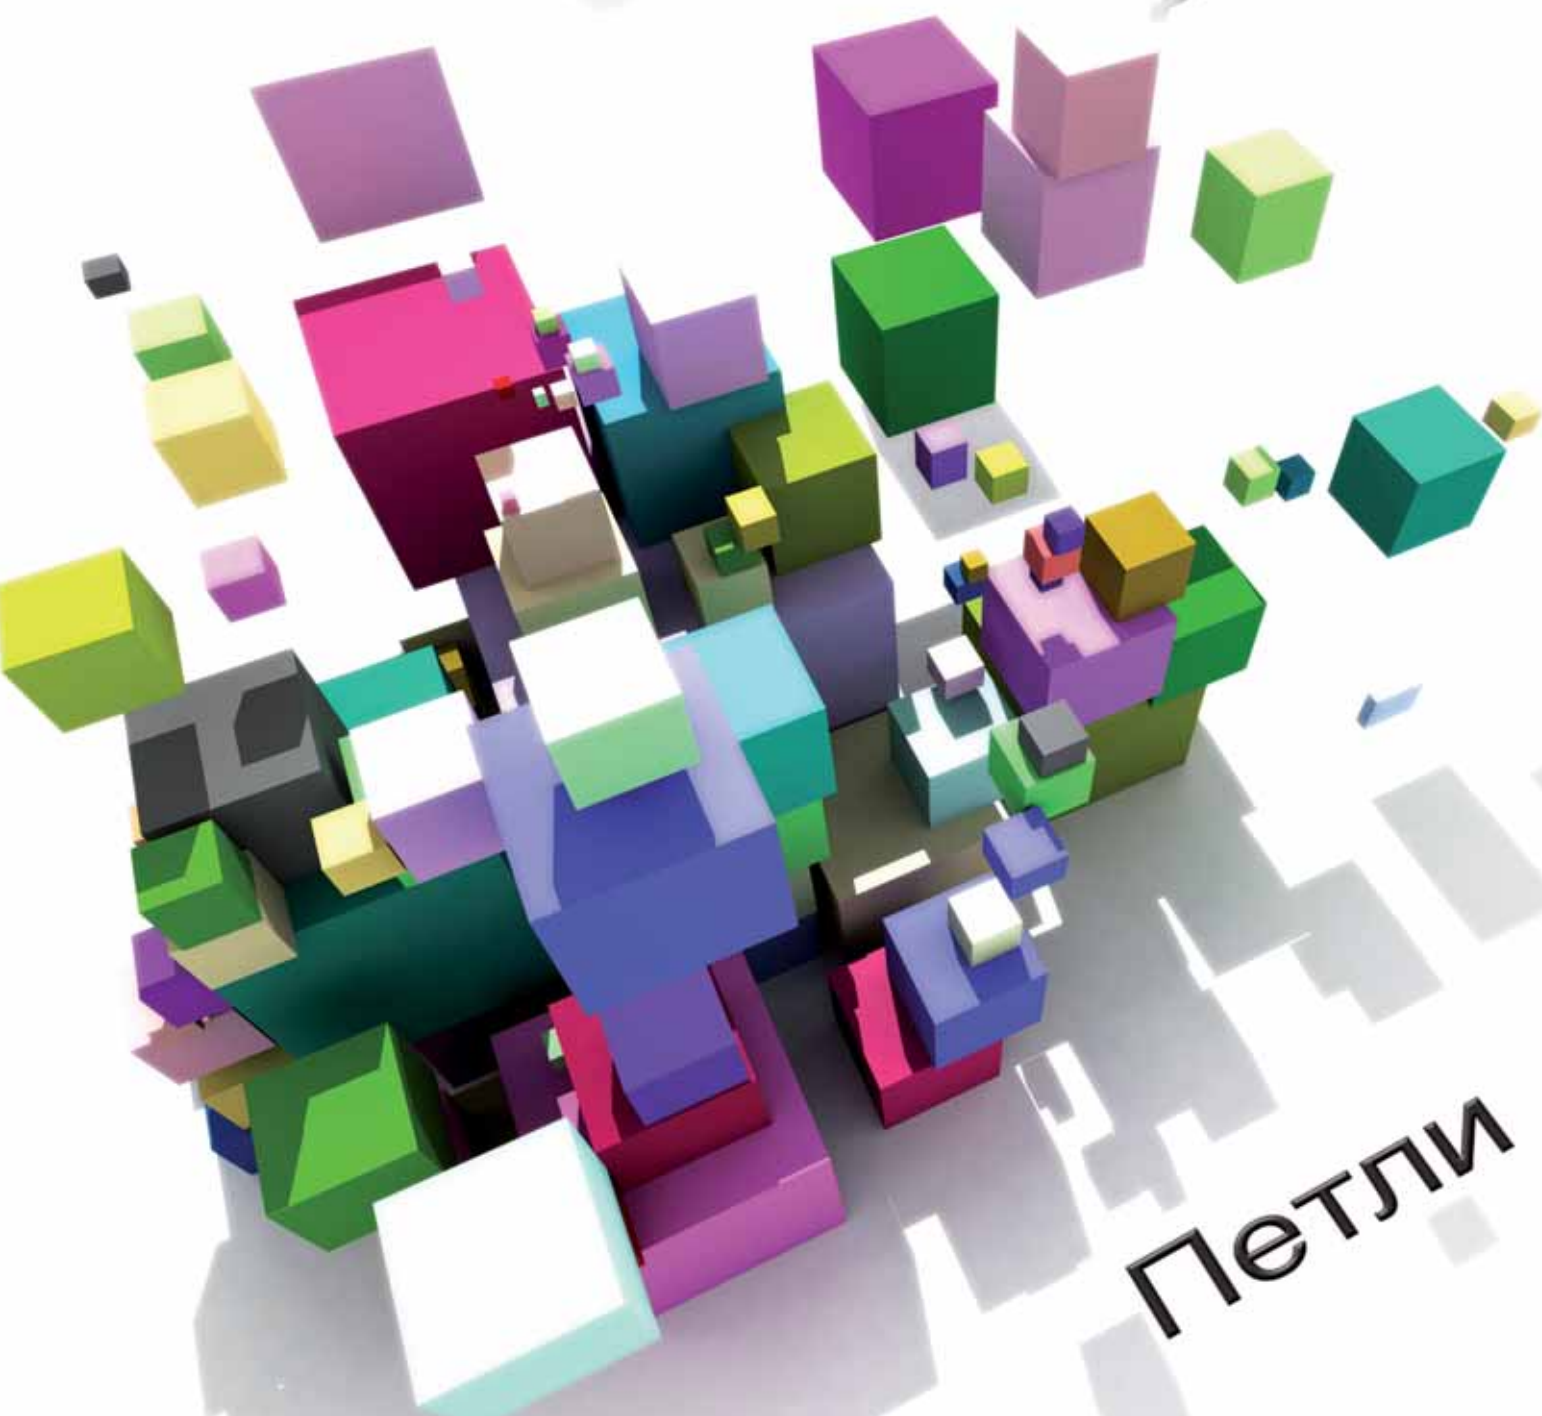


Петли



KUBICA



series
KUBICA
model
KUBICA 27
PAT-PENDING

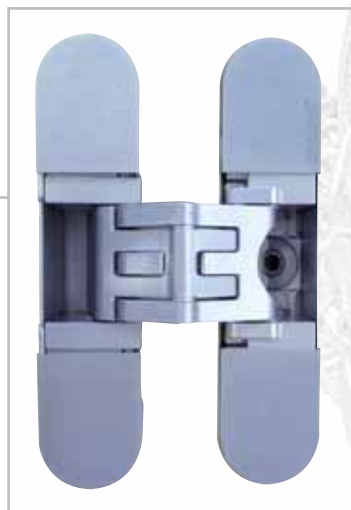

Артикул
K 2700 CS DXSX
K 2700 NS DXSX
K 2700 OR DXSX
K 27 COVER CS
K 27 COVER NS
K 27 COVER OR

**Петля самоцентрирующая
с 5 точками опоры,
регулируемая по 3 осям**

Материал
ZAMAK

Цвет
матовый хром "F1",
матовый никель "F2",
золото блестящее

Для дверей
600/900 мм x 2100 мм

Толщина
мин 35 мм - макс 45 мм

Версия
Реверсивная


Регулировки в мм
X: Горизонтальная +3, -2
Y: По прижиму ±1
Z: Вертикальная ±3

Нагрузка
60 Кг (с 3 петлями)



Колпачки с системой защелкивания

-  матовый хром "F1"
-  матовый никель "F2"
-  золото блестящее

1:2

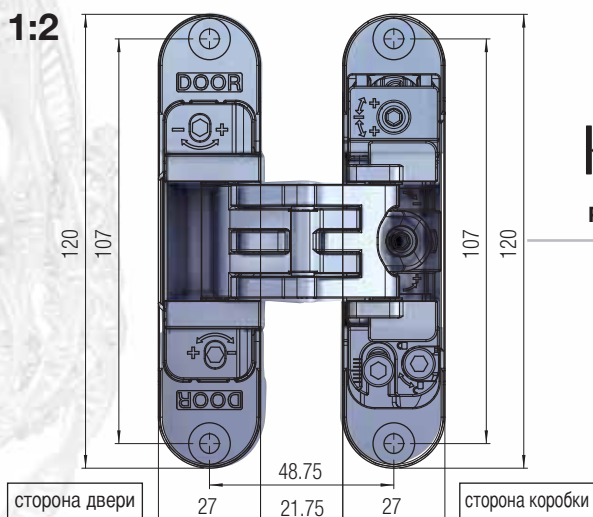


series
KUBICA
model
KUBICA 27
PAT-PENDING

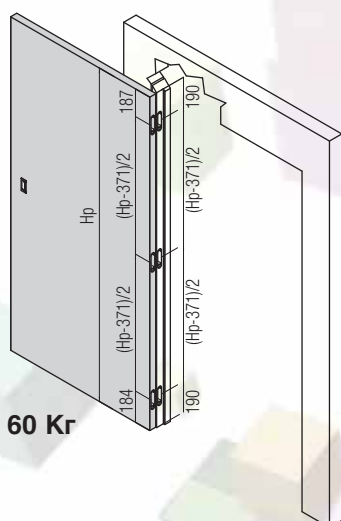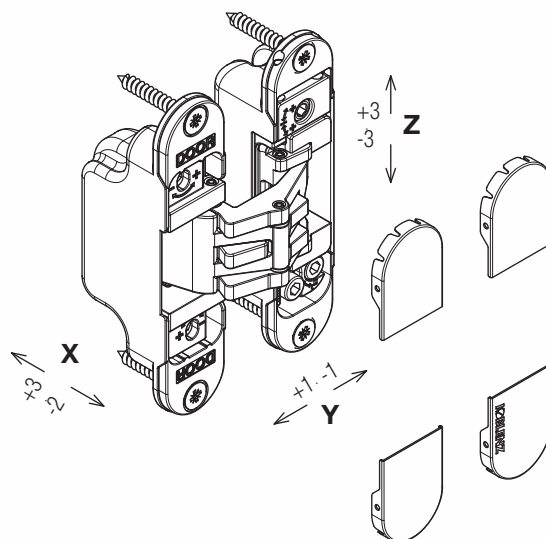


60 Kgr


Применение 3 петель

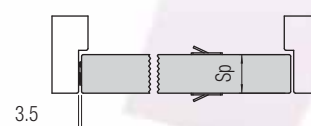

Открытие 0°

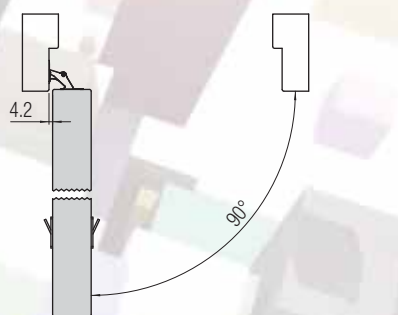

Открытие 90°

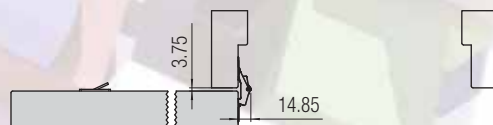


Открытие 180°

KUBICA 27








$+3 \uparrow$
 $-3 \downarrow$

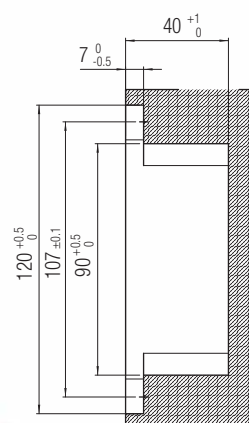


Sp (mm)	A (mm)	B (mm)
35	17,5	4
40	20	6,5
45	22,5	9

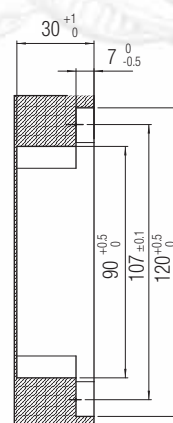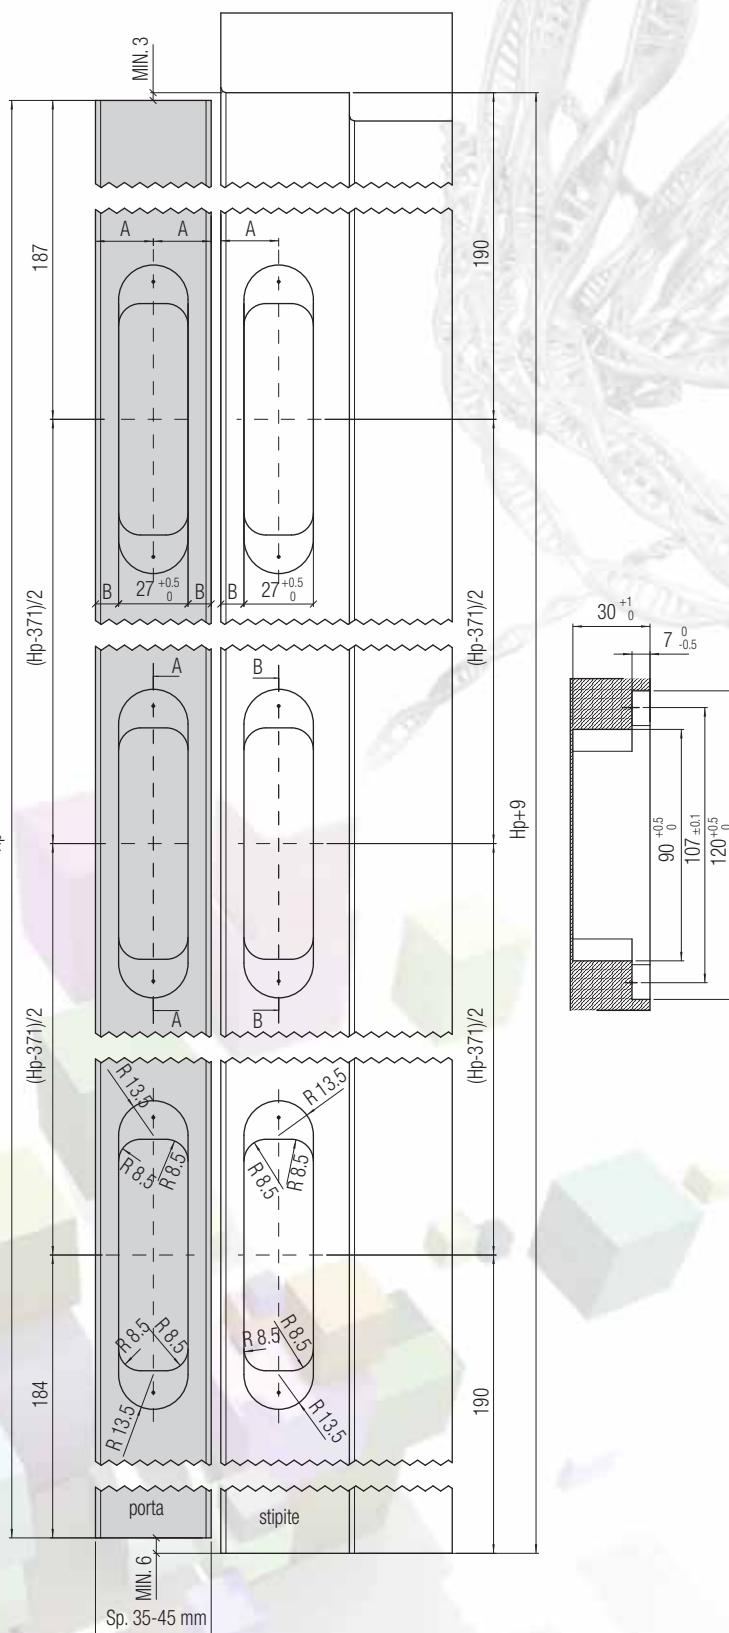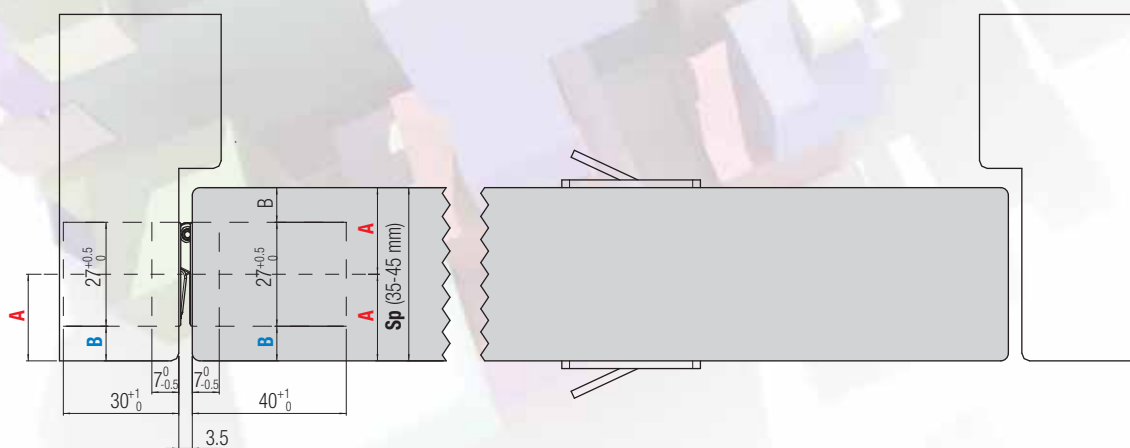




KUBICA KUBICA 27 60 кг

*Поместить петли в соответствующие пазы в двери (рис. 1) и зафиксировать предназначенными шурупами.

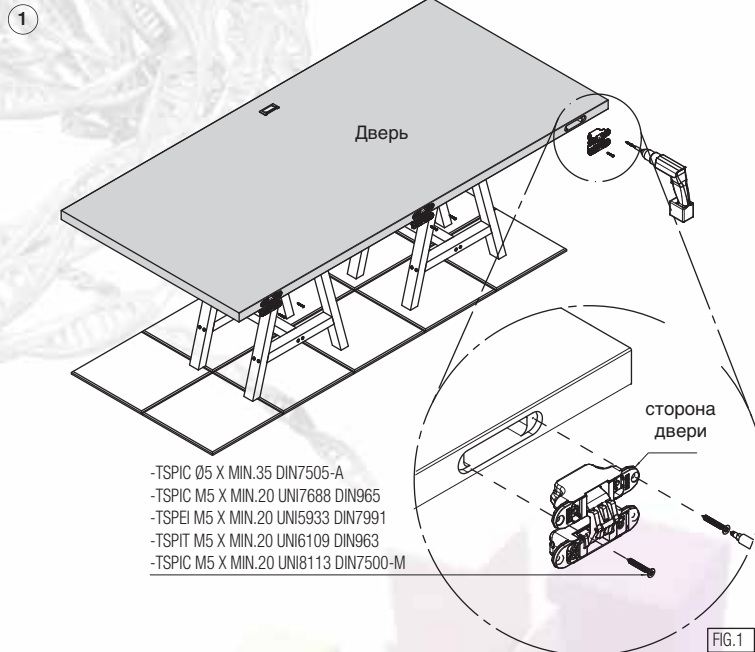

*Установить дверь на дверной коробке, поместив петли в соответствующие пазы (рис.2). Зафиксировать петли предназначенными шурупами.



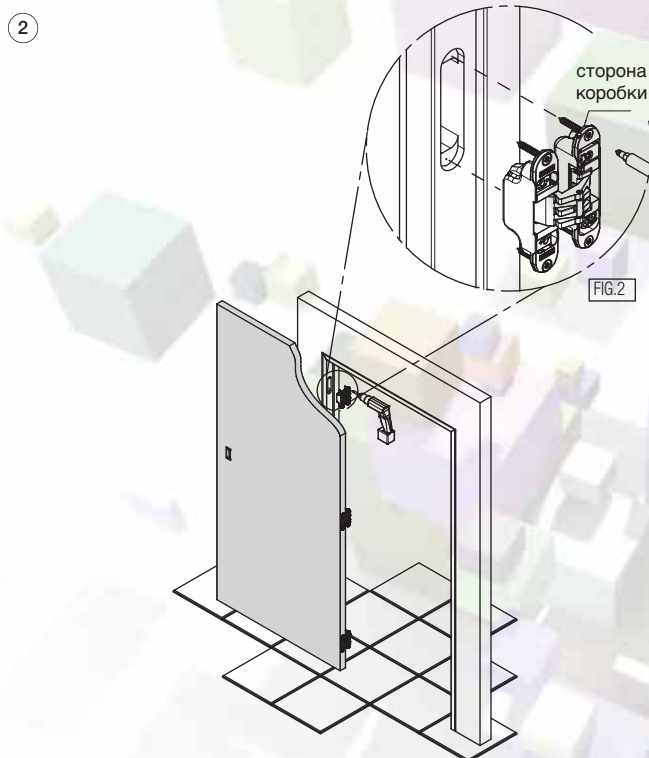





series
KUBICA
model
KUBICA 27
PAT-PENDING

*ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА


При настройке петель ослабьте стопорный винт "А" (рис.3.1). Производите регулировку петель поворачивая штифт "В" (рис. 3.2). Отрегулируйте все петли в указанной последовательности, таким образом, чтобы вес двери был распределен равномерно на все петли. После окончания регулировки закрутите винты "А" (рис.3.1).

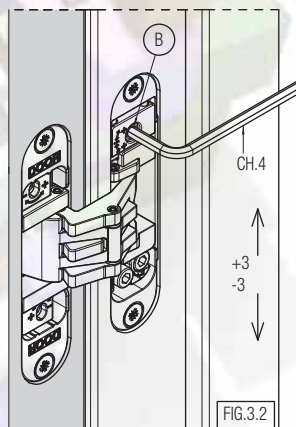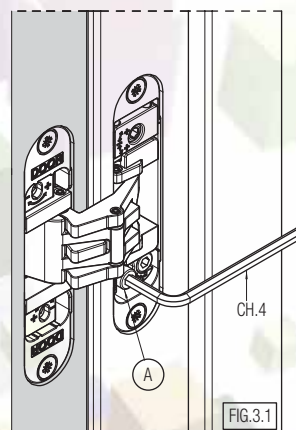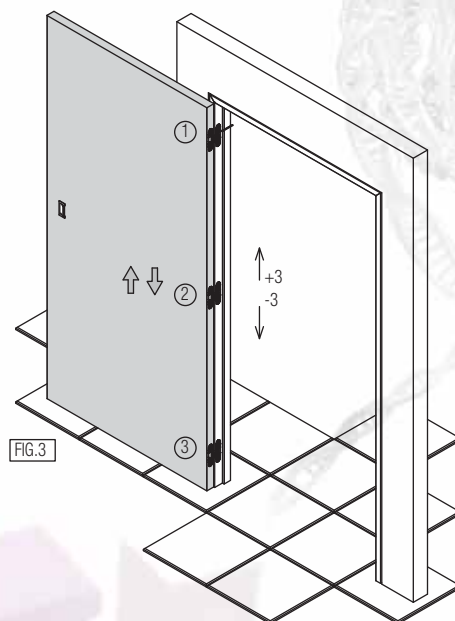

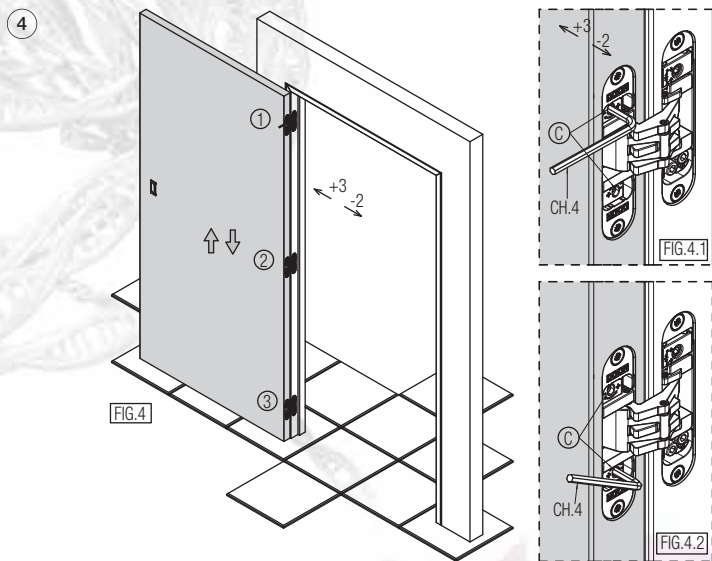


***ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА**

Регулировать дверь путём поворачивания шурупов "С" (рис.4.1-4.2). Повторить регулировку на всех петлях, следуя указанному порядку (рис.4).

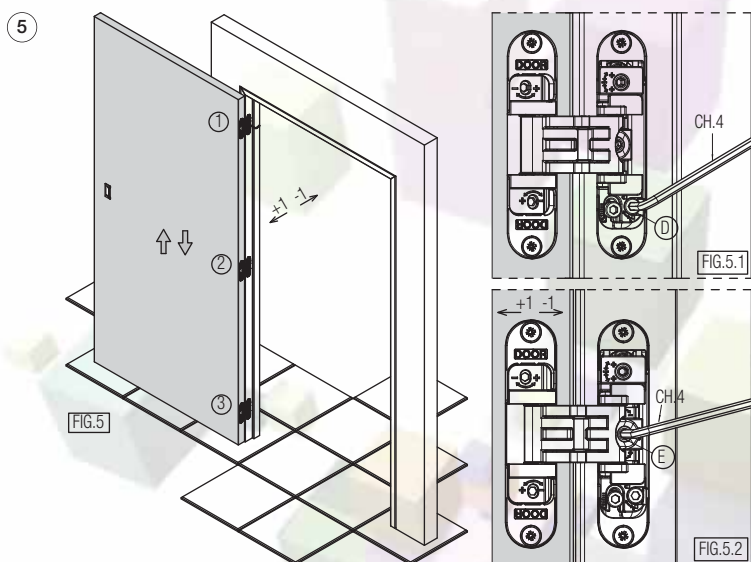

***РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ**

Ослабьте винт "D" (рис.5.1). Установите дверь, повернув штифт "E" (рис.5.2). Повторите процедуру с оставшимися петлями в указанной последовательности (рис.5). После завершения установки приступите к закручиванию винтов "D" (рис.5.1).

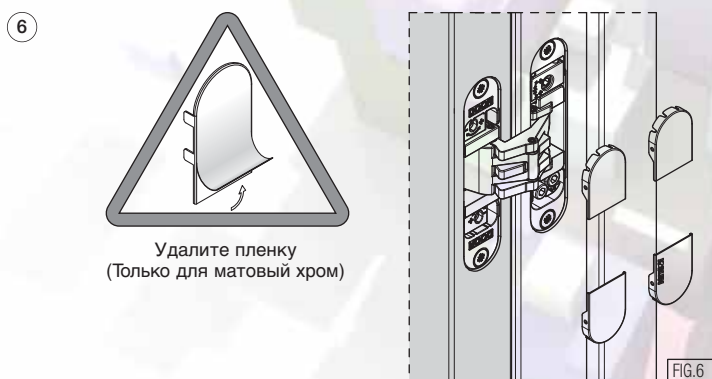

*Установить наличники (рис.6).



