


# Паспорт изделия

## 03-ST05

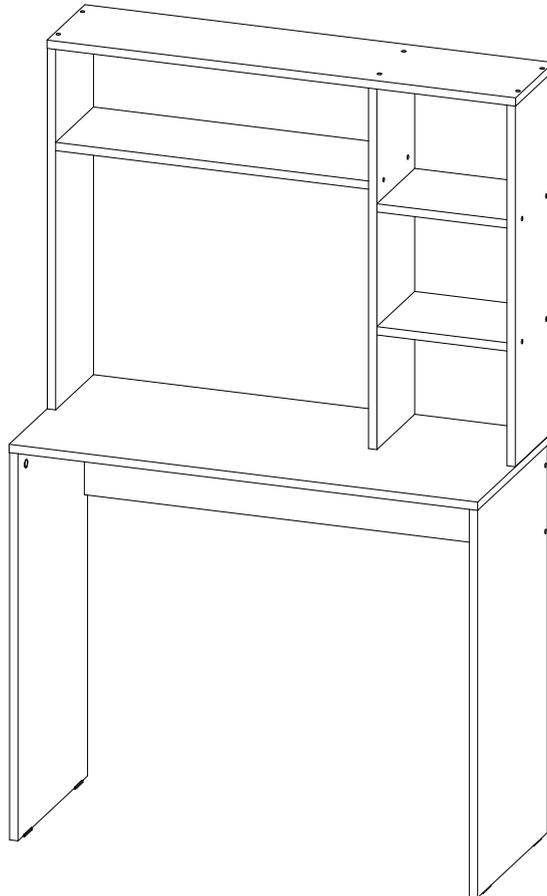

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте наличие деталей, фурнитуры согласно спецификаций, проведите визуальный осмотр деталей на наличие повреждений (царапины, сколы, вмятины и т.д.). Сборку проводить на ровной поверхности, не роняя и не ударяя детали. В качестве подложки допустимо использование гофроупаковки. Рекомендуем доверить сборку специалистам. Помните - качество мебели зависит и от качества сборки!!!

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не ухудшающих качество изделия.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 10° С и относительной влажностью 65±15%
- беречь поверхности мебели от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отслоения кромок
- не допускать попадания на поверхности мебели агрессивных веществ (растворители, бензин, кислоты и т.д.)
- чистку мебели проводить мягкой тканью с применением специальных средств по уходу за мебелью, не содержащих абразивных веществ, с последующей протиркой насухо
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости - подтянуть

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- изготовитель гарантирует соответствие мебели ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации
- срок эксплуатации изделия - 7 лет (при соблюдении правил эксплуатации)
- гарантийный срок службы - 12 месяцев


### Спецификация деталей

| Позиция | Наименование    | Артикул    | Размер  | Количество | № пакета |
|---------|-----------------|------------|---------|------------|----------|
| 1       | Боковина левая  | 03-ST05.01 | 750×368 | 1          | 1        |
| 2       | Боковина правая | 03-ST05.02 | 750×368 | 1          | 1        |
| 3       | Боковина левая  | 03-ST05.03 | 698×200 | 1          | 1        |
| 4       | Боковина правая | 03-ST05.04 | 698×200 | 1          | 1        |
| 5       | Перегородка     | 03-ST05.05 | 698×200 | 1          | 1        |
| 6       | Крышка          | 03-ST05.06 | 900×200 | 1          | 1        |
| 7       | Вязка           | 03-ST05.07 | 867×200 | 1          | 1        |
| 8       | Вязка           | 03-ST05.08 | 601×200 | 1          | 1        |
| 9       | Вязка           | 03-ST05.09 | 250×200 | 2          | 1        |
| 10      | Столешница      | 03-ST05.10 | 900×400 | 1          | 1        |


### Спецификация фурнитуры

| Позиция | Наименование                         | Количество |
|---------|--------------------------------------|------------|
| 1       | Евровинт                             | 28         |
| 2       | Стяжка эксцентриковая                | 6          |
| 3       | Шкант 8×30                           | 4          |
| 4       | Шток эксцентрика односторонний       | 6          |
| 5       | Заглушка для евровинта               | 22         |
| 6       | Заглушка для эксцентрика             | 6          |
| 7       | Подпятник                            | 4          |
| 8       | Гвоздь 2×20                          | 10         |
| 9       | Уголок 20 мм с пластиковой заглушкой | 1          |
| 10      | Шуруп 3,5×16                         | 2          |
| 11      | Ключ для евровинта                   | 1          |


### Необходимый для сборки инструмент

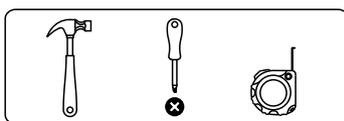


### Сборка изделия

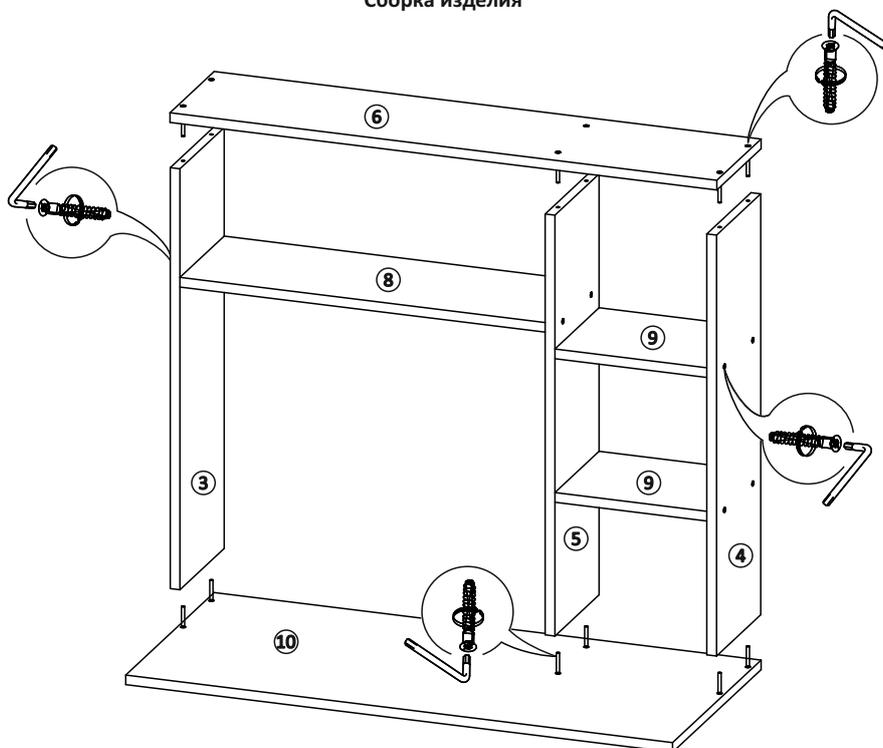

1. К столешнице (10) евровинтами прикрутить боковину левую (3), боковину правую (4) и перегородку (5)
2. К боковинам и перегородке евровинтами прикрутить крышку (6)
3. Между боковинами и перегородкой установить вязки (8) и (9) используя евровинты

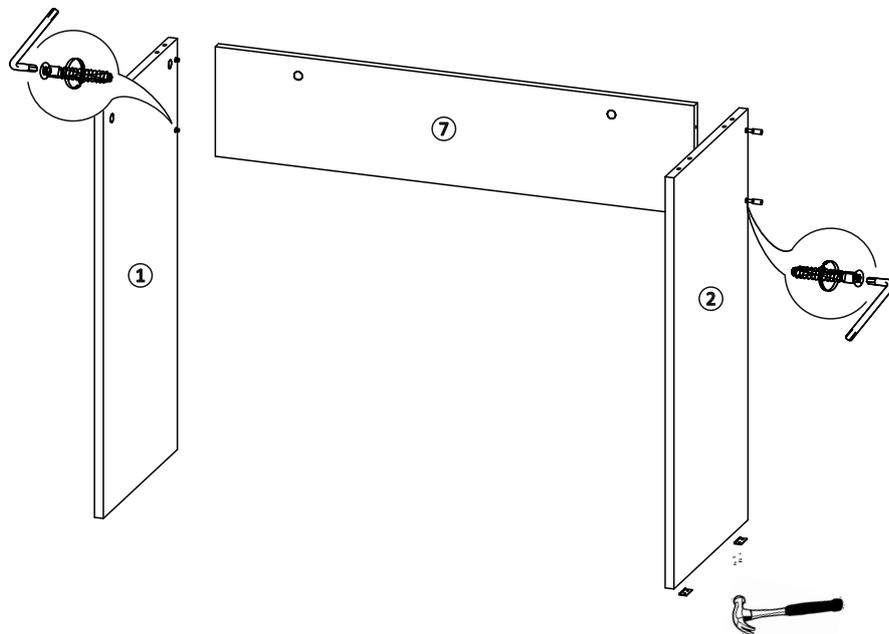

4. К боковине левой (1) и боковине правой (2) прибить подпятники гвоздями 2x20
5. Соединить боковины вязкой (7) используя евровинты

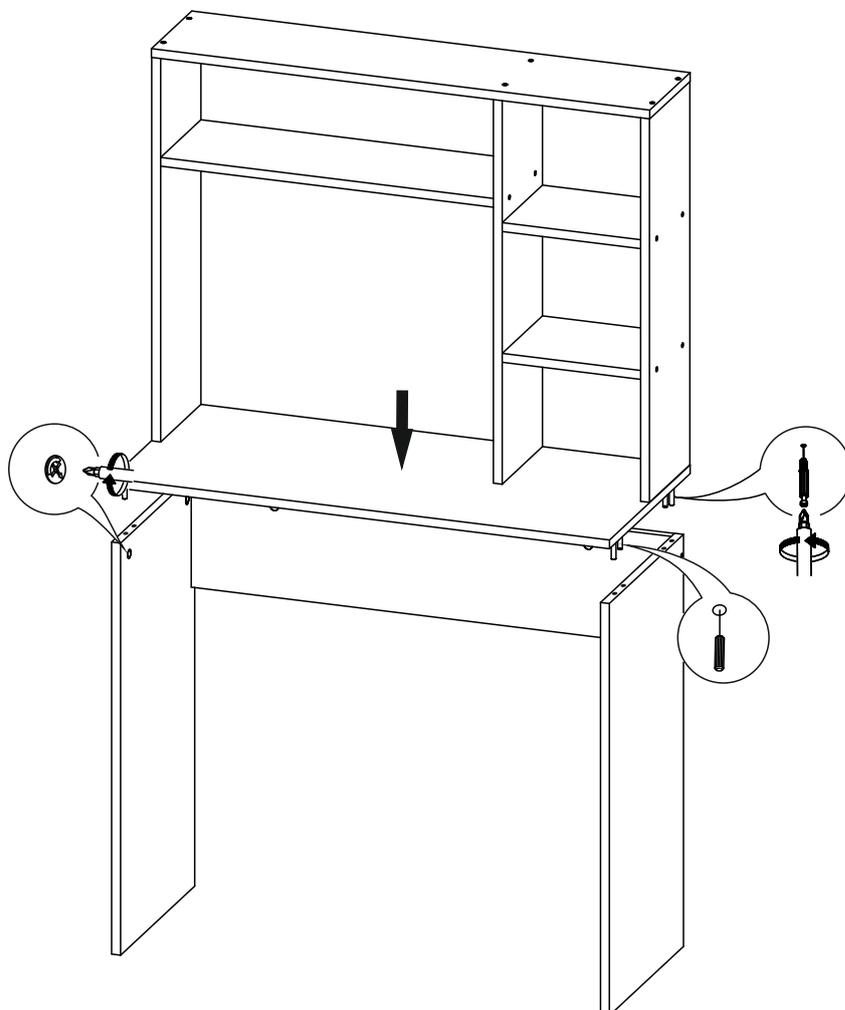

6. В соответствующие отверстия на крышке вернуть штоки эксцентриков односторонние и вставить шканты 8x30
7. Установить столешницу с надстройкой на основание стола и зафиксировать стяжками эксцентриковыми
8. Установить заглушки на евровинты и стяжки эксцентриковые
9. Закрепить стол к стене уголком из комплекта фурнитуры