


Паспорт изделия

03-PL06

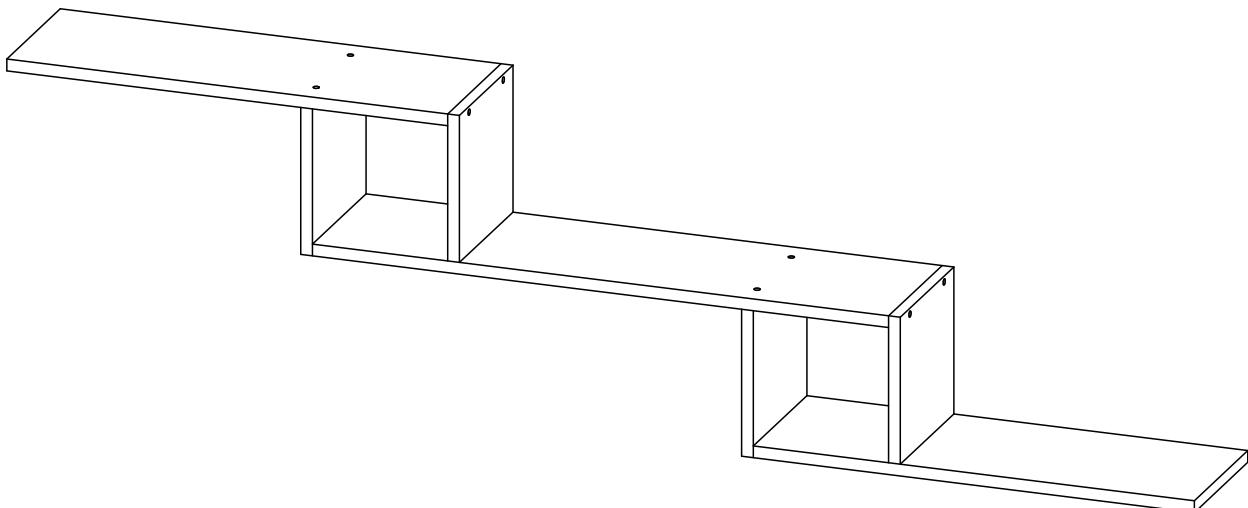

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте наличие деталей, фурнитуры согласно спецификаций, проведите визуальный осмотр деталей на наличие повреждений (царапины, сколы, вмятины и т.д.). Сборку проводить на ровной поверхности, не роняя и не ударяя детали. В качестве подложки допустимо использование гофроупаковки. Рекомендуем доверить сборку специалистам. Помните - качество мебели зависит и от качества сборки!!!

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не ухудшающих качество изделия.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 10° С и относительной влажностью 65±15%
- беречь поверхности мебели от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отслоения кромок
- не допускать попадания на поверхности мебели агрессивных веществ (растворители, бензин, кислоты и т.д.)
- чистку мебели проводить мягкой тканью с применением специальных средств по уходу за мебелью, не содержащих образивных веществ, с последующей пропаркой насухо
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости - подтянуть

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- изготовитель гарантирует соответствие мебели ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации
- срок эксплуатации изделия - 7 лет (при соблюдении правил эксплуатации)
- гарантийный срок службы - 12 месяцев


Спецификация деталей

Позиция	Наименование	Артикул	Размер	Количество
1	Вязка	03-PL06.01	784×200	1
2	Вязка	03-PL06.02	600×200	2
3	Боковина	03-PL06.03	200×200	4


Спецификация фурнитуры

Позиция	Наименование	Количество
1	Евровинт	16
2	Ключ для евровинта	1
3	Уголок с пластиковой заглушкой	2
4	Шуруп 3,5×16	4
5	Заглушка для евровинта	16
6	Болт сантехнический 8×80	2


Сборка изделия

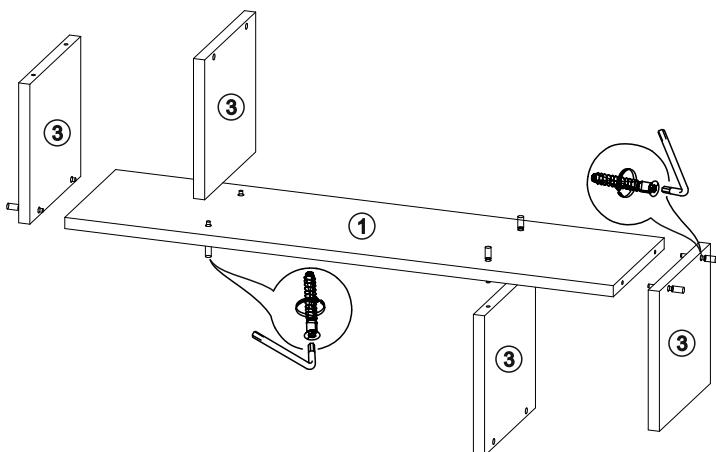

1. К вязке (1) прикрутить боковины (3) евровинтами

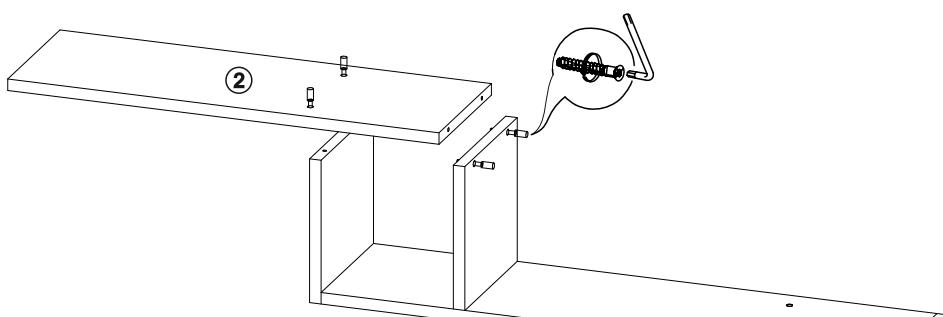

2. К получившейся конструкции прикрутить вязки (2) евровинтами
3. Прикрутить уголки шурупами 3,5x16
4. Установить заглушки на евровинты

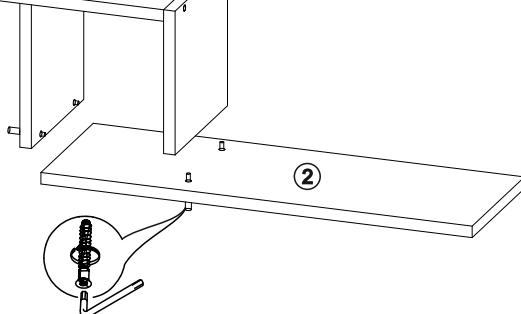

Необходимый для сборки инструмент

