


Паспорт изделия

03-AN01

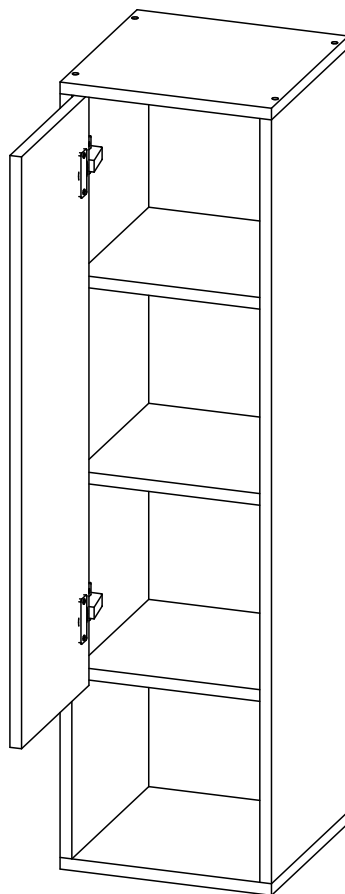

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте наличие деталей, фурнитуры согласно спецификаций, проведите визуальный осмотр деталей на наличие повреждений (царапины, сколы, вмятины и т.д.). Сборку проводить на ровной поверхности, не роняя и не ударяя детали. В качестве подложки допустимо использование гофроупаковки. Рекомендуем доверить сборку специалистам. Помните - качество мебели зависит и от качества сборки!!!

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не ухудшающих качество изделия.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 10° С и относительной влажностью 65±15%
- беречь поверхности мебели от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отслоения кромок
- не допускать попадания на поверхности мебели агрессивных веществ (растворители, бензин, кислоты и т.д.)
- чистку мебели проводить мягкой тканью с применением специальных средств по уходу за мебелью, не содержащих абразивных веществ, с последующей протиркой насухо
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости - подтянуть

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- изготовитель гарантирует соответствие мебели ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации
- срок эксплуатации изделия - 7 лет (при соблюдении правил эксплуатации)
- гарантийный срок службы - 12 месяцев


Спецификация деталей

Позиция	Наименование	Артикул	Размер	Количество
1	Боковина правая	03-AN01.01	1048×290	1
2	Боковина левая	03-AN01.02	1048×290	1
3	Крышка	03-AN01.03	290×290	2
4	Вязка	03-AN01.04	258×271	1
5	Полка	03-AN01.05	258×271	2
6	Фасад	03-AN01.06	812×254	1
7	Задняя стенка	03-AN01.07	1076×286	1

Спецификация фурнитуры

Позиция	Наименование	Количество
1	 Евровинт	8
2	 Ключ для евровинта	1
3	 Полкодержатель металлический Ø5 мм	8
4	 Гвоздь 2×20	20
5	 Дюбель ввинчиваемый	4
6	 Стяжка эксцентриковая	4
7	 Заглушка для эксцентрика	4
8	 Заглушка для евровинта	8
9	 Петля вкладная	2
10	 Шуруп 3,5×16	8
11	 Винт 6,3×13	4
12	 Уголок с пластиковой заглушкой	2

Сборка изделия

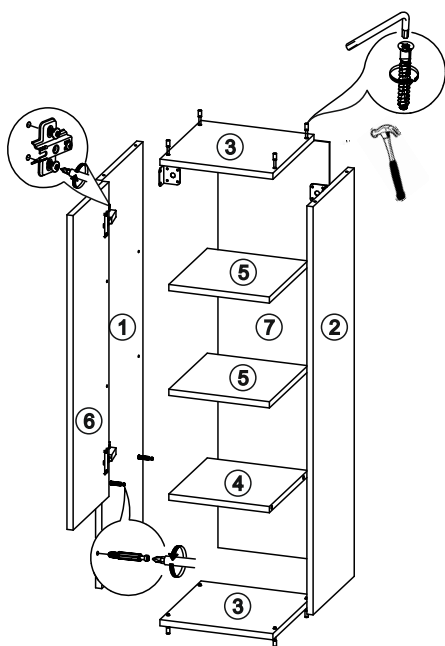

1. В боковину левую (1) и боковину правую (2) вернуть дюбели ввинчиваемые
2. Соединить боковины вязкой (4), зафиксировать стяжкой эксцентриковой
3. Прикрутить к боковинам крышки (3) евровинтами
4. Шурупами 3,5х16 прикрутить к боковинам уголки, выравнив их по краям боковин
5. Прибить заднюю стенку (7) гвоздями 2х20, предварительно выравнив диагональ (рис. 1)
6. К боковинам прикрутить уголки и зафиксировать изделие на стене
7. К фасаду (6) прикрутить петли шурупами 3,5х16. Установить фасад на одну из боковин (в зависимости от стороны открывания) используя винты 6,3х13. При необходимости произвести регулировку фасада (рис. 2)
8. Вставить полкодержатели, установить полки (5)

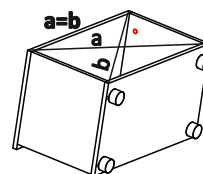


рис. 1

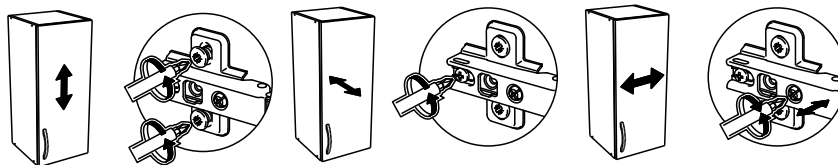


рис. 2

Необходимый для сборки инструмент

