


Паспорт изделия

05-SK400

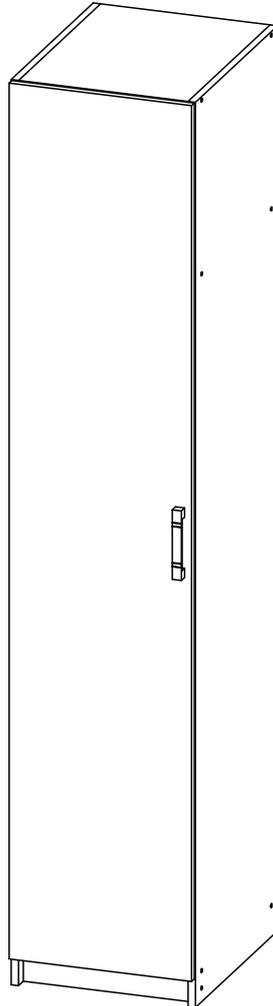

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте наличие деталей, фурнитуры согласно спецификаций, проведите визуальный осмотр деталей на наличие повреждений (царапины, сколы, вмятины и т.д.). Сборку проводить на ровной поверхности, не роняя и не ударяя детали. В качестве подложки допустимо использование гофроупаковки. Рекомендуем доверить сборку специалистам. Помните - качество мебели зависит и от качества сборки!!!

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не ухудшающих качество изделия.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 10° С и относительной влажностью 65±15%
- беречь поверхности мебели от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отслоения кромок
- не допускать попадания на поверхности мебели агрессивных веществ (растворители, бензин, кислоты и т.д.)
- чистку мебели проводить мягкой тканью с применением специальных средств по уходу за мебелью, не содержащих абразивных веществ, с последующей протиркой насухо
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости - подтянуть

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- изготовитель гарантирует соответствие мебели ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации
- срок эксплуатации изделия - 7 лет (при соблюдении правил эксплуатации)
- гарантийный срок службы - 12 месяцев

Спецификация деталей

Позиция	Наименование	Артикул	Размер	Количество	№ пакета
1	Боковина левая	05-SK800.01	1980×490	1	1
2	Боковина правая	05-SK800.02	1980×490	1	1
3	Вязка	05-SK400.01	368×490	3	1
4	Полка	05-SK400.02	368×490	3	1
5	Цоколь	05-SK400.03	368×60	1	1
6	Створка	05-SK1201.07	1916×396	1	1
7	Задняя стенка	05-SK800.04	1916×397	1	1

Спецификация фурнитуры

Позиция	Наименование	Количество
1	 Ключ для евровинта	1
2	 Полкодержатель металлический	12
3	 Евровинт	14
4	 Петля накладная	4
5	 Ручка C19+2 шурупа	1 комплект
6	 Заглушка для евровинта	14
7	 Подпятник	4
8	 Гвоздь 2×20	44
9	 Винт 6,3×13	8
10	 Шуруп 3,5×16	9

Необходимый для сборки инструмент



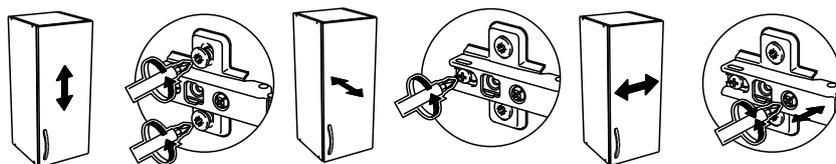


рис. 1

Сборка изделия

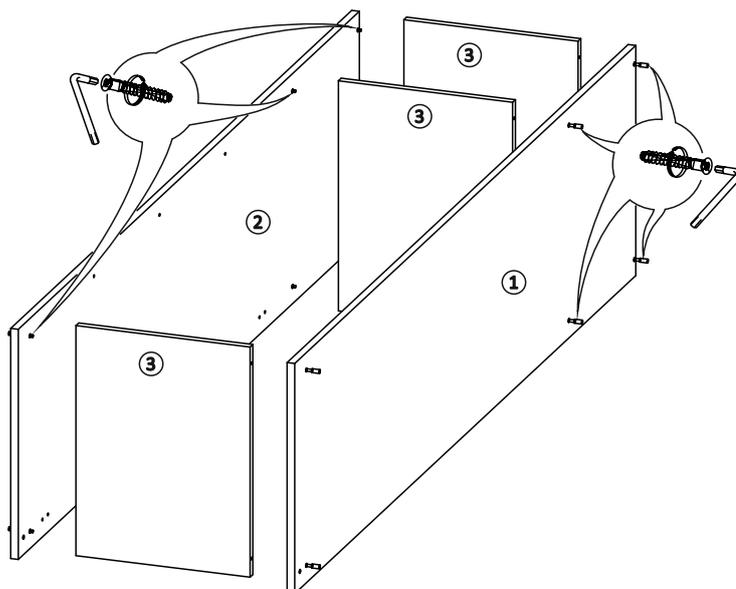

1. К боковине левой (1) евровинтами прикрутить вязки (3)
2. К получившейся конструкции евровинтами прикрутить боковину правую (2)



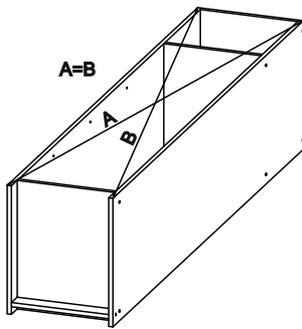


рис. 2

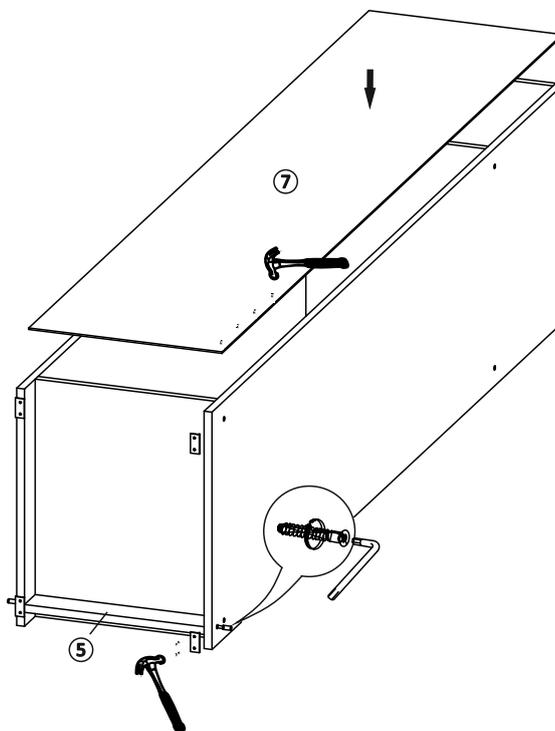

3. Евровинтами прикрутить к боковинам цоколь (5)
4. Гвоздями 2x20 прибить подпятники к боковинам
5. Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку (7), предварительно выравнив диагональ (рис. 2)
6. Установить каркас шкафа на место эксплуатации

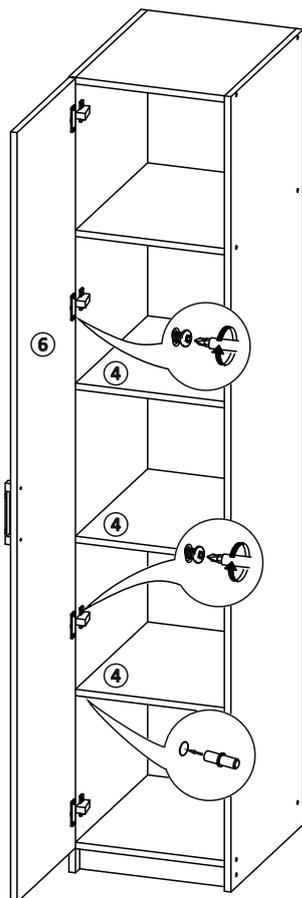

7. К створке (6) шурупами 3,5x16 прикрутить петли. Установить створку на шкаф, закрепив петли на боковине винтами 6,3x13. Створку можно установить как на левую боковину, так и на правую боковину
8. При необходимости произвести регулировку фасадов (рис. 1)
9. Установить ручку на створку шкафа
10. Установить заглушки на евровинты
11. В соответствующие отверстия на боковинах вставить полкодержатели и установить полки (4)