


Паспорт изделия

03-ОВ01

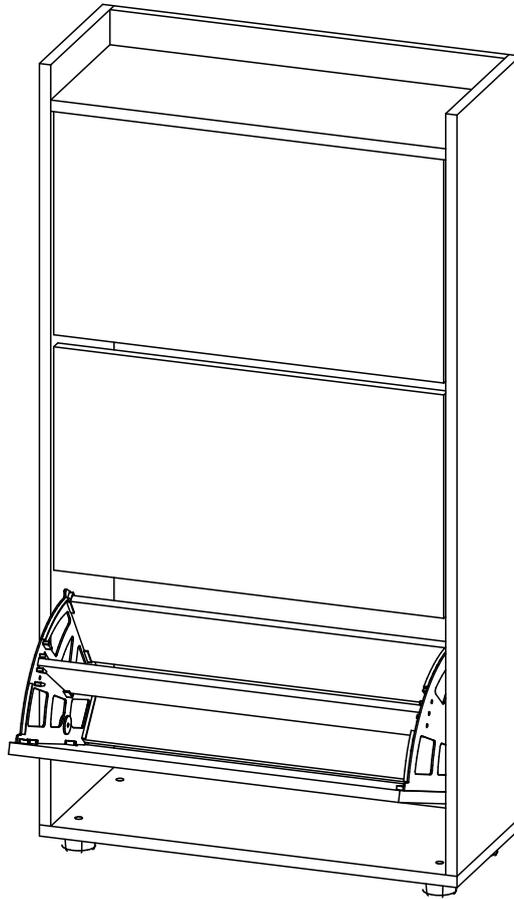

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте наличие деталей, фурнитуры согласно спецификаций, проведите визуальный осмотр деталей на наличие повреждений (царапины, сколы, вмятины и т.д.). Сборку проводить на ровной поверхности, не роняя и не ударяя детали. В качестве подложки допустимо использование гофроупаковки. Рекомендуем доверить сборку специалистам. Помните - качество мебели зависит и от качества сборки!!!

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не ухудшающих качество изделия.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 10° С и относительной влажностью 65±15%
- беречь поверхности мебели от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отслоения кромок
- не допускать попадания на поверхности мебели агрессивных веществ (растворители, бензин, кислоты и т.д.)
- чистку мебели проводить мягкой тканью с применением специальных средств по уходу за мебелью, не содержащих абразивных веществ, с последующей протиркой насухо
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости - подтянуть

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- изготовитель гарантирует соответствие мебели ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации
- срок эксплуатации изделия - 7 лет (при соблюдении правил эксплуатации)
- гарантийный срок службы - 12 месяцев


Спецификация деталей

Позиция	Наименование	Артикул	Размер	Количество
1	Боковина левая	03-OB01.01	1084×246	1
2	Боковина правая	03-OB01.02	1084×246	1
3	Дно	03-OB01.03	590×246	1
4	Вязка	03-OB01.04	558×246	1
5	Планка	03-OB01.05	50×558	1
6	Фасад	03-OB01.06	551×318	3
7	Задняя стенка	03-OB01.07	584×330	2
8	Дно обувницы	03-OB01.08	540×85	3
9	Перегородка обувницы	03-OB01.09	540×135	6

Спецификация фурнитуры

Позиция	Наименование	Количество
1	Механизм поворота обувницы	3 комплекта
2	Евроинт	5
3	Опора регулируемая Американка 27 мм	4
4	Шкант 8×30	2
5	Шток эксцентрика односторонний	4
6	Стяжка эксцентриковая	4
7	Гвоздь 2×20	20
8	Шуруп 3,5×16	40
9	Уголок 20 мм с пластиковой заглушкой	2
10	Ключ для евроинта	1

Сборка изделия

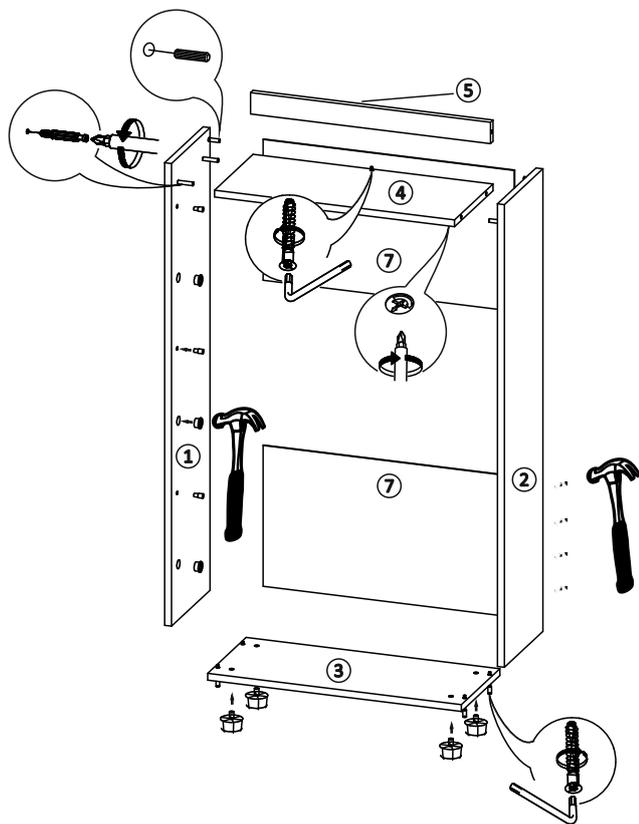

1. К вязке (4) прикрутить планку (5) евроинтом
2. В соответствующие отверстия боковины левой (1) и боковины правой (2) аккуратно вбить втулку и ограничитель механизма поворота обувницы. Затем вкрутить штоки эксцентриков односторонние и установить шканты 8х30
3. Соединить боковины с вязкой и установленной на нее планкой, зафиксировав стяжкой эксцентриковой
4. К получившейся конструкции прикрутить дно (3) евроинтами
5. Гвоздями 2х20 прибить задние стенки, предварительно выравнив диагональ (рис. 1)


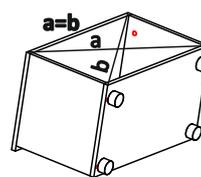


рис. 1

6. К фасаду обувницы (6) прикрутить боковины механизма поворота обувницы шурупами 3,5х16
7. Установить дно (8) и перегородки (9) обувницы, засверлив их сверлом D=2 мм и зафиксировав шурупами 3,5х16
8. Установить собранные корзины в корпус, зафиксировав штифтами
9. Закрепить изделие к стене уголками



Необходимый для сборки инструмент

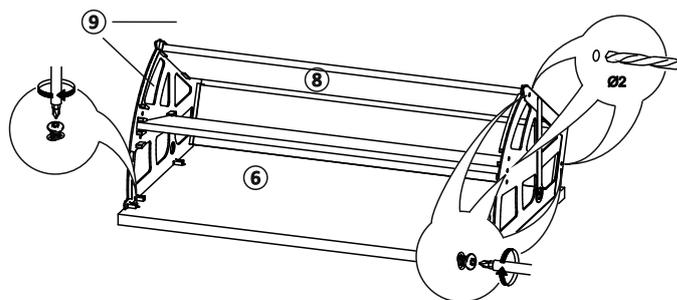