


Паспорт изделия

03-ST03

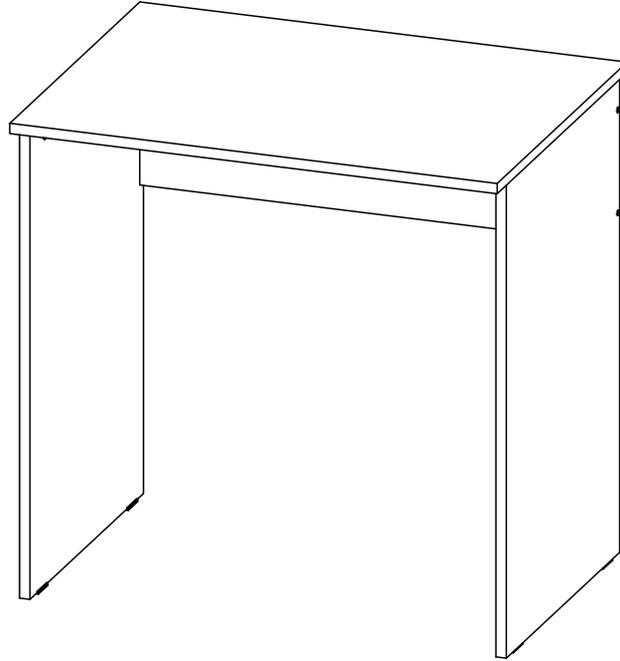

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте наличие деталей, фурнитуры согласно спецификаций, проведите визуальный осмотр деталей на наличие повреждений (царапины, сколы, вмятины и т.д.). Сборку проводить на ровной поверхности, не роняя и не ударяя детали. В качестве подложки допустимо использование гофроупаковки. Рекомендуем доверить сборку специалистам. Помните - качество мебели зависит и от качества сборки!!!

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не ухудшающих качество изделия.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 10° С и относительной влажностью 65±15%
- беречь поверхности мебели от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отслоения кромок
- не допускать попадания на поверхности мебели агрессивных веществ (растворители, бензин, кислоты и т.д.)
- чистку мебели проводить мягкой тканью с применением специальных средств по уходу за мебелью, не содержащих абразивных веществ, с последующей протиркой насухо
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости - подтянуть

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- изготовитель гарантирует соответствие мебели ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации
- срок эксплуатации изделия - 7 лет (при соблюдении правил эксплуатации)
- гарантийный срок службы - 12 месяцев


Спецификация деталей

Позиция	Наименование	Артикул	Размер	Количество
1	Боковина левая	03-ST03.01	734×480	1
2	Боковина правая	03-ST03.02	734×480	1
3	Вязка	03-ST03.03	717×250	1
4	Столешница	03-ST03.04	750×550	1

Спецификация фурнитуры

Позиция	Наименование	Количество
1	Евровинт	4
2	Стяжка эксцентриковая	4
3	Шкант 8×30	4
4	Шток эксцентрика односторонний	4
5	Подпятник	4
6	Гвоздь 2×20	8
7	Заглушка для евроинта	4
8	Заглушка для эксцентрика	4
9	Ключ для евроинта	1

Сборка изделия

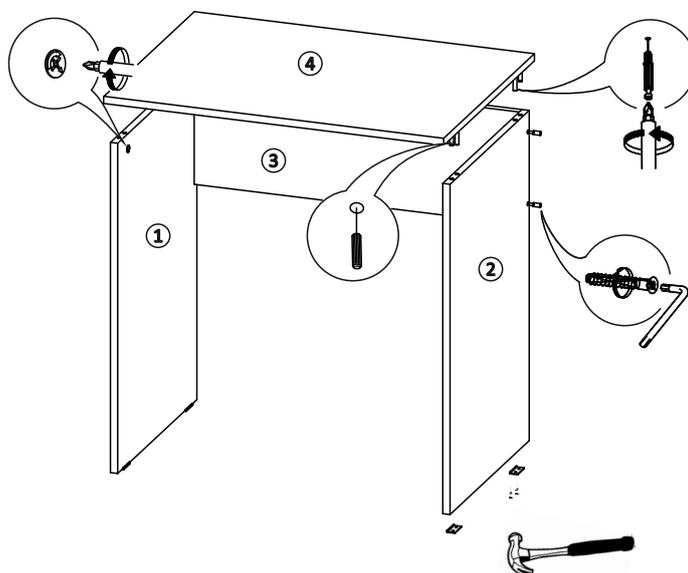

1. К боковине левой (1) и боковине правой (2) прибить подпятники гвоздями 2x20
2. Соединить боковины вязкой (3), используя евроинты
3. В соответствующие отверстия столешницы (4) вкрутить штоки эксцентриков односторонние и установить шканты 8x30
4. Установить столешницу на боковины и зафиксировать стяжкой эксцентриковой
5. Установить заглушки на стяжки эксцентриковые и евроинты

Необходимый для сборки инструмент

