

***Модуль расширения с
внешним видеоадаптером
для ноутбука Z14I***
Руководство по установке



Содержание

УСТАНОВКА.....	3
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ РАСШИРЕНИЯ	3

Установка

Данный раздел описывает подключение модуля расширения с видеоадаптером к вашему ноутбуку

Подключение модуля расширения

Для подключения модуля следуйте нижеописанной инструкции:

1. Открутите 14 винтов, удерживающих демпфирующие бамперы.
 - ISOT-M3.0X10L (отмечены на рисунке **оранжево-белым** кругом): 6 ВИНТОВ
 - ISOT-M3.0X7L (отмечены на рисунке **сине-белым** кругом): 8 винтов



2. Отсоедините демпфирующие бампера.



3. Подденьте заглушку на корпусе ноутбука, как показано на рисунке.

Подключение модуля расширения с видеоадаптером к ноутбуку




4. Установите кронштейны модуля расширения в соответствующие слоты, выровняйте, совместив с отверстиями для винтов.



ВАЖНО

- Убедитесь, что 4 уплотнительных  кольца правильно вставлены в верхнюю часть отверстий для винтов (отмечены на рисунке сине-белым кружком).

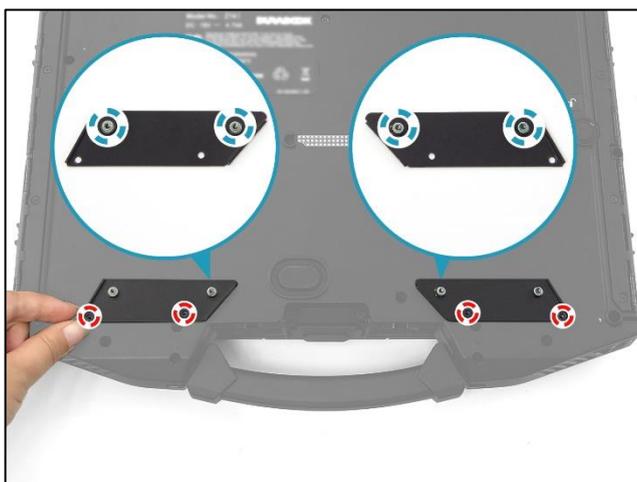

Подключение модуля расширения с видеоадаптером к ноутбуку

- Прикрутите 4 винта (ISOT-M2.6X4L), чтобы прикрепить кронштейны к нижней части корпуса ноутбука.



- Поместите модуль расширения над нижней частью корпуса ноутбука. Убедитесь, что отверстия для винтов правильно выровнены.



Важно

- Если вам трудно совместить отверстия для винтов, поднимите модуль расширения и ослабьте 4 винта, фиксирующие кронштейны (см. Шаг 5). Затем поместите модуль расширения над нижней частью корпуса ноутбука и заново совместите отверстия для винтов (отмечены на рисунке красно-белым кружком) с отверстиями для винтов на кронштейнах. Убедившись, что отверстия для винтов правильно выровнены, снова поднимите модуль расширения, а затем затяните 4 винта, чтобы закрепить расширительные скобы.



Подключение модуля расширения с видеоадаптером к ноутбуку

7. Прикрутите 4 винта (ISOT-M2.6X3L), чтобы прикрепить модуль расширения к ноутбуку. Затем прикрутите оставшиеся 6 винтов (ISOT-M2.6X8L).
- ISOT-M2.6X3L (отмечены на рисунке **сине-белым** кругом): 4 винта
- ISOT-M2.6X8L (отмечены на рисунке **оранжево-белым** кругом): 6 винтов



ВАЖНО

- Убедитесь, что уплотнительное кольцо закреплено винтом ISOT-M2.6X8L screw ().
8. Установите резиновую прокладку в предназначенное для нее место, расположив ее выступающими частями вниз. Убедитесь, что прокладка надежно зафиксирована, пройдя надавливающими движениями пальцев по периметру всей прокладки.

ОСТОРОЖНО!

Чтобы обеспечить правильное размещение и ориентацию при установке резиновой прокладки соблюдайте указанное направление (отмеченное **зеленой линией).**

Подключение модуля расширения с видеоадаптером к ноутбуку



9. Подключите коаксиальный кабель PCIe к разъему на материнской плате. Затем подключите кабель питания PCIe к разъему на материнской плате и зафиксируйте защелку.




10. Установите нижнюю часть модуля расширения.



Подключение модуля расширения с видеоадаптером к ноутбуку

11. С помощью 14 винтов (ISOT-M2.6X4L) прикрутите нижнюю часть модуля расширения.

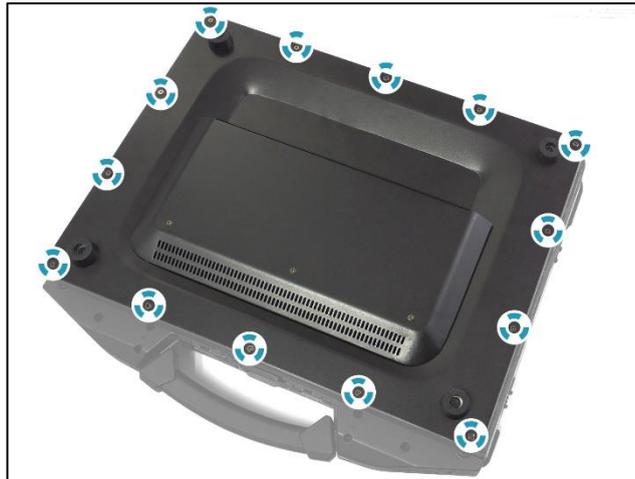

Набор винтов для модуля расширения с видеоадаптером

Наименование винта	Тип винта	Количество	Требуемое усилие
ISOT-M3.0X10L		6 (демпфирующие бамперы)	2.5 ± 0.3 Кгс-См
ISOT-M3.0X7L		8 (демпфирующие бамперы)	2.5 ± 0.3 Кгс-См
ISOT-M2.6X3L		4 (модуль расширения)	2.5 ± 0.3 Кгс-См
ISOT-M2.6X8L & O RING		6 (модуль расширения)	2.5 ± 0.3 Кгс-См
ISOT-M2.6X4L		4 (кронштейны)	2.5 ± 0.3 Кгс-См
		14 (нижняя крышка)	3.5 ± 0.3 Кгс-См