


# Укладка каменного SPC-ламината Union

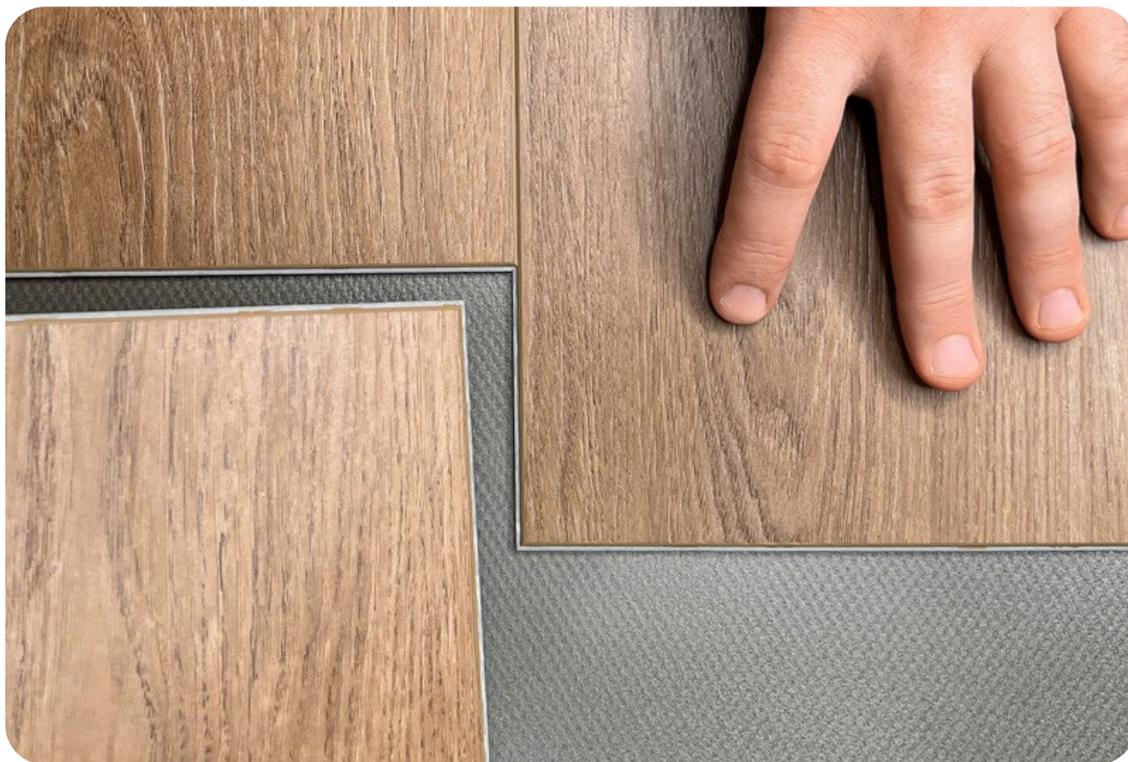


## Подготовка к укладке

При транспортировке и хранении упаковки должны быть уложены на плоскую поверхность аккуратно рядами. Запрещается хранить упаковки в вертикальном положении, а также во влажных и пыльных помещениях. Запрещается хранить упаковки в очень холодных ( $< 5^{\circ}\text{C}$ ) или очень жарких ( $> 35^{\circ}\text{C}$ ) помещениях, а также в помещениях с высокой влажностью. Жесткие виниловые полы должны пройти акклиматизацию в помещении, в котором они будут уложены, при температуре  $13\text{--}29^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха  $35\text{--}65\%$  в течение 24 или более часов перед монтажом. Эти же условия рекомендуется сохранять в помещении: при укладке SPC, а также спустя 24 часа после её завершения.

Устраните дефекты и трещины на основании. При необходимости с помощью скребка удалите старые следы клея и зачистите поверхность. Убедитесь, что черновой пол сухой, ровный, твердый, чистый и не содержит

следов жира и химических веществ. Перед монтажом тщательно соберите весь мусор, подметите и пропылесосьте пол. Основание должно быть устойчивым, жестко зафиксированным.

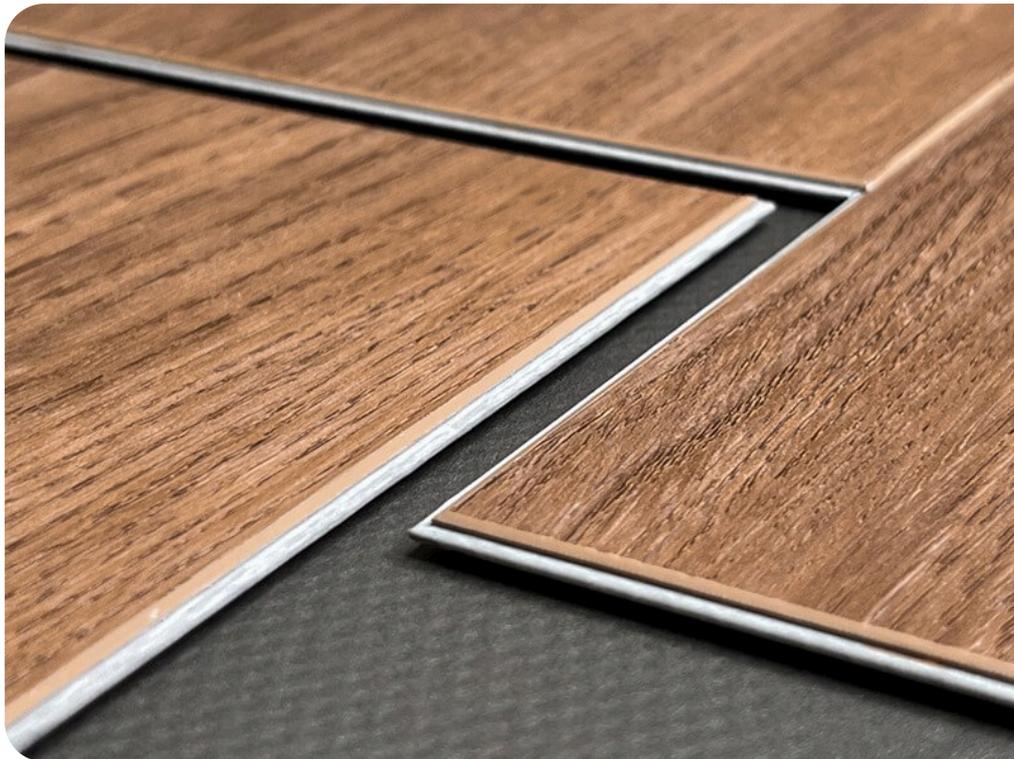

## Укладка

Укладка каменно-полимерной плитки допустима на основание, неровности которого не превышают высоту/глубину 2 мм на отрезке длиной 2 метра. Бугорки необходимо убрать с помощью наждачной бумаги или скребка, углубления – заполнить подходящим составом. Помните, что неровности чернового пола сверх допустимой нормы могут привести к поломке замков и появлению щелей со временем.


Укладка плавающим способом допускается только на специализированную подложку, рекомендованную производителем. Список допустимых подложек можно найти в разделе [«Аксессуары»](#) на сайте. Использование подложек сторонних производителей ведет к аннулированию гарантии на покрытие.

Содержание влаги в черновом поле должно быть менее 2,5% по методу CM / 75% по методу RH (цементная стяжка) или менее 0,5% по методу CM / 50% по методу RH (ангидритовую стяжку – черновой пол). Если используется подогрев полов, содержание влаги не должно превышать, соответственно, 1,5% по методу CM / 60% по методу RH и 0,3% по методу CM / 40% по методу RH.



## Системы подогрева пола

Каменно-полимерная плитка может быть монтирована на любой тип полов с подогревом. В случае укладки SPC на полы с подогревом инфракрасного типа (маты), допустимо использование только специализированных тонких и плотных подложек. При запуске и отключении системы пола с подогревом необходимо плавно повышать и понижать температуру не более 2°C в час. Максимально допустимая температура поверхности SPC при работе "теплого пола" не должна превышать +28°C.

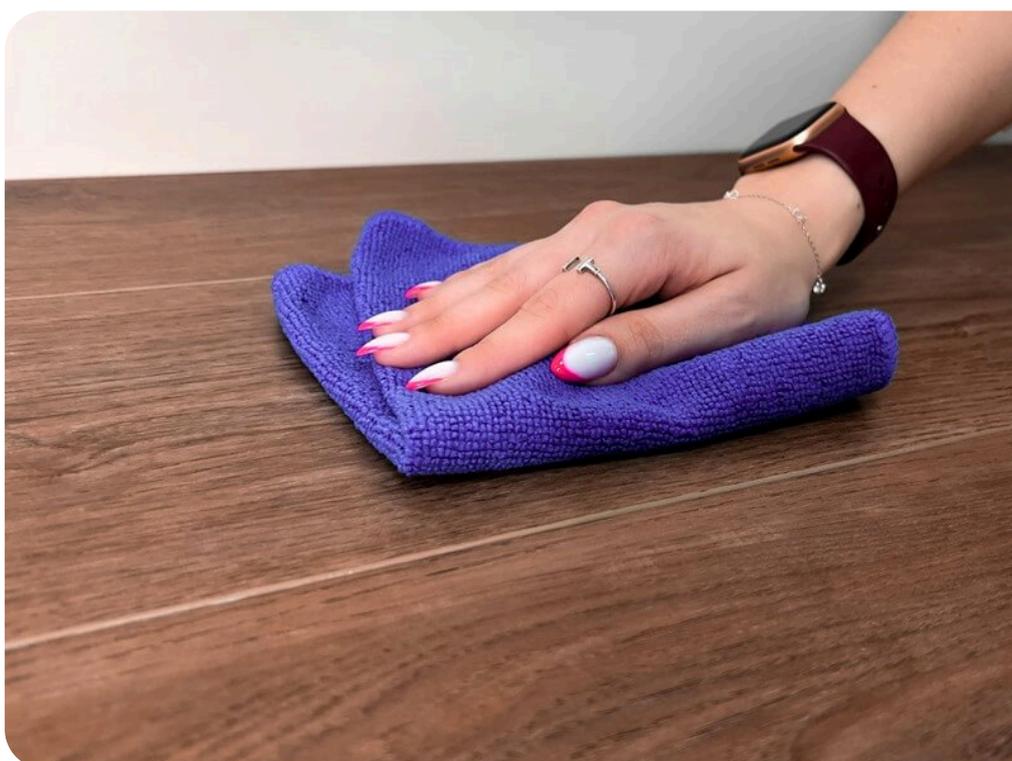


## Уход

Для долгой службы рекомендуется наличие коврика у входной двери, собирающий грязь с улицы. Допускается использование нейтрального моющего средства (мыльный раствор) или специальные средства по уходу за виниловым напольным покрытием.

Используйте защитные накладки из фетра или другого защитного материала для ножек стульев, диванов и другой домашней мебели, чтобы свести к минимуму вероятность появления вмятин и царапин. Приподнимайте тяжелые предметы при перемещении, категорически запрещается передвигать их по полу. Под мебелью или стульями с колесиками следует использовать защитный коврик.

## Инструкция по прямой укладке


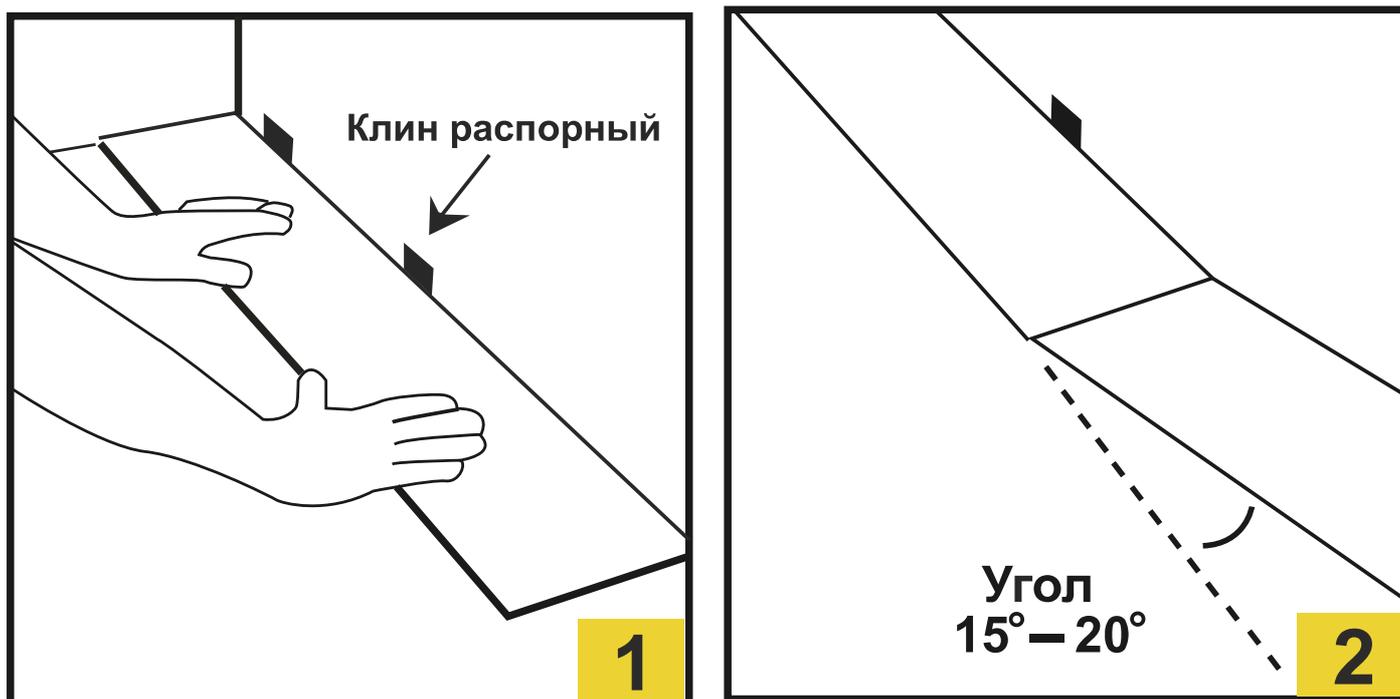


Укладка первого ряда начинается с угла помещения. Расположите планку пазами замка к себе. Используйте распорные клинья для поддержания зазора 8 мм между стеной и полом.

Вставьте вторую планку под углом 15° - 20° градусов в паз первой планки.

Замок планки закроется, когда она будет уложена на пол.



Тщательно выровняйте края прилегания планок друг к другу.

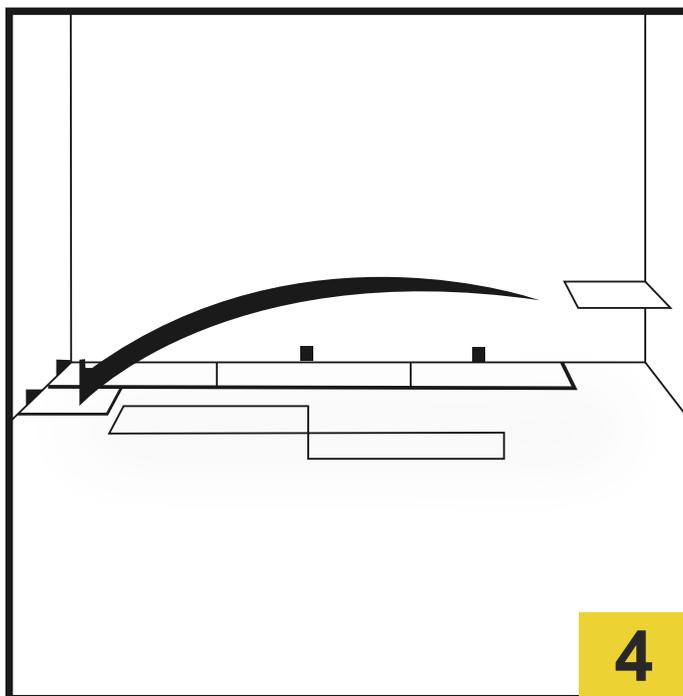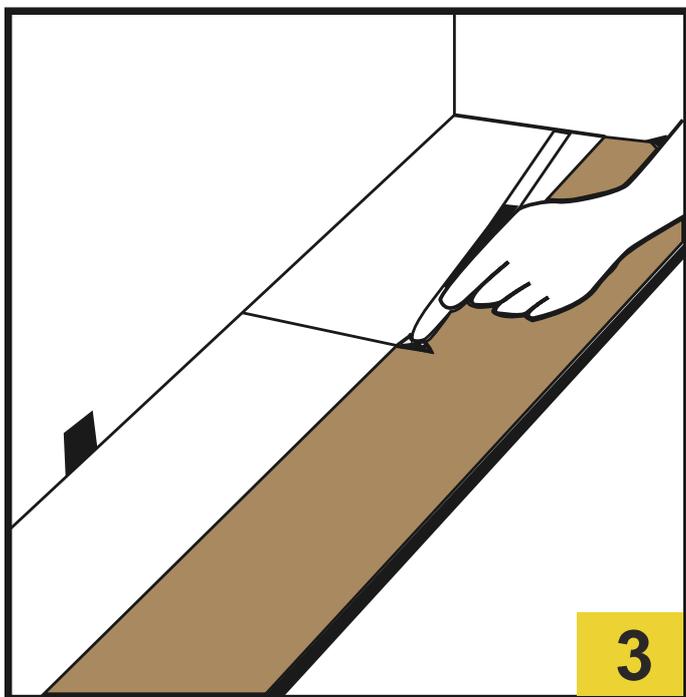

При завершении первого ряда переверните последнюю планку, отметив необходимое расстояние.

С помощью линейки и канцелярского ножа отрежьте нужный размер. Вставьте отрезанный фрагмент, как на шаге 2.

Начните следующий ряд со второй части отрезанной планки, чтобы сместить рисунок. Соберите второй ряд на полу, прежде чем прикреплять его к первому ряду

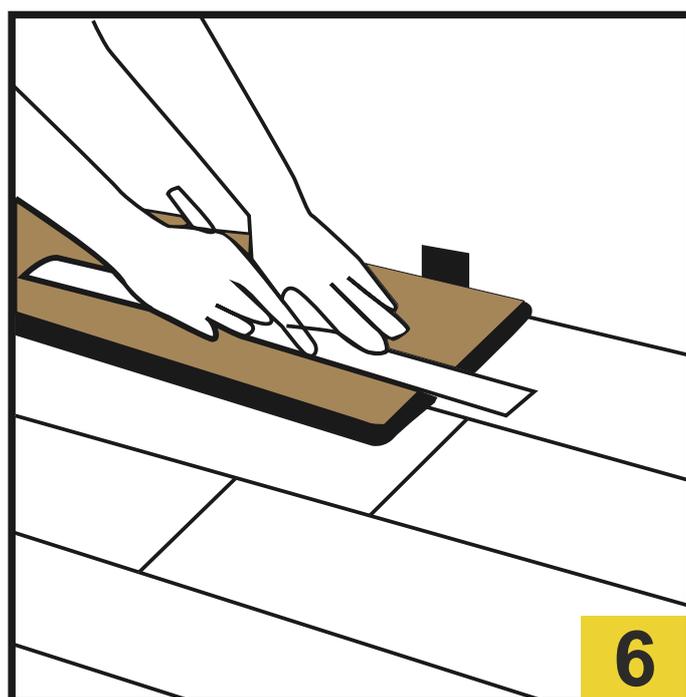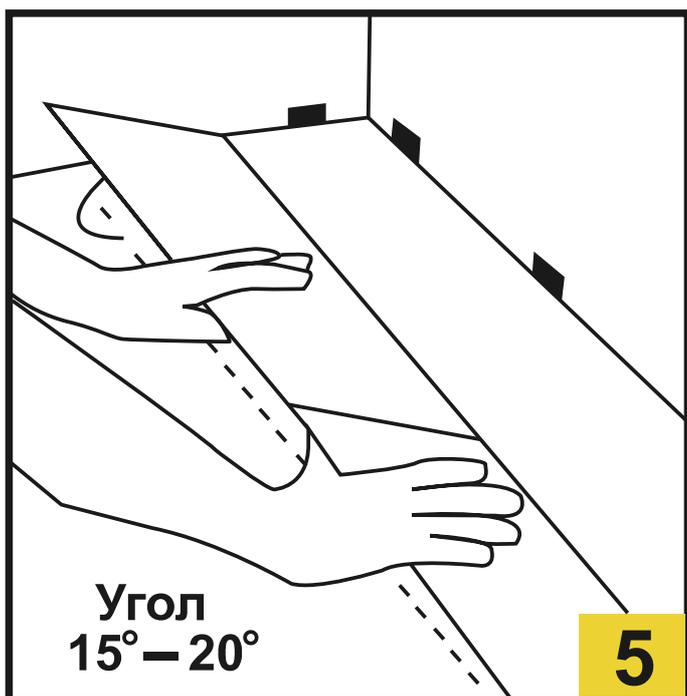


Чтобы соединить вставьте второй ряд под углом 15° - 20° градусов в паз первого ряда. Осторожно опустите и зафиксируйте ряд. Продолжайте укладку последующих рядов

таким же образом. Внимание! При укладке второго и последующих рядов обязательным условием является наличие сдвига. Минимальный допустимый сдвиг - 30 см. Рекомендуется монтаж напольного покрытия "в пол доски". Такой вид укладки делает соединения более прочным.


Запрещается подбивать плитку молотком или другим инструментом, как при укладке ламината. Это может привести к повреждению замкового соединения. Чтобы уложить последний ряд, положите планку обратной стороной, как показано на рис. 6.

Расположите пазом замка к себе. Отмерьте необходимое расстояние. Повторите с остальными планками. Не забудьте оставить место для распорных клиньев. Отрежьте планки и вставьте в предыдущий ряд.

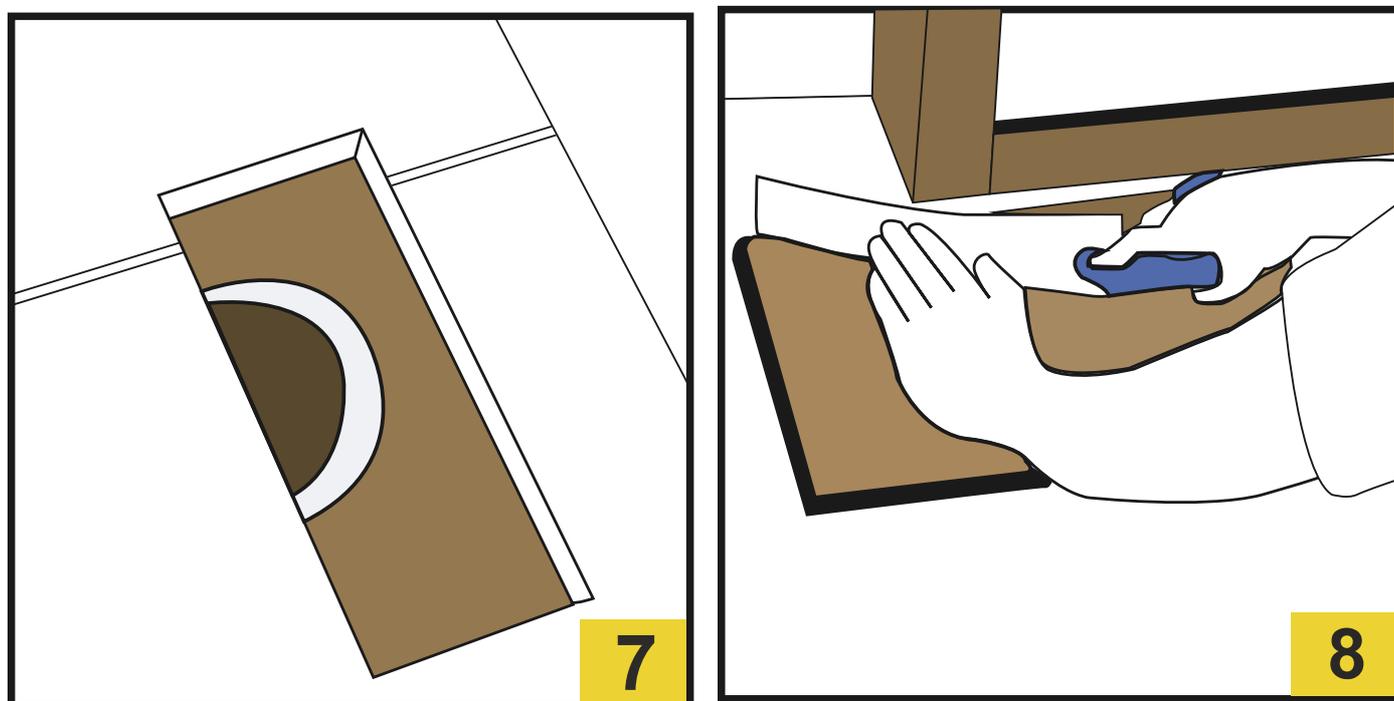


Необходимо вырезать отверстия для отводов отопления. Сначала отрежьте доску необходимой длины. Поместите обрезанную доску в ее фактическое положение. С помощью линейки измерьте области, которые нужно вырезать и отметьте их. Вырежьте отмеченные области и вставьте на место.

Зазор между нижней частью двери и напольного покрытия должен быть не менее 1 см. Напольное покрытие должно свободно проходить под дверной коробкой. Переверните доску и с помощью пилы отрежьте необходимое расстояние, как показано на рис.8

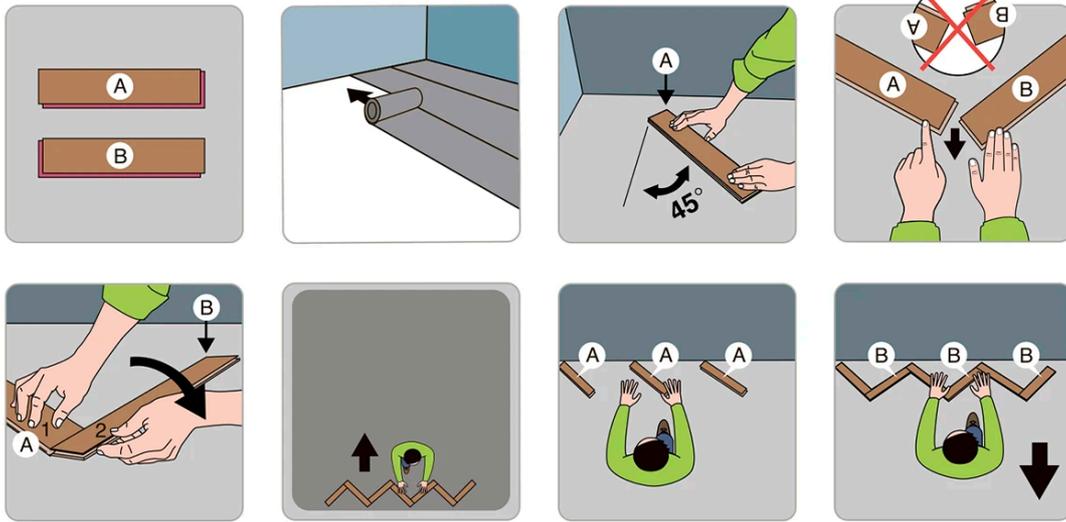


Данная инструкция описывает способ укладки "елочкой". Перед началом укладки внимательно ознакомьтесь с общими правилами по укладки SPC покрытий в части требований к основанию, на которое будет производиться укладка, подготовке самого покрытия, температурного режима, а также монтажа.

Продумайте как вы будете располагать направление укладки в вашем помещении, чтобы выбрать от какой стены начинать монтаж. Измерьте помещение, чтобы распределить плашки равномерно. Обязательно учитывайте отступ от стены для температурного (расширительного) зазора не менее 8 мм!

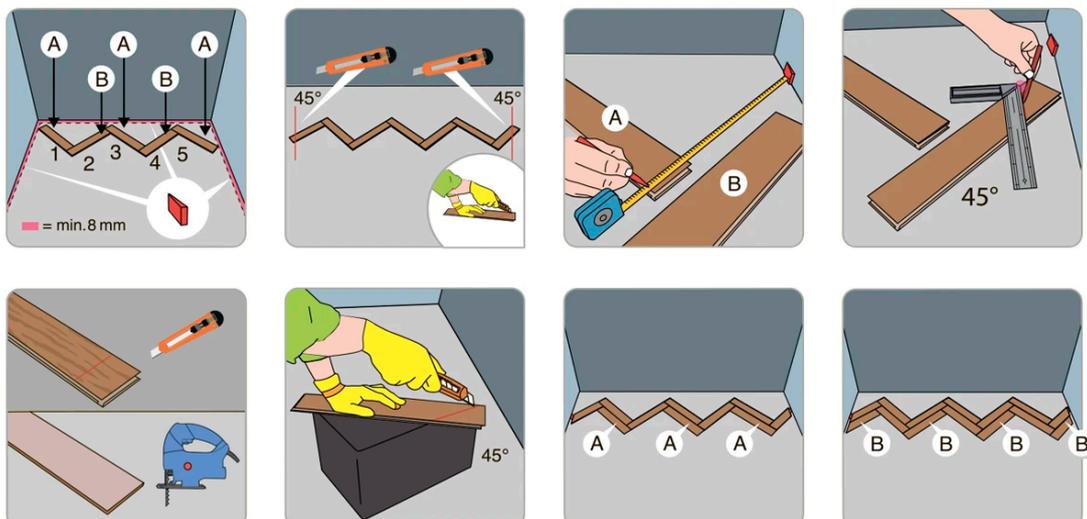

При измерении длины ряда и размера последней планки в ряду учитывайте зазор расширения по бокам. Каждая упаковка содержит доски А и доски В. Найдите маркировку на торце доски. Монтаж напольного покрытия необходимо производить на подложку толщиной, не менее 1.5 мм для SPC покрытий. Начните первый ряд с досок А. Расположите их под углом 45°, а затем соедините их с В-планками, чтобы закончить первый ряд.


Начните второй ряд с панели А. Расположите новую панель напротив предыдущей, как показано на рисунку, и прижмите к полу, чтобы закрепить. Продолжайте следующий ряд, устанавливая сначала А-доски, а затем с В-доски, пока у вас будет не менее 4 рядов.

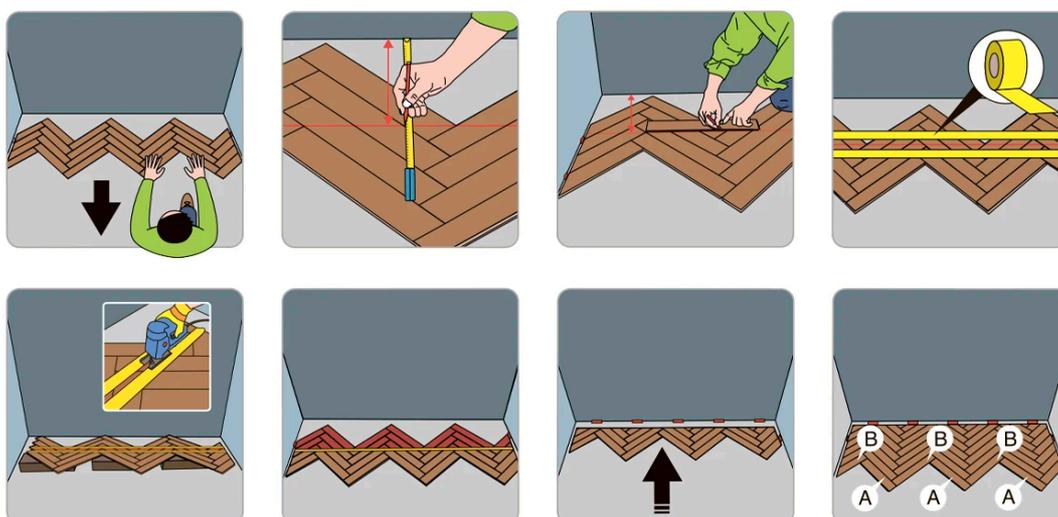

Сдвиньте уложенные ряды в направлении стены и наметьте линию разреза по всему ряду, чтобы выровнять покрытие и подогнать его по стене.

Используйте бумажный скотч, чтобы скрепить доски с обеих сторон намеченной линии. Поместите блоки под ряд, чтобы приподнять его. Отпилите или отрежьте по намеченной линии. Уберите блоки и сдвиньте ровную сторону к стене.

Продолжайте укладку следующих рядов, устанавливая сначала А-доски, а затем В-доски. Фиксируйте температурный зазор распорными клиньями по периметру помещения. Клинья не позволят покрытию двигаться во время укладки. Удалите их после установки покрытия.

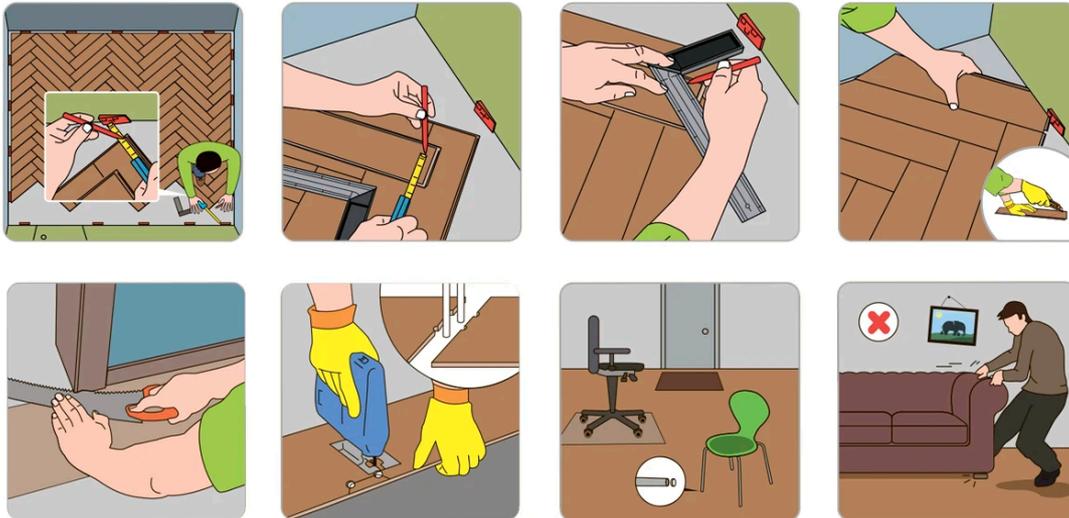

В последнем ряду вам так же необходимо подрезать доски. Положите панель торцевым замком к стене. Отметьте измеренное расстояние и начертите линию под углом 45°. Отрежьте или отпилите панель, затем установите её.

Дверные коробки должны быть подогнаны так, чтобы под неё встала панель с учётом плёнки и подложки. Положите панель лицевой стороной вниз рядом с дверной коробкой. Подпилите коробку. Установите панель, учитывая 8-10 мм свободного расстояния от панели до стены.

Вокруг отопительных труб и т.п. необходимо сделать температурный зазор не менее 10-12 мм. Отметьте на панели места труб, отпилите кусок панели. Установите отпиленную часть на место и защитите зазор специальной накладкой.

Удалите распорные клинья и закройте зазоры плинтусом. Постелите специальные защитные коврики перед дверью и под компьютерное кресло. Используйте войлочные наклейки для нож стульев, кресел, мебели.