


Инструкция по укладке SPC AlixFloor для декоров «под камень»


AlixFloor

28 февраля 2024 г.


- 1 Начните укладку с установки распорных клиньев толщиной 6-10 мм между стеной и первым рядом плиток. Убедитесь, что вы установили первую планку правильно, проверьте видны ли замки

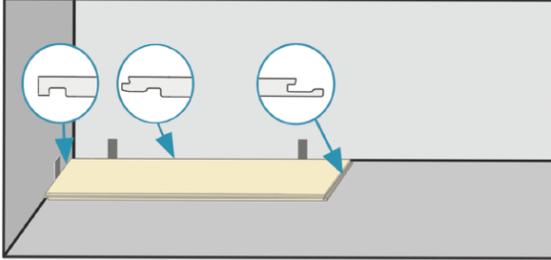


- 2 Продолжаем укладку первого ряда. Торцевой замок собирается путем простого наложения торцевых частей. Аккуратно подбейте соединение торцевого замка резиновым молотком – киянкой. При необходимости используйте подбивной брусок

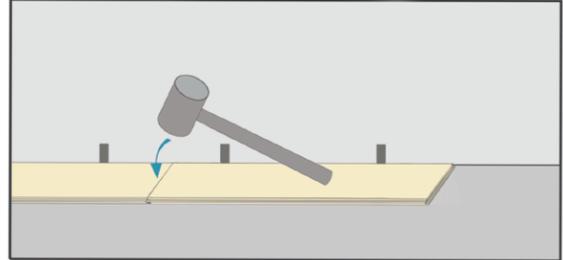


- 3 Продолжайте укладывать плитки таким образом до противоположной стены. Если последняя планка оказалась слишком длинной, подрежьте ее и уложите для завершения ряда, учитывая при этом компенсационный зазор

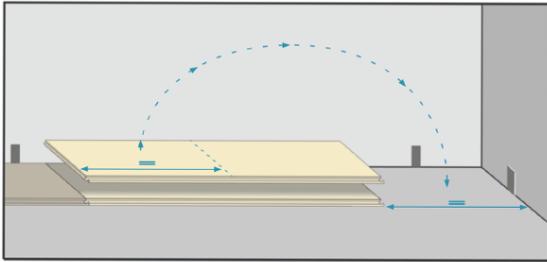


- 4 Используйте оставшуюся часть от последней подрезанной планки для начала нового ряда. При сборке напольного покрытия расстояние между торцевыми замками соседних рядов должно составлять не менее 30 см

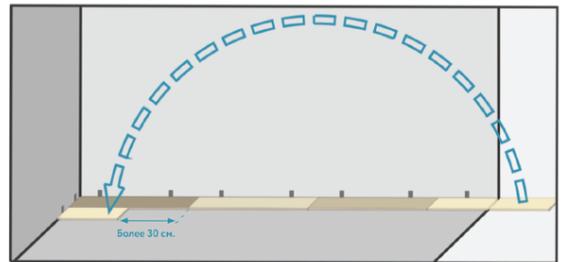


- 5 Стыковка замка по длинной стороне: длинную часть планки под углом 15-45° заведите в замковое соединение предыдущего ряда. Прижмите планку к полу

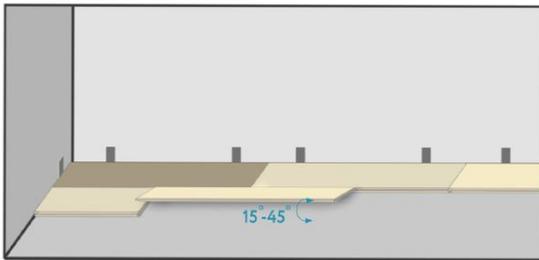


- 6 Торцевой замок подбейте киянкой

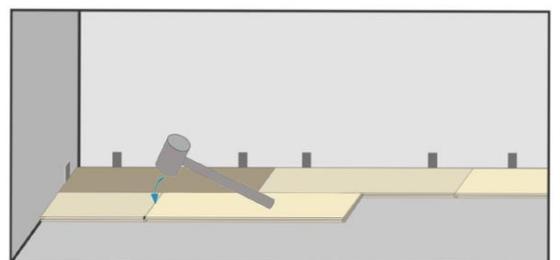

- 7 Если планка последнего ряда не подходит по ширине, произведите разметку как показано на рисунке 7. Ширина планки последнего ряда должна быть не менее 50 мм (отрегулируйте ширину первого ряда)

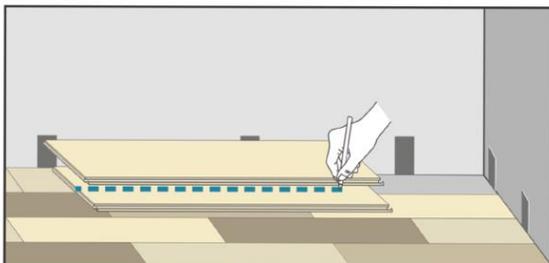

- 8 Подрежьте планку, учитывая компенсационный зазор. Закончите подрезку и укладку последнего ряда аналогично. При необходимости после завершения укладки установите плинтус для закрытия компенсационного зазора и придания законченного вида помещению

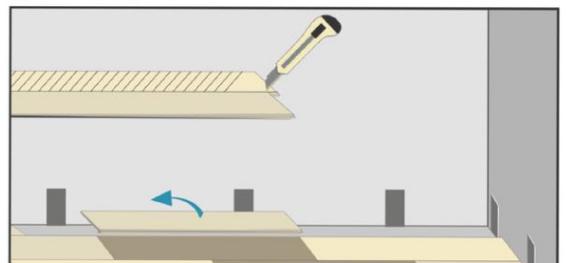

Инструкция по укладке SPC AlixFloor для декоров «под камень»

AlixFloor

28 февраля 2024 г.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Напольное покрытие SPC AlixFloor предназначено для укладки в жилых помещениях с высокой интенсивностью использования, в том числе помещениях с повышенной влажностью: кухня, ванная комната, совмещенные санузлы; в коммерческих и производственных помещениях. Продукт не рекомендован для применения вне помещений: балконы, лоджии, веранды и террасы.

АККЛИМАТИЗАЦИЯ

Хранение напольного покрытия должно осуществляться в картонных коробках, на ровной поверхности, в горизонтальном положении, в сухом закрытом помещении, при температуре воздуха не ниже плюс 15°C и не выше плюс 28°C, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Не хранить под воздействием прямых солнечных лучей. До момента укладки напольное покрытие должно храниться в заводской упаковке в помещении, где будет укладываться, не менее 48 часов.

ТРЕБОВАНИЕ К ОСНОВАНИЮ

Основание должно быть сухим, ровным, чистым. Напольное покрытие укладывают на монолитную стяжку из бетона, влагостойкую фанеру, ЦСП плиты. Влажность бетонных перекрытий и стяжек из цементно-песчаного раствора должна составлять не более 5%. Отклонение поверхности основания пола должно составлять не более 1 мм на 1 метр.

Между основанием пола и напольным покрытием для гидроизоляции необходимо уложить слой из пароизоляционной пленки (пленка ПЭ, толщиной не менее 200 мкм), с целью исключить взаимодействие избыточной влаги с напольным покрытием и обеспечить большую подвижность покрытия в случаях температурных изменений. Пароизоляционная пленка должна находиться под всей площадью напольного покрытия и заведена вертикально на стены на 10 – 20 см.

Пароизоляционная пленка должна перекрывать соседнюю полосу (внахлест) минимум на 200 мм и быть герметичной. Проклейте стык клейкой лентой.

УКЛАДКА

Перед укладкой осмотрите материал при естественном освещении для обнаружения видимых дефектов или повреждений. Претензии по дефектам поверхности после укладки не принимаются. Предпочтительно укладывать планки перпендикулярно окну, вдоль направления основного источника света. Смешивайте при укладке планки из 2-3 коробок для достижения наилучшего эстетического результата.

Необходимо оставлять технологический зазор 6-10 мм между планками и стенами, колоннами, лестницами, жестко фиксированными конструкциями и т. д. Торцевые швы планок соседних рядов по коротким сторонам должны располагаться на расстоянии не менее 30 см друг от друга. Избегайте размещения фрагментов планок короче 30 см в начале или конце рядов. Ширина планки последнего ряда должна быть не менее 50 мм (отрегулируйте ширину первого ряда). В узких коридорах рекомендуется укладывать планки длинной стороной параллельно длинной стороне помещения.

Инструкция по укладке SPC AlixFloor для декоров «под камень»

AlixFloor

28 февраля 2024 г.

ТРЕБОВАНИЕ К ПОДЛОЖКЕ

Напольное покрытие SPC AlixFloor рекомендуется укладывать на специализированную подложку для SPC «плавающим способом».

Наилучшие результаты можно ожидать при толщине подложки 1 мм и высоким сопротивлением на сжатие не менее 160 кПа. Такая подложка надежно защитит замковую систему при интенсивной эксплуатации. Использование подложки с низкой плотностью и недостаточным сопротивлением на сжатие может привести к повреждению замкового соединения и отказу от гарантийных обязательств.

Листы подложки или куски рулонного материала необходимо укладывать на поверхность пола встык. Необходимо следить, чтобы отдельные листы подложки не находили один на другой. Листы между собой соединяются при помощи клейкой ленты. После того, как вся поверхность пола будет покрыта подкладочным материалом, работа по укладке подложки будет считаться законченной.

Плитка укладывается на основание пола без подложки, если она сама имеет интегрированную подложку.

ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ

Установите плинтус для закрытия компенсационного зазора и придания законченного вида помещению. Фиксируйте плинтус к поверхности стены. В дверных проемах и в других местах, где планки могут граничить с другими напольными поверхностями, для защиты открытого края используются порожки, молдинги и т.д. При их установке запрещено жестко зажимать планки. Всегда оставляйте технологический зазор 6-10 мм между планками и прилегающей поверхностью.

ПРОЧЕЕ

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Напольное покрытие SPC AlixFloor можно использовать в комбинации с теплым полом при соблюдении следующих требований:

- Теплый пол должен быть уложен и работать по всей площади помещения. Использование пола с частичным подогревом не допускается
- Температура с нижней стороны теплого пола ни в одном месте и никогда не должна превышать 27 °C
- Напольное покрытие укладывается на встроенную стяжку минимальной толщиной 12 мм системы теплого пола
- Нормы регуляции температуры подогрева пола не могут превышать 27 °C
- Перед укладкой напольного покрытия SPC AlixFloor систему теплого пола необходимо эксплуатировать на максимальной мощности, чтобы полностью вытеснить остаточную влагу из основания

Инструкция по укладке SPC AlixFloor для декоров «под камень»

AlixFloor

28 февраля 2024 г.

- Выключите обогрев системы теплого пола на 24 часа до укладки напольного покрытия во время укладки, и на 24 часа после укладки
- Для исключения перегрева рекомендуется использовать встроенный в пол датчик температуры
- После завершения укладки температуру системы теплого пола следует увеличивать постепенно, до возвращения в нормальный рабочий режим (с шагом в 5 градусов)
- Необходимо избегать накопления тепла под закрытыми участками, такими как, например, ковры

При соблюдении этих требований напольное покрытие SPC AlixFloor не будет деформироваться под действием чрезмерного нагрева.

Внимание: электрические нагревательные маты, размещаемые на поверхности основания и не встроенные в пол, использовать с напольным покрытием SPC AlixFloor не рекомендуется. Их использование может привести к отказу от гарантийных обязательств. Рекомендуем укладывать напольное покрытие SPC AlixFloor на встроенные системы теплого пола, строго придерживаясь указаний, перечисленных выше.

Не допускается эксплуатация напольных покрытий на системах теплого пола, используемого в качестве основного источника отопления.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАПРЕЩЕНО УКЛАДЫВАТЬ НА:

- Любой тип ковровых покрытий
- Мягкие виниловые полы, виниловые полы на мягкой подложке или на более, чем один слой винилового пола
- Напольные покрытия любого типа с плавающей или свободной укладкой
- Паркетные, деревянные или фанерные полы, которые были уложены непосредственно на бетон
- Полы с подогревом, нагревательный элемент которых находится непосредственно на бетонном или другом основании
- На полы с подогревом, конструкция которых не обеспечивает отсутствие образования конденсации влаги на поверхности пола
- На полы с подогревом, температура которых превышает плюс 27 °C
- ВАЖНО! Несоблюдение условий акклиматизации, может привести к короблению покрытия

БЕСПОРОГОВАЯ УКЛАДКА

Площадь укладки без использования порогов не должна превышать 100 м² и/или длина одной из сторон не должна превышать 10 м.

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
ЗАМКОВОГО SPC НА КЛЕЙ

<https://youtu.be/Zy4fAjnQMF8>

