


Рекомендации по замеру рулонной шторы Крепление на раму окна

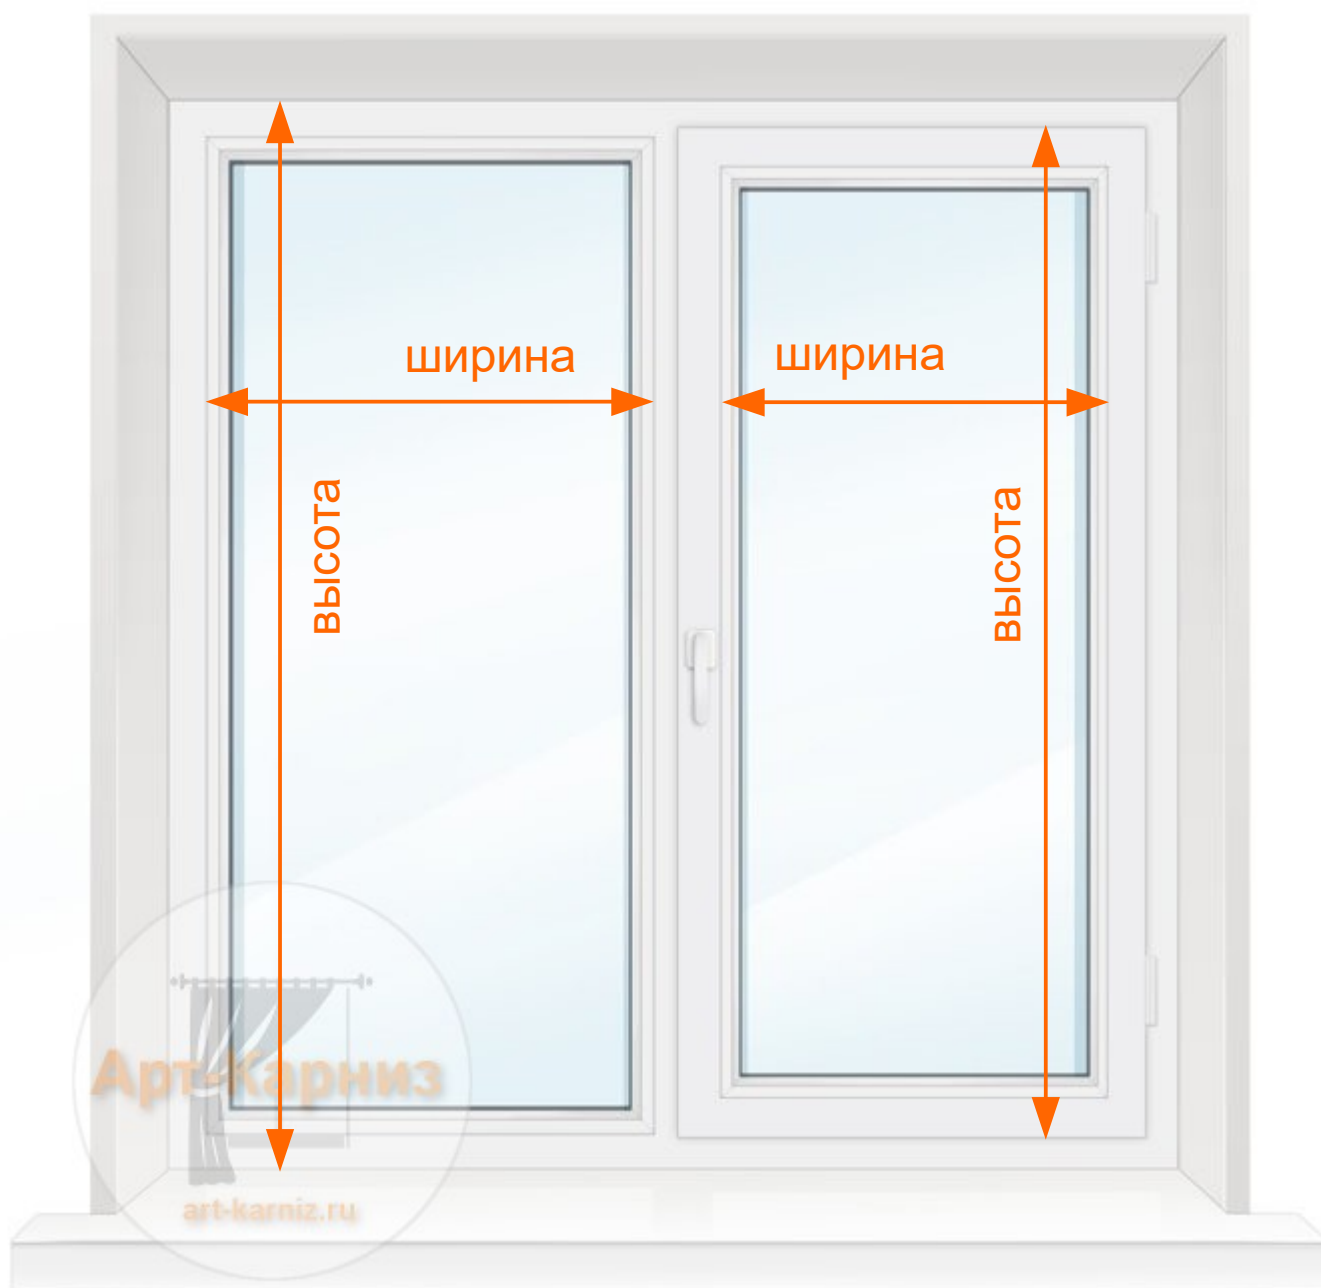

Высота – размер рулонной шторы с механизмом и тканью. Измеряется по крайним верхней и нижней точкам открывающейся или глухой створки окна.

Ширина – ширина ткани рулонной шторы. Измеряется по внешним сторонам штапика.

Каталог: [Рулонные шторы](#)

[Рассчитать рулонные шторы online](#)

Рекомендации по замеру рулонной шторы Крепление в проем окна




Высота – размер рулонной шторы с механизмом и тканью.
Измеряется по крайним верхней и нижней точкам оконного проема.

Ширина – ширина карниза рулонной шторы. Измеряется по внутренним сторонам проема окна, вычесть 1 сантиметр.

Каталог: [Рулонные шторы](#)

[Рассчитать рулонные шторы online](#)

Рекомендации по замеру рулонной шторы Крепление внахлест окна

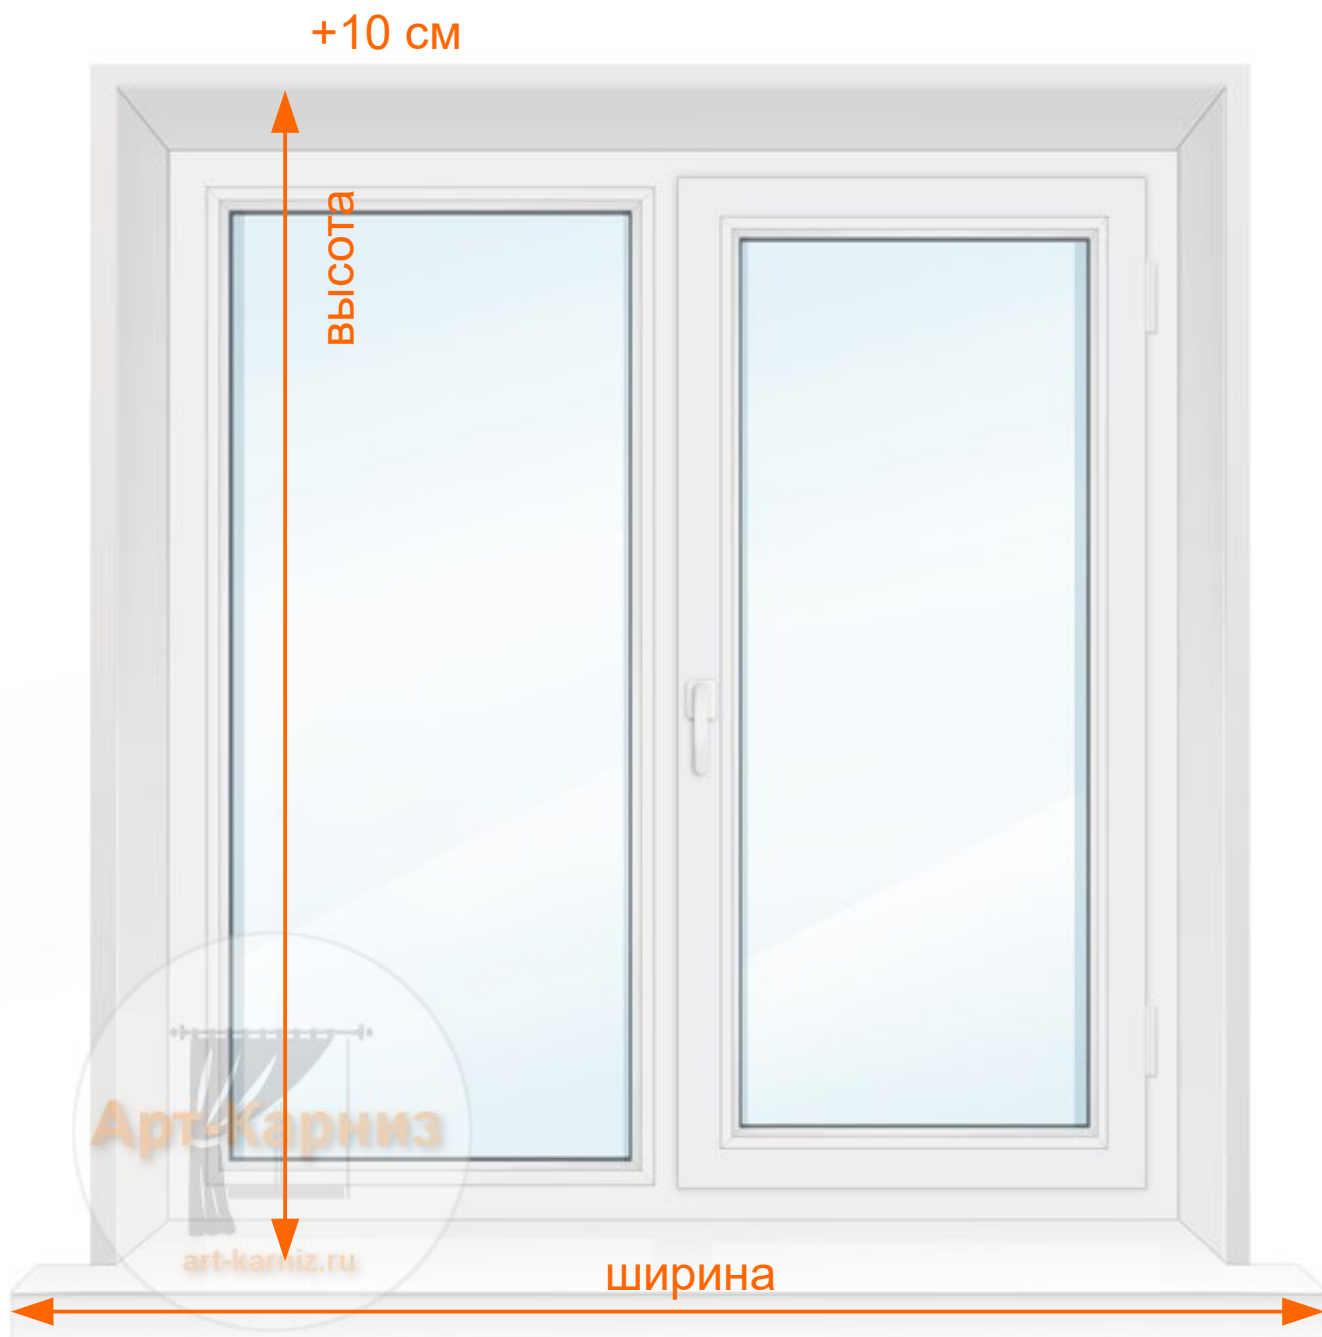

Высота – размер рулонной шторы с механизмом и тканью.
Измеряется по крайним верхней и нижней точкам оконного проема,
прибавить 10 сантиметров.

Ширина – ширина ткани рулонной шторы равна размеру подоконника,
если его нет прибавьте по 5 см к оконному проему с каждой стороны .

Каталог: [Рулонные шторы](#)

[Рассчитать рулонные шторы online](#)