


Рекомендации по замеру рулонной шторы Крепление на раму окна

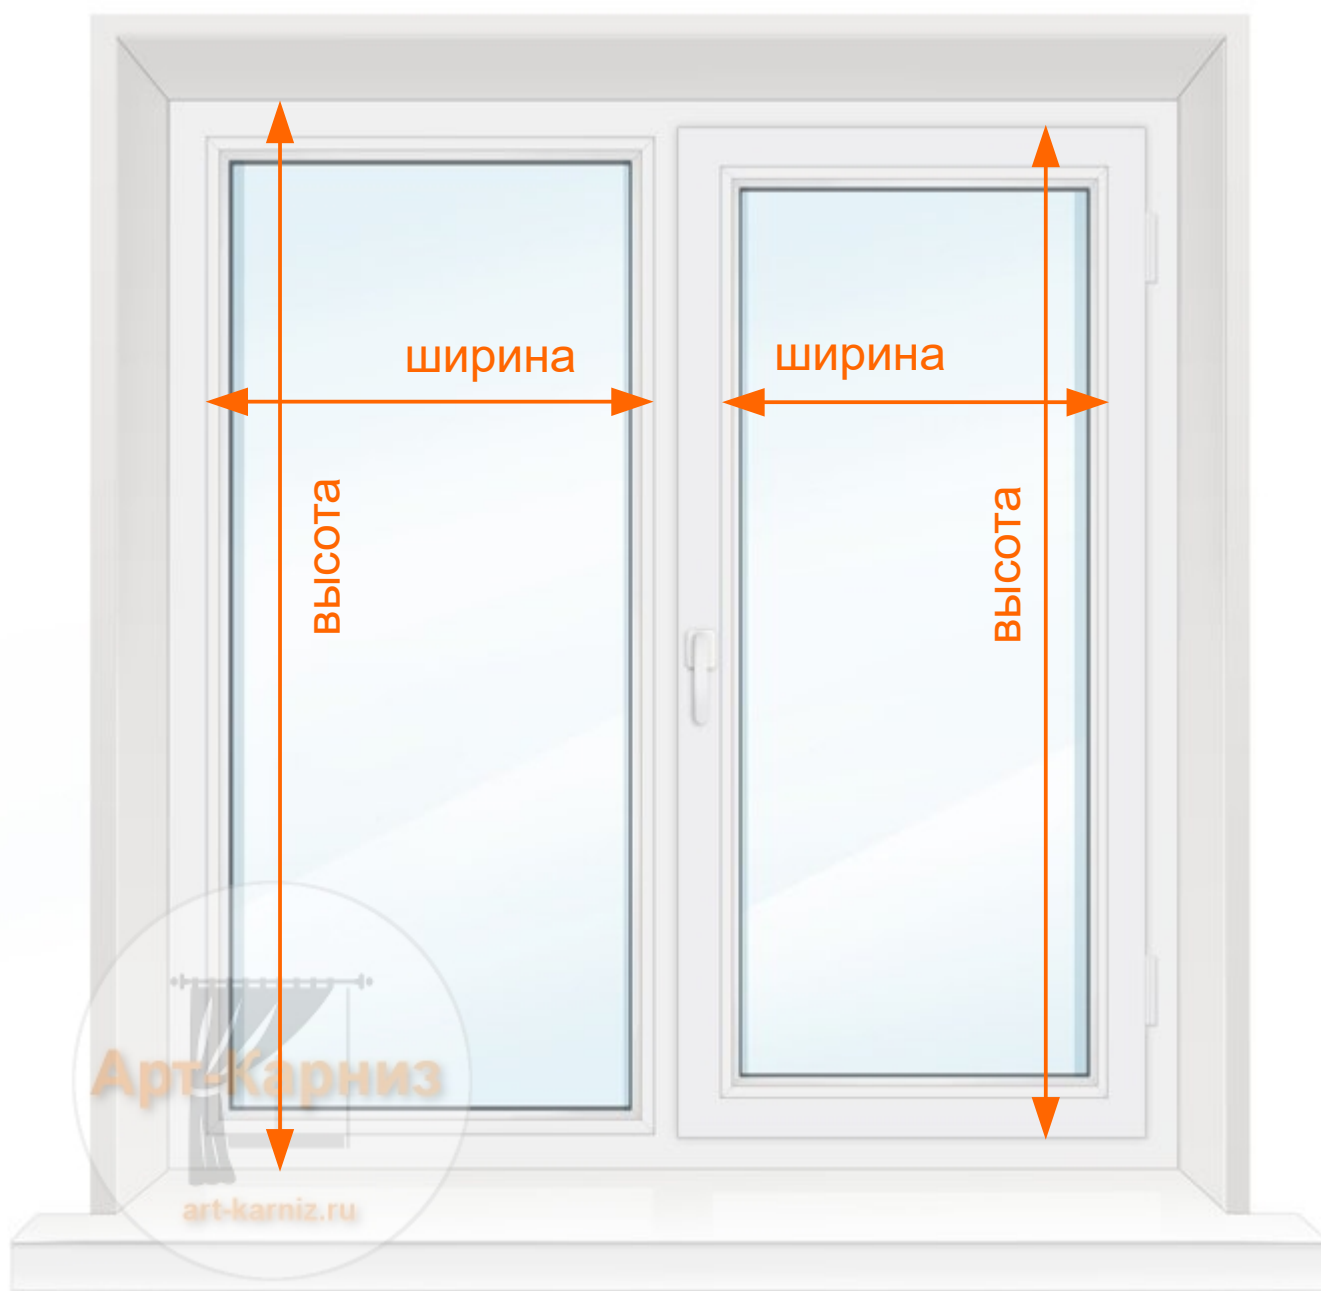

Высота – размер рулонной шторы с механизмом и тканью. Измеряется по крайним верхней и нижней точкам открывающейся или глухой створки окна.

Ширина – ширина ткани рулонной шторы. Измеряется по внешним сторонам штапика.

По возникшим вопросам обращайтесь к специалистам компании Арт-Карниз, смотрите [контакты](#).

Рекомендации по замеру рулонной шторы Крепление в проем окна




Высота – размер рулонной шторы с механизмом и тканью.
Измеряется по крайним верхней и нижней точкам оконного проема.

Ширина – ширина карниза рулонной шторы. Измеряется по внутренним сторонам проема окна, вычесть 1 сантиметр.

По возникшим вопросам обращайтесь к специалистам компании Арт-Карниз, смотрите [контакты](#).

Рекомендации по замеру рулонной шторы Крепление внахлест окна

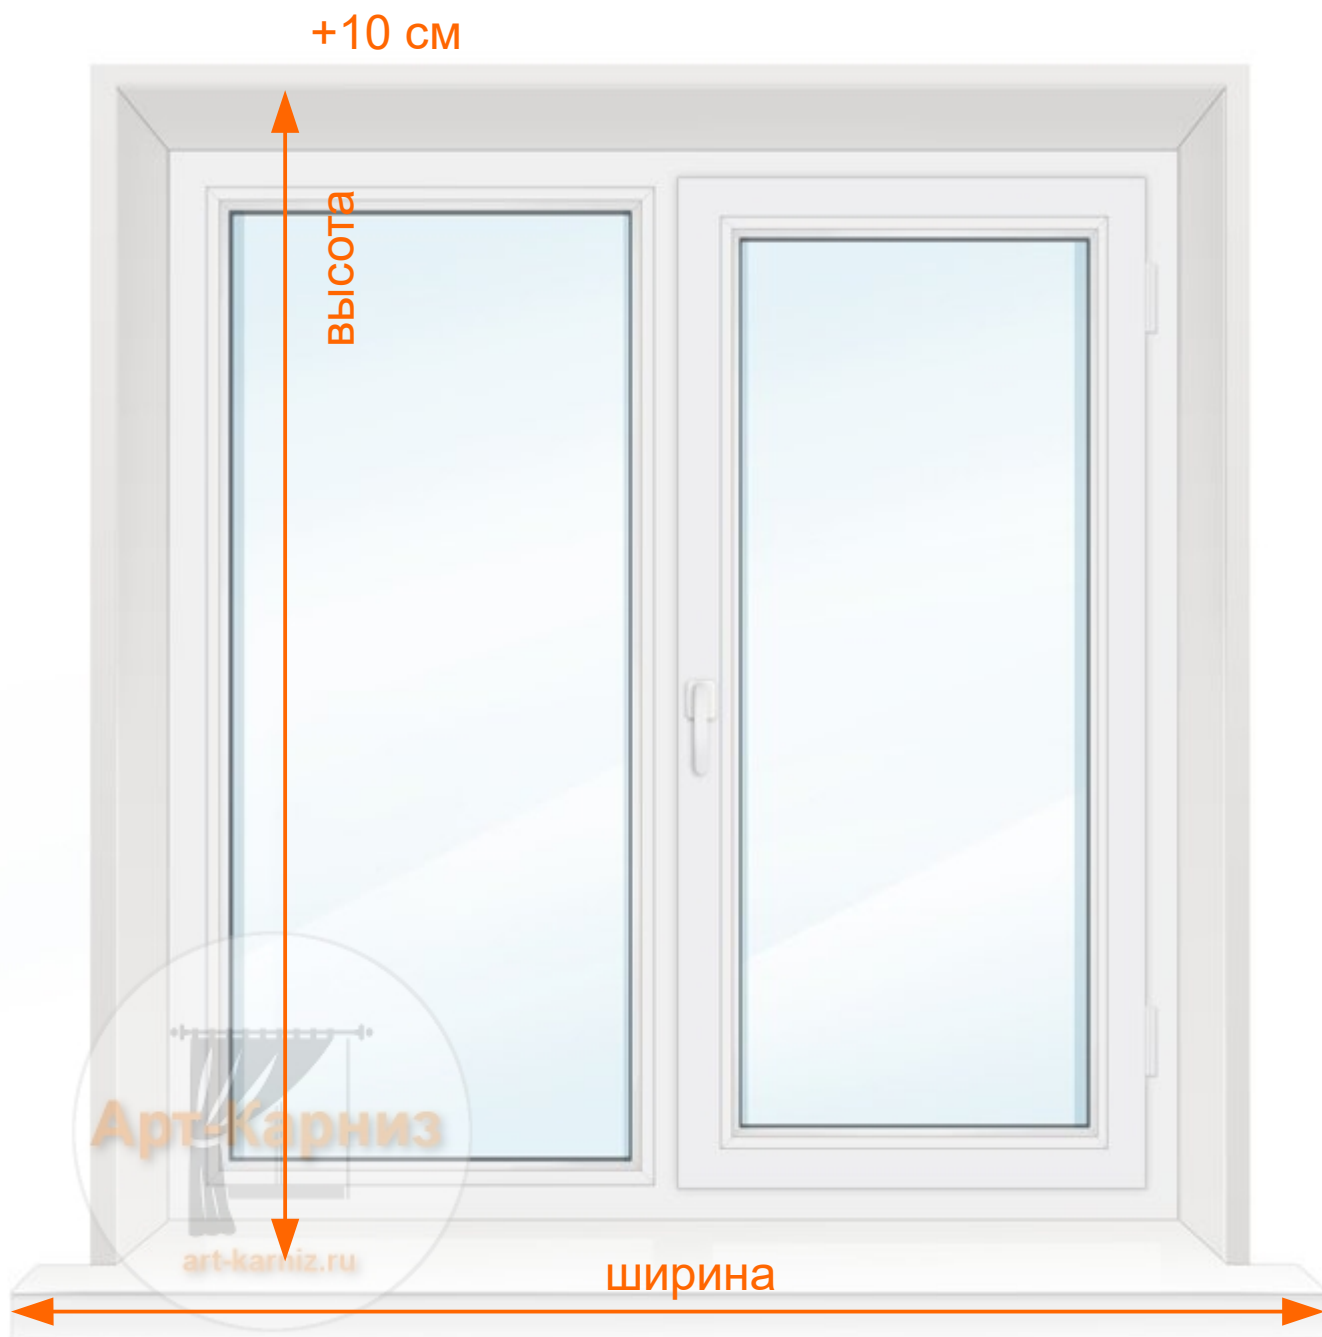

Высота – размер рулонной шторы с механизмом и тканью. Измеряется по крайним верхней и нижней точкам оконного проема, прибавить 10 сантиметров.

Ширина – ширина ткани рулонной шторы равна размеру подоконника, если его нет прибавьте по 5 см к оконному проему с каждой стороны .

По возникшим вопросам обращайтесь к специалистам компании Арт-Карниз, смотрите [контакты](#).