


Схема монтажа септика Термит Профи 2.5

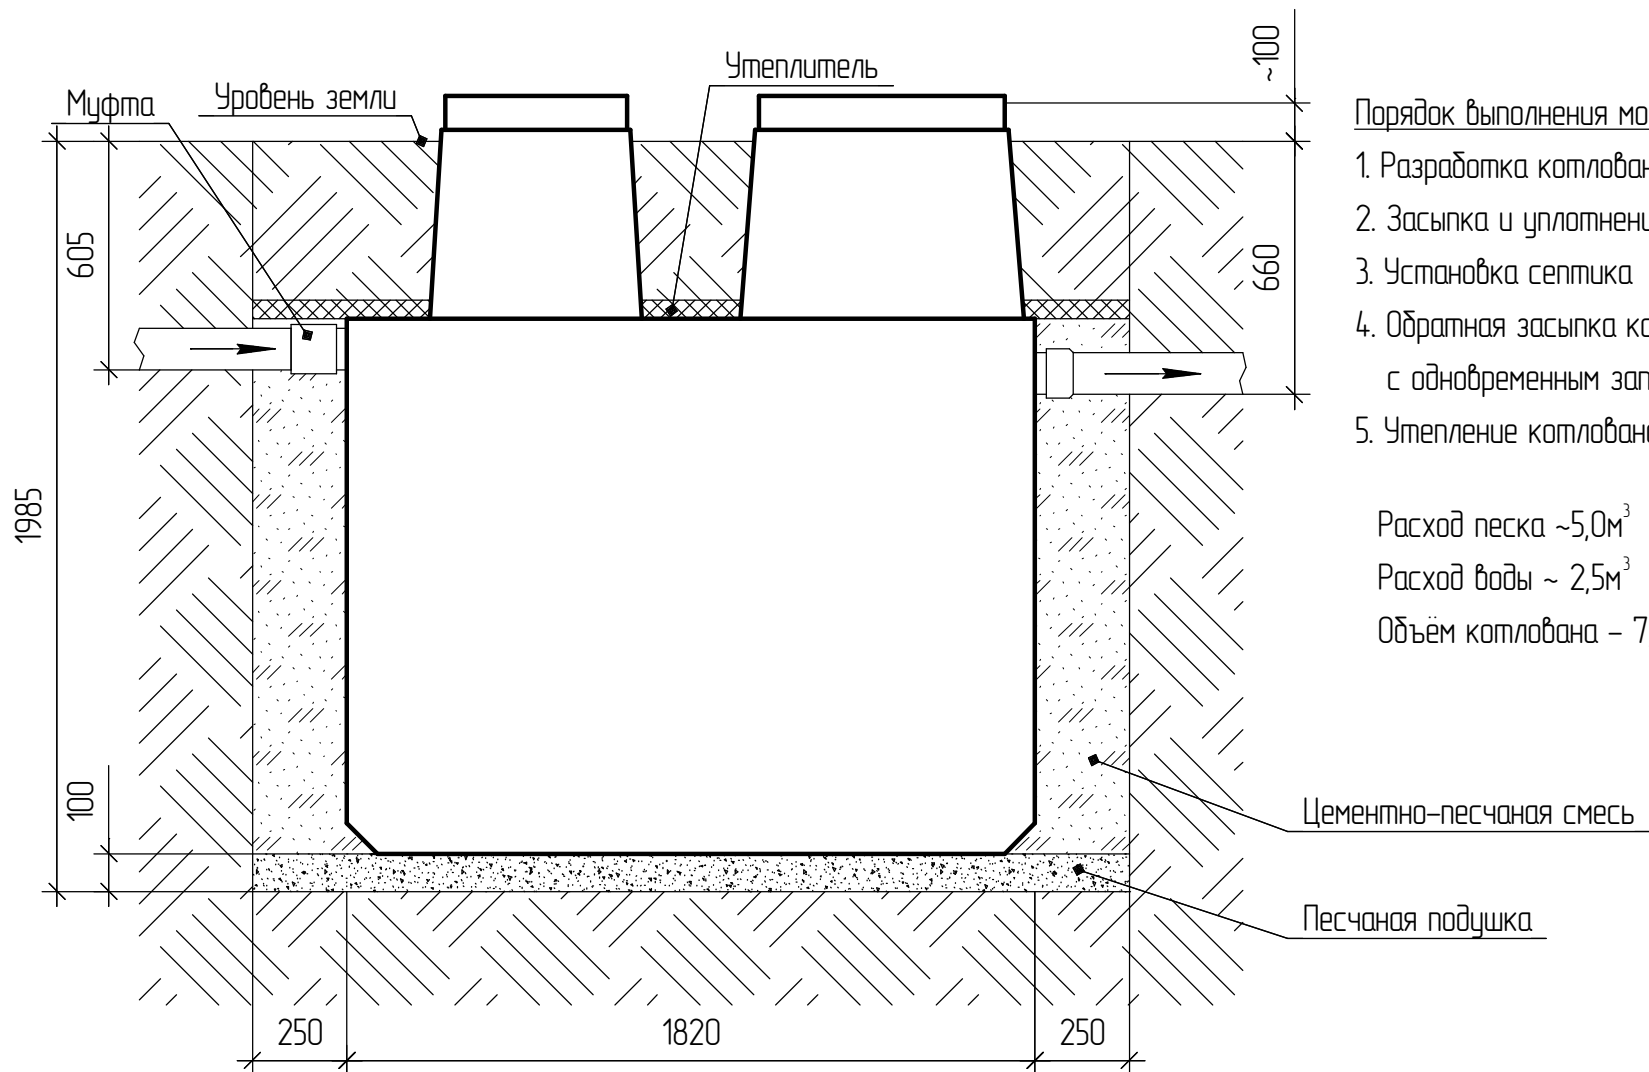

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2320(д)х1650(ш)х1985(г)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Утепление котлована

Расход песка $\sim 5,0\text{м}^3$

Расход воды ~ 2,5м³

Объем котлована – 7,6м³

Цементно-песчаная смесь

Песчаная подушка