




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



- Септик Кристалл – 5
- Септик Кристалл – 5 long
- Септик Кристалл – 8
- Септик Кристалл – 8 long


НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

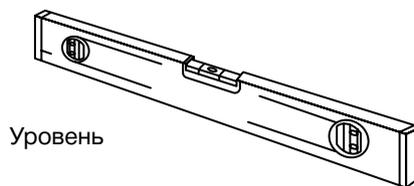

Уровень



Шурупверт

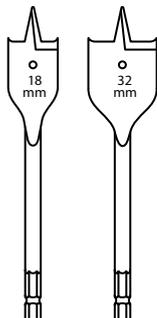


Сверло/пери по дереву на 18 мм (ввод провода), на 32 мм (вывод чистой воды)



Канцелярский нож



Сверло по металлу 6 мм (дырки под болты)




2 гаечных ключа на 10 мм


КОМПЛЕКТАЦИЯ:




Крышка корпуса аэрационной станции, 1 шт.

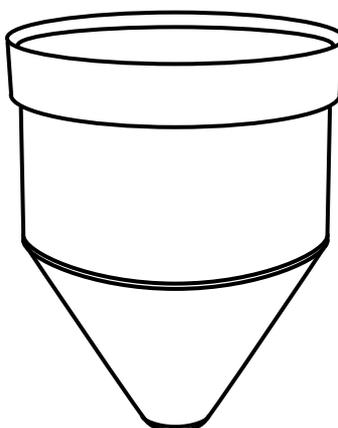


Корпус аэрационной станции в сборе с аэрационной камерой и резервуаром очищенной воды, 1 шт.

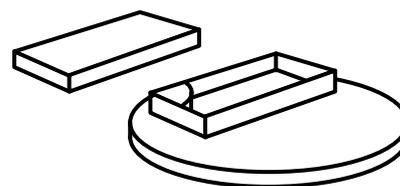


Крышка аэрационной станции в сборе с компрессорным ящиком и крышкой, 1 шт.

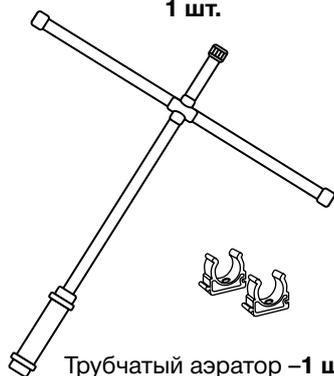


Трубчатый аэратор – 1 шт. Держатели – 2 шт.

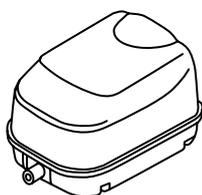

Компрессор – 1 шт.

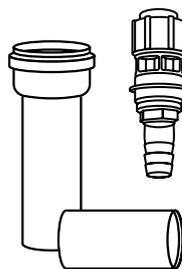

Патрубки:
• Подводящий с раструбом ПВХ $\varnothing 110$;
• Отводящий ПВХ $\varnothing 110$;
• Отводящий напорный патрубок ПНД $\varnothing 25$

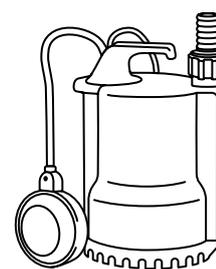


Дренажный насос (Только для станции ПР версии) 1 шт.

Паспорт изделия. Руководство по эксплуатации.

Сертификат соответствия Альфа-ЛОС № РОСС RU.АГ51.Н04859 от 11.11.2015
Декларация о соответствии Альфа-ЛОС № РОСС RU.04ИАНО.001 от 20.05.2015

Экспертное заключение №279 от 12 апреля 2016

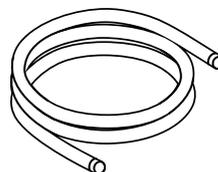


Воздушный шланг



Монтажный комплект


1

Поставить верхнюю часть септика вверх ногами на землю и проклеить межфланцевый уплотнитель в 2 ряда.

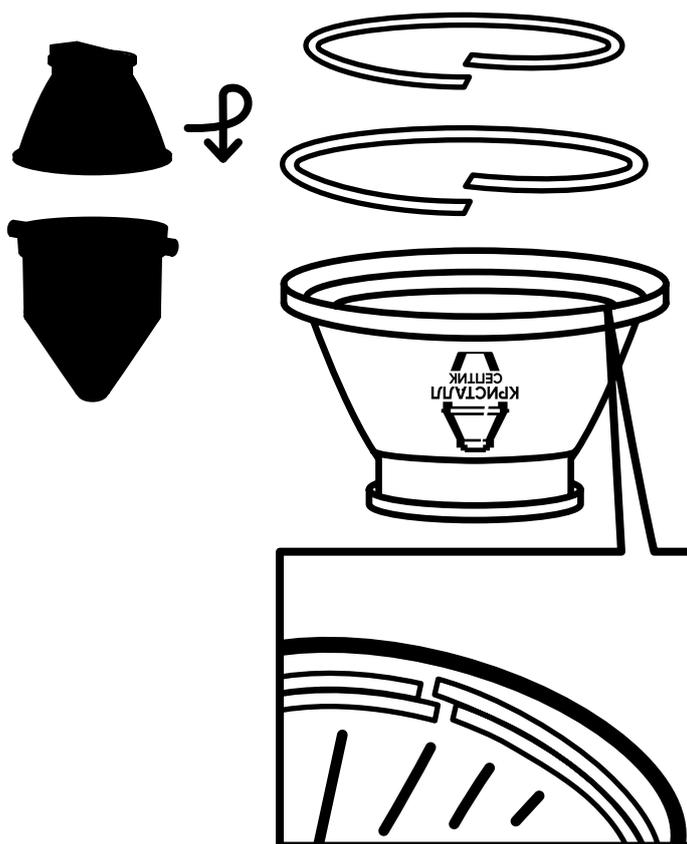

2

Поставить нижнюю часть септика (должен получиться стоящий верх ногами собранный септик) и просверлить отверстия на юбке под болты, с интервалом 20 см (используем сверло 6 мм).

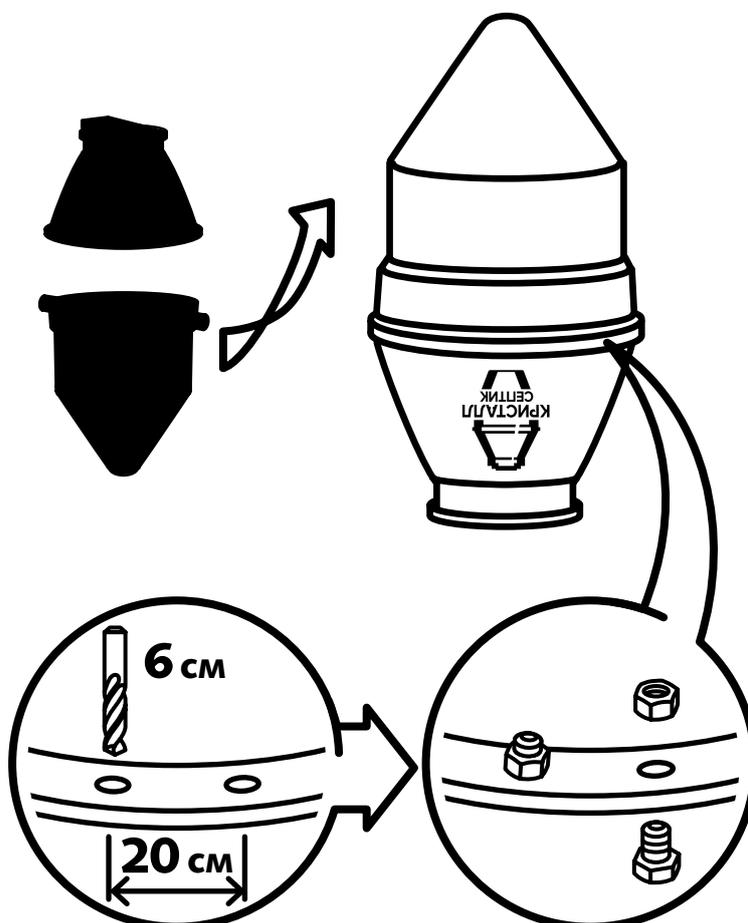

3

Монтируем гермоввод для кабеля и фланец принудительного отвода воды. Если станция с самотечным выбросом, то монтаж фланца не производим!

Направление гермоввода и фланца выбираем по удобству. Расположение в верхней части септика на 15-20 см выше от места соединения.



Самотечный выход закрываем заглушкой $\varnothing 110$ (в комплект не входит).

УСТАНОВКА ФЛАНЦА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЫБРОСА

ВРЕЗКА ГЕРМОВВОДА





только для станции ПР

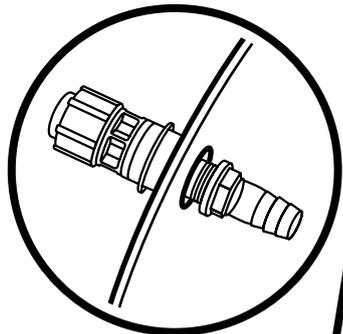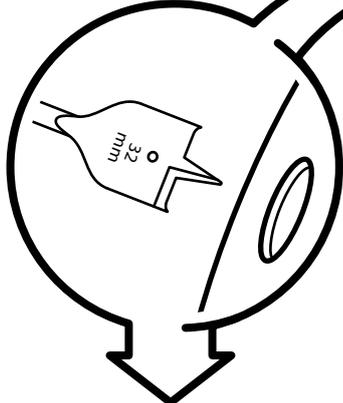


заглушка на самотечный выход

в комплект не входит

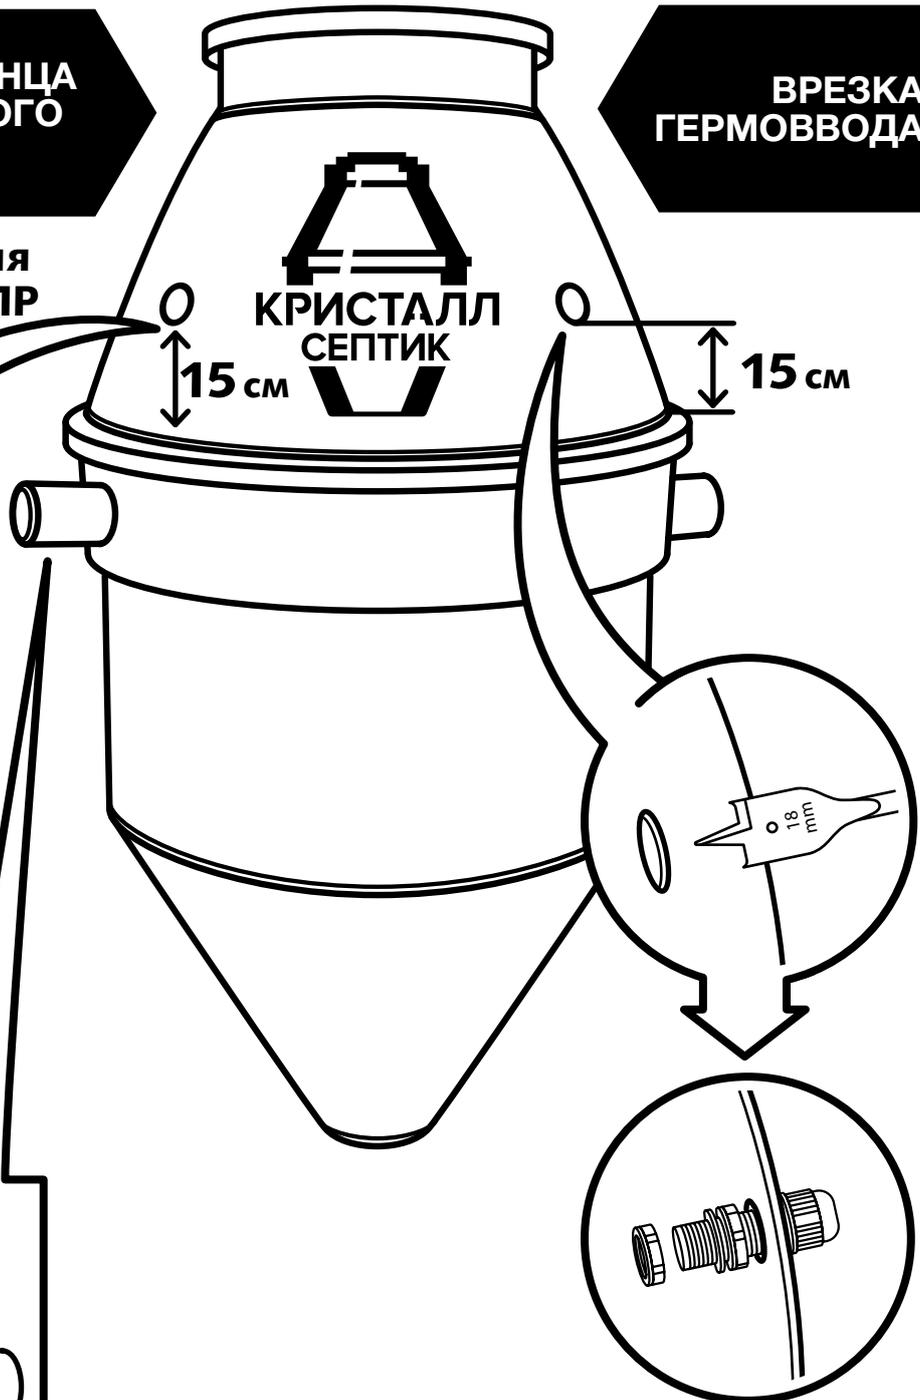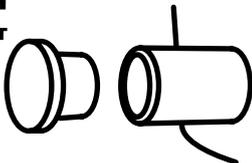


4

Копка котлована осуществляется на 20 см шире диаметра септика и на 15 см меньше общей высоты септика.

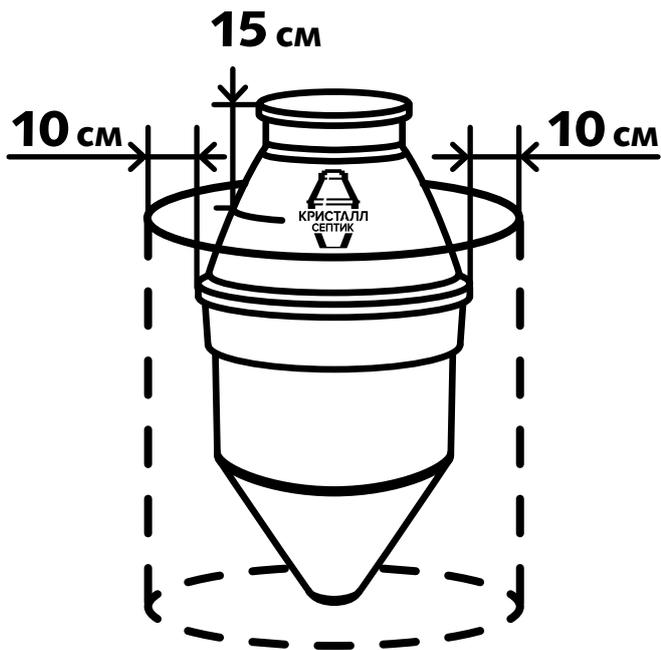

5


Опустить станцию в котлован и выровнять по уровню.

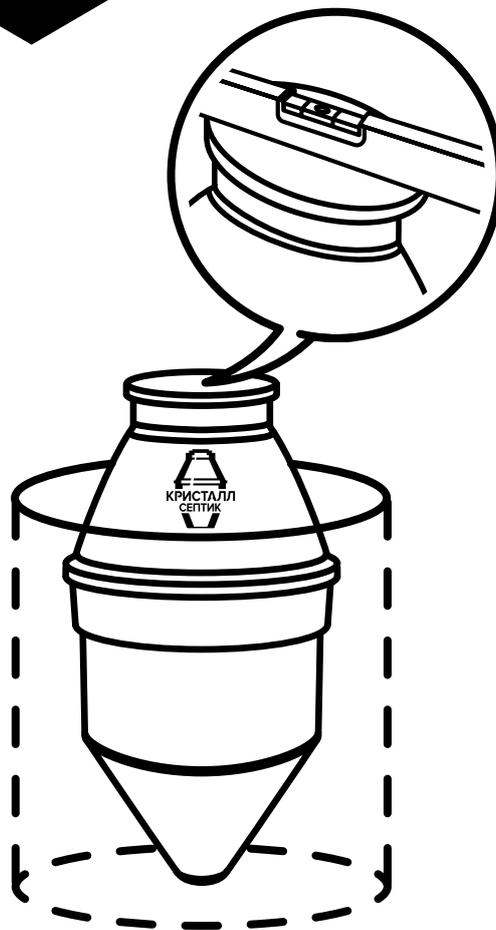

6


Зафиксировать станцию (держать) и обсыпать песком. Проливая водой песок через каждые засыпанные 20 см песка и параллельно заполнять септик водой.

За 30-40 см до окончания засыпки уложить утеплитель из полистирола (в комплект не входит) и уложить финишный грунт.

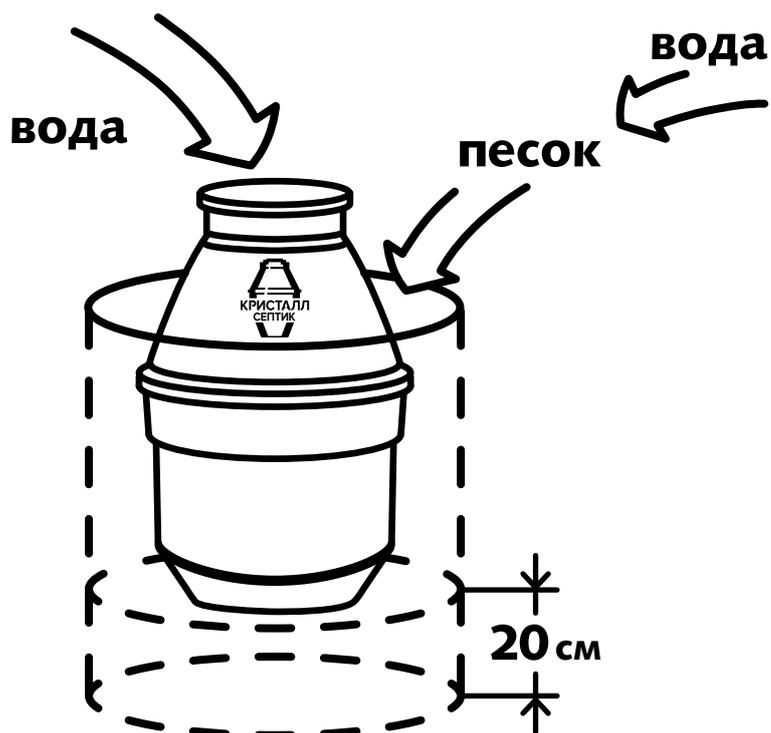


7

Подключение насоса (Только в версии ПР). Собрать дренажный насос с отводящей магистралью с помощью прямого и углового фиттинга. Опустить насос в септик и надеть шланг на отводящий фланец. Зафиксировать хомутом.

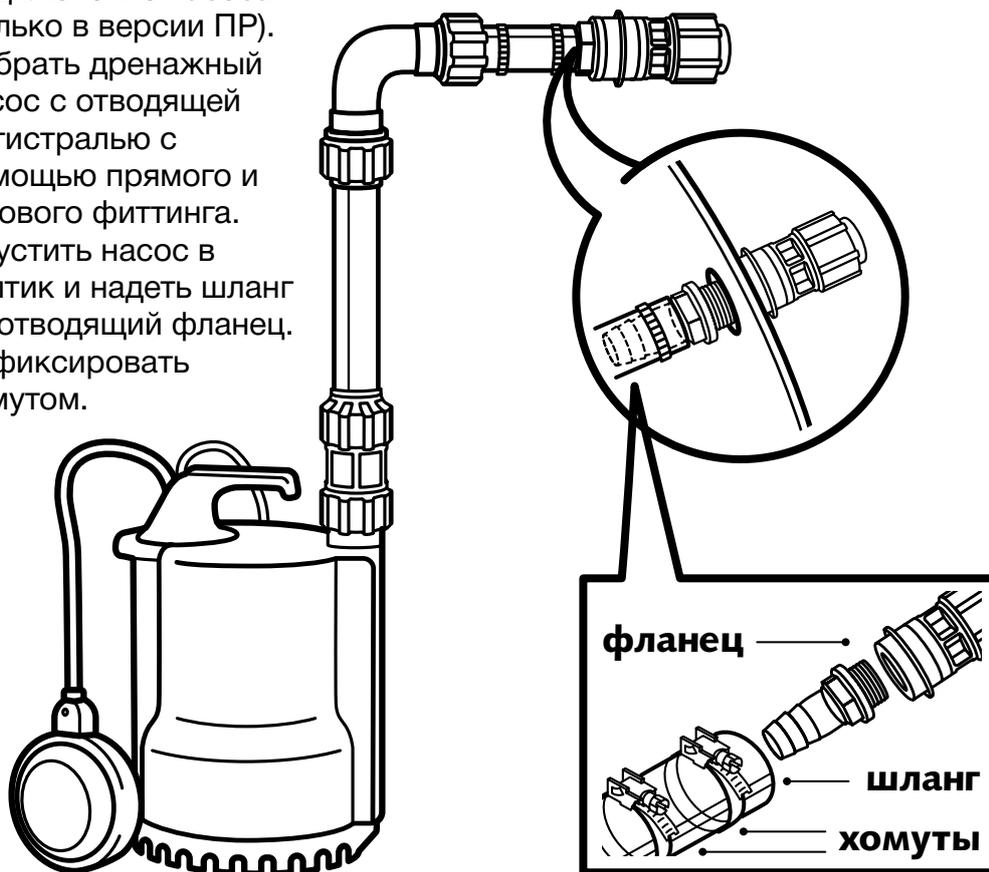


8

Ввод электрического кабеля в компрессорный отсек и подключение кабеля к электрической коробке. Провести кабель через гермоввод и заправить через канал в компрессорный ящик. Подключить согласно схеме к клеммной колодке.

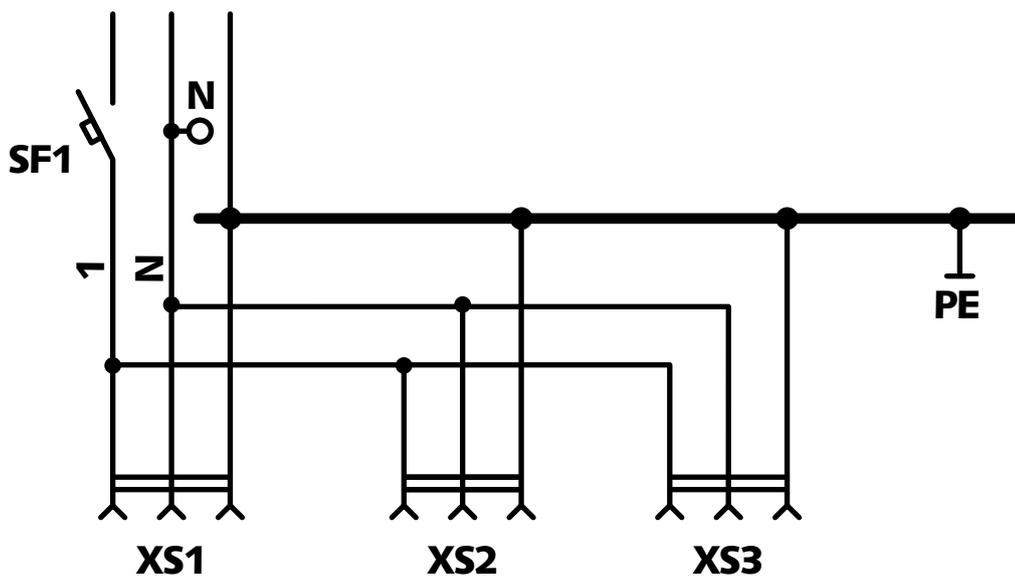

9

Собрать септик. Установить на место аэратор с подсоединенным воздушным шлангом от компрессора. Завести от дренажного насоса кабель через канал в компрессорный ящик и подключить к розетке (Только в версии ПР). Установить на место компрессор, зафиксировать и подключить к воздушному шлангу и розетке.

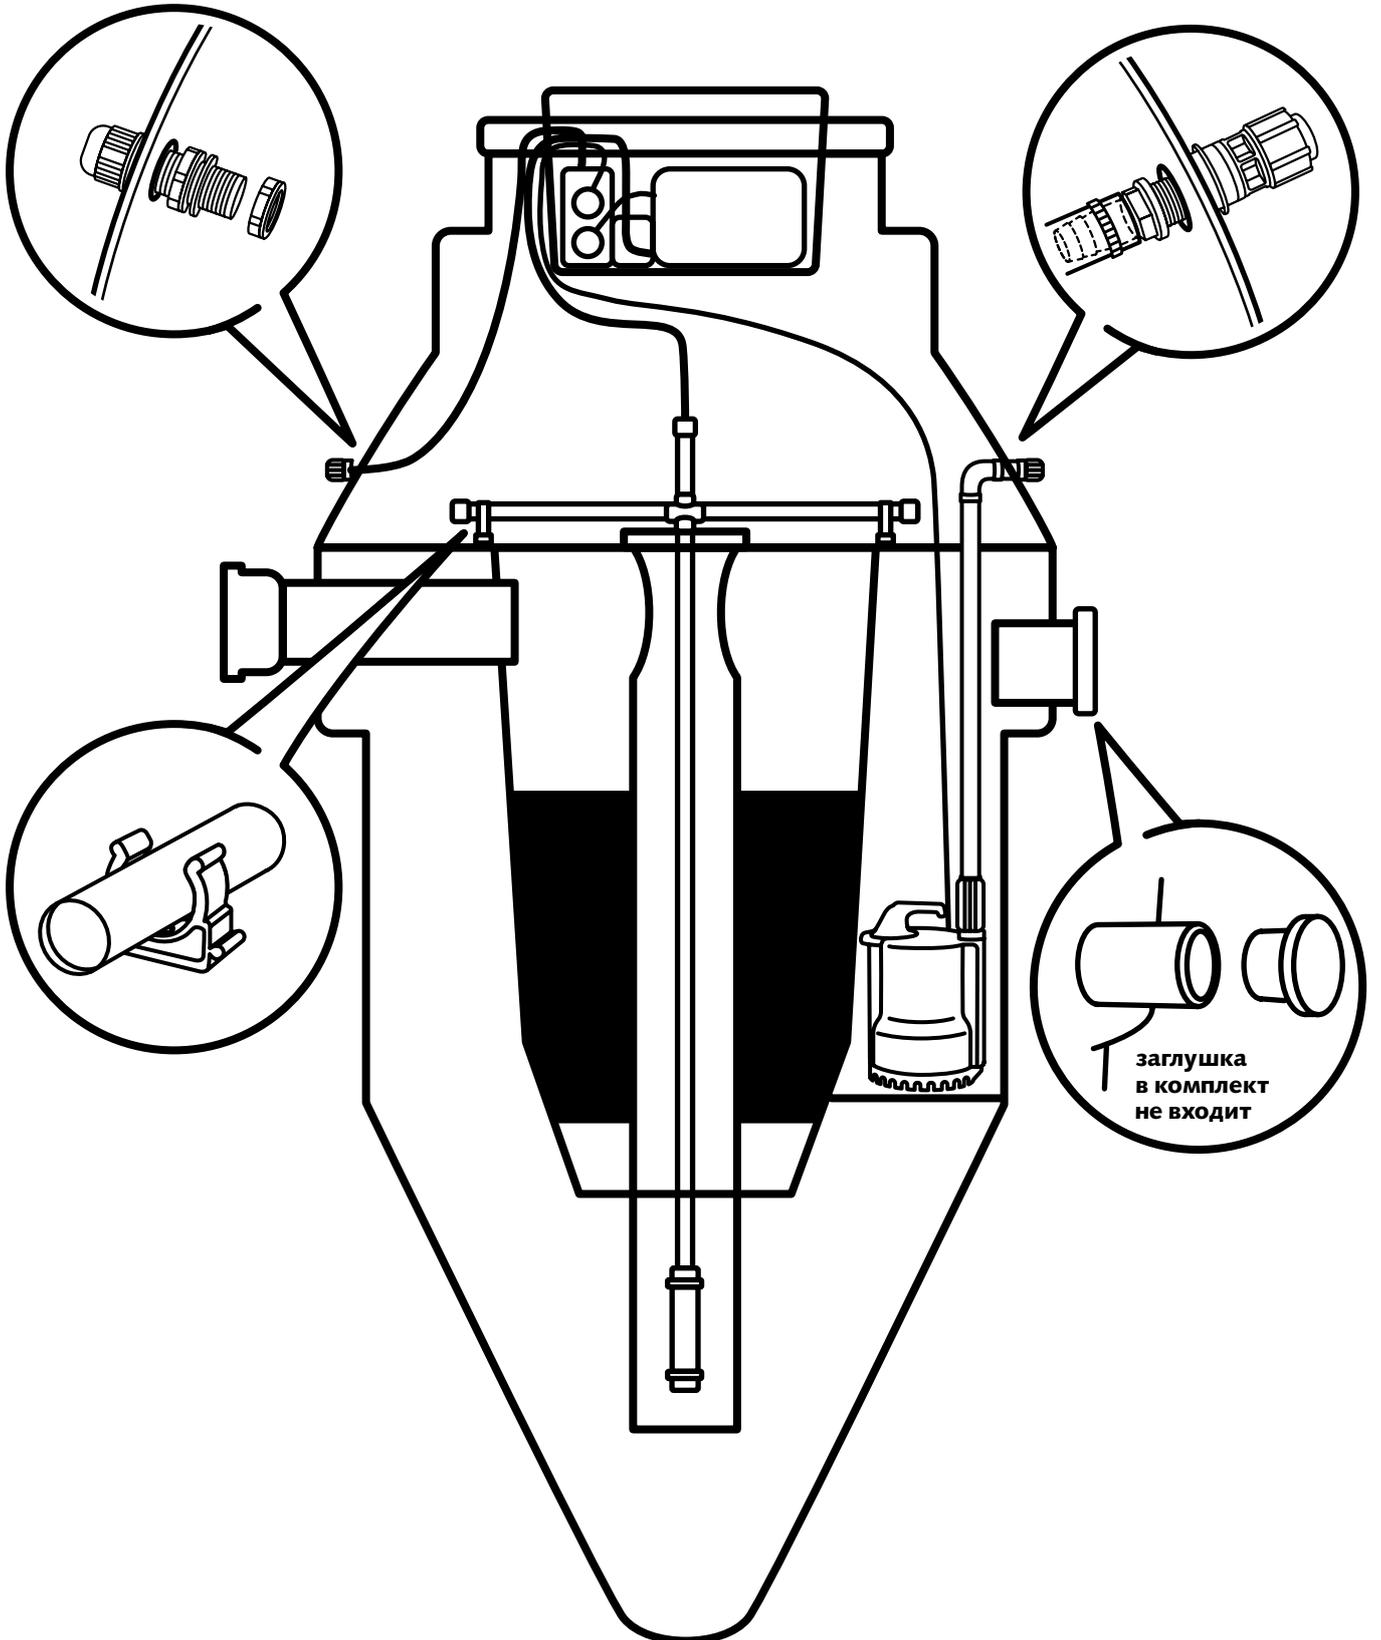



ООО «Кристалл-Септик»

141035, Россия, ГП Мытищи, пос. Мебельной фабрики
ул. Шосейная стр. 1/1

Производство

Тверская область. г. Конаково,
Восточно-Промышленный район д. 16

Консультация и поддержка:

+7 495 104-42-44