


**ВНИМАНИЕ!**  
**ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ**  
**НАКОНЕЧНИКА С ПОДСВЕТКОЙ**  
**ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ**  
**ИНСТРУКЦИЕЙ.**

После подсоединения наконечника к шлангу бормашины и включения бормашины возможно отсутствие включения подсветки наконечника. Это может произойти в случае несовпадения полярности контактов лампы наконечника с контактами шланга. Для исправления этого необходимо выполнить следующие несложные манипуляции с наконечником (6 шагов), предварительно отсоединив его от шланга бормашины, а именно:


**Шаг 1**

Снять уплотнительную прокладку с наконечника

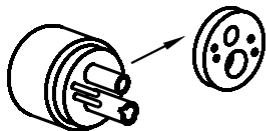

**Шаг 2**

Отвернуть отверткой втулку с пазами на 1/2 оборота (против часовой стрелки)

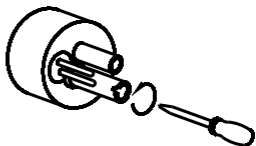


### Шаг 3

Повернуть втулку с контактами на 180°




### Шаг 4

Завернуть втулку с пазами до упора

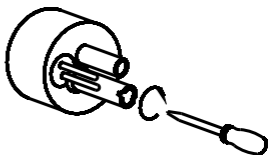

### Шаг 5

Установить уплотнительную прокладку на место

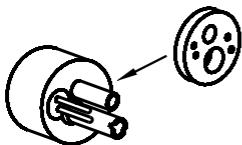

### Шаг 6

Подключить наконечник к шлангу бормашины.  
Включить бормашину.

Спасибо.

По вопросам обращайтесь  
[global@turbodenta.com](mailto:global@turbodenta.com)