


# Схема монтажа септика Термит Профи +2.0 S

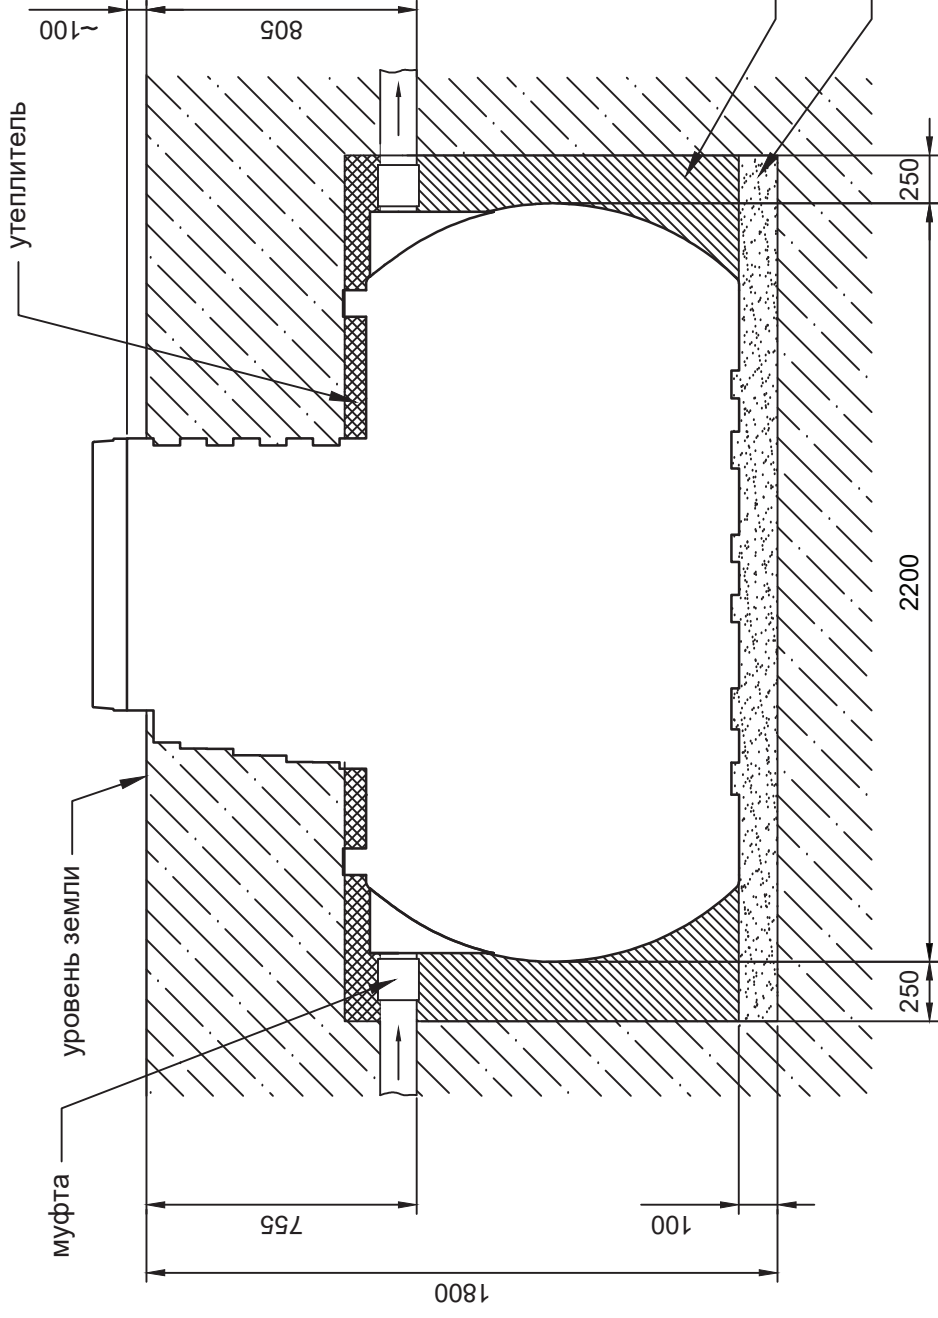

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2700 (Д)х1600(ш)х1800(В)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 6 м<sup>3</sup>

Расход воды ~ 2 м<sup>3</sup>

Объем котлована - 7,6 м<sup>3</sup>

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована - 400 кг