


Инструкция по сборке шкафов Nm-0991 и Nm-1991

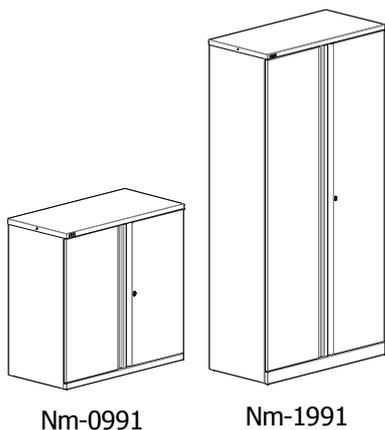


Nm-0991

Nm-1991

Перед сборкой


1. Перед сборкой шкафа изучите инструкцию по сборке шкафа
2. Сборку осуществляйте на мягкой, неабразивной поверхности (линолиуме, ковровом покрытии или картоне)
3. Для сборки необходима крестовая отвертка с диаметром стрелки 6мм (PH2)

| | |
|---------|-----|
| NM-1991 | x 4 |
| NM-0991 | x 2 |

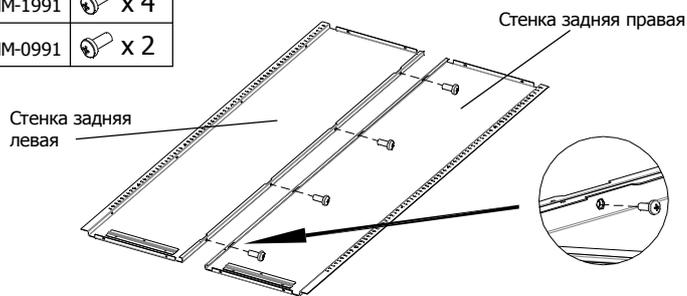


1

| | |
|---------|-----|
| NM-1991 | x 8 |
| NM-0991 | x 4 |

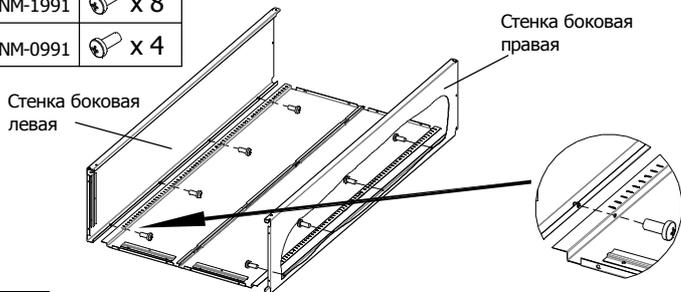

2

| | |
|---------|-----|
| NM-1991 | x 4 |
| NM-0991 | x 4 |

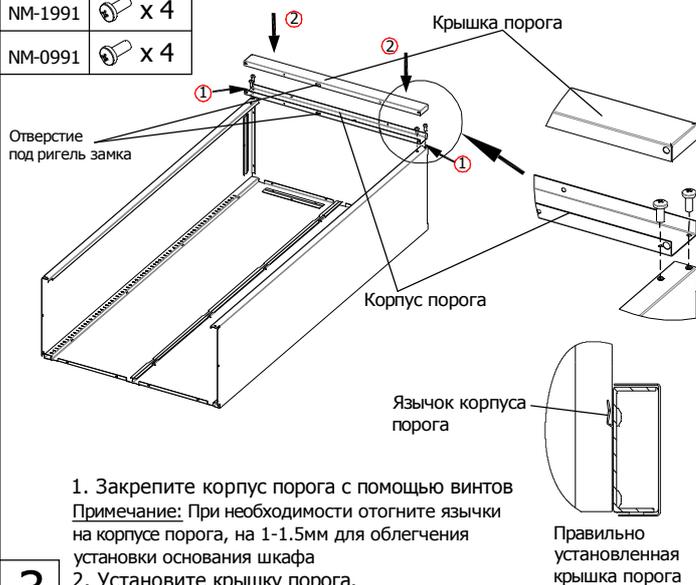


3

1. Закрепите корпус порога с помощью винтов
2. Установите крышку порога.

Примечание: При необходимости отогните язычки на корпусе порога, на 1-1.5мм для облегчения установки основания шкафа


Правильно установленная крышка порога

| | |
|---------|-----|
| NM-1991 | x 1 |
| NM-0991 | x 1 |

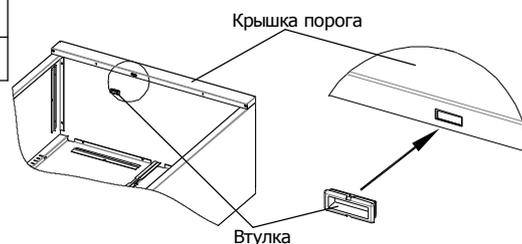

4


1. Установите в порог направляющую втулку ригеля

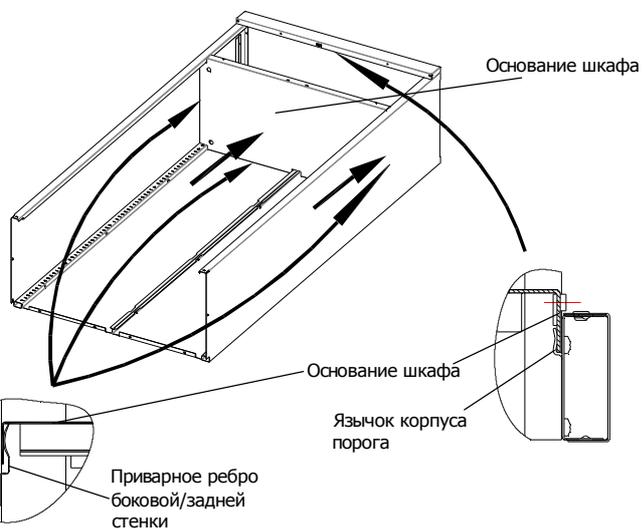

5


1. Установите основание в шкаф, таким образом чтобы боковые и задние гибы попали в зазор между приварными ребрами и стенками; передний гиб основания установить в язычки корпуса порога

| | |
|---------|-----|
| NM-1991 | x 1 |
| NM-0991 | x 1 |

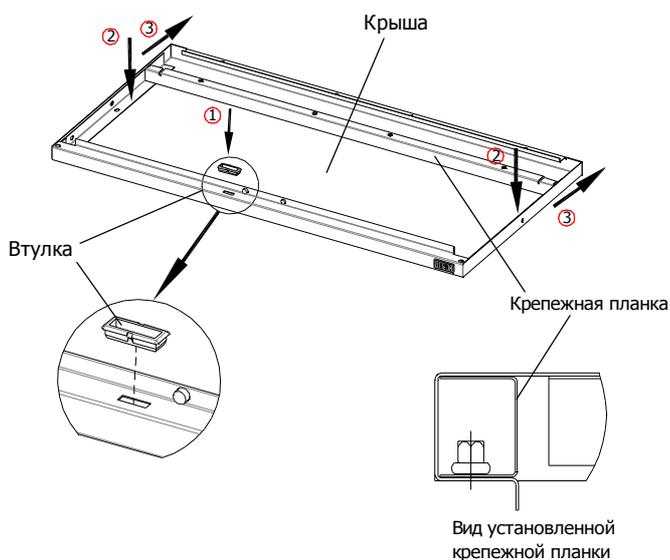

6


1. Установите направляющую втулку ригеля в крышу
2. Установите крепежную планку под задний гиб крышки, так чтобы отверстия в крышке совпали с резьбовыми отверстиями заклепок, согласно рисунку

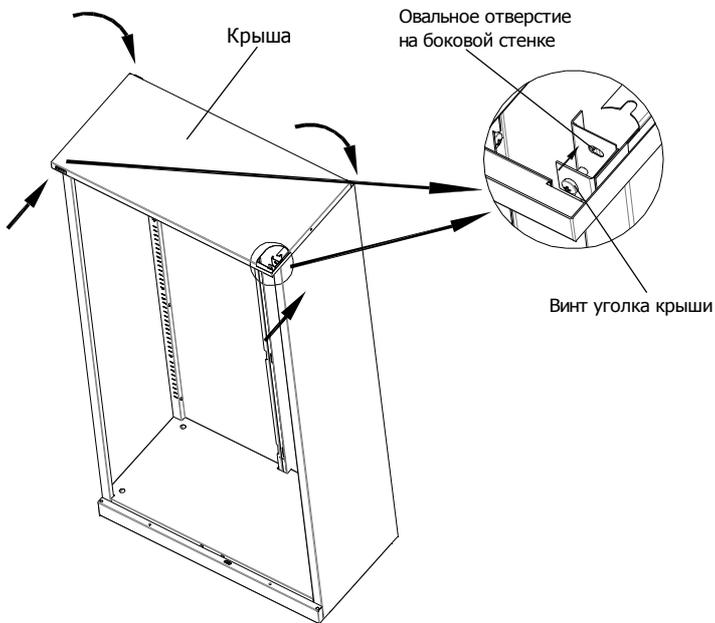

1. Установите шкаф вертикально
2. Установите крышу так, чтобы винты уголков крыши попали в овальные отверстия на торцевых гребнях боковых стенок, следя за тем чтобы верхние кромки боковых стенок попали в зазоры между боковым гребнем крыши и уголками

7

| | |
|---------|-----|
| NM-1991 | x 4 |
| NM-0991 | x 4 |

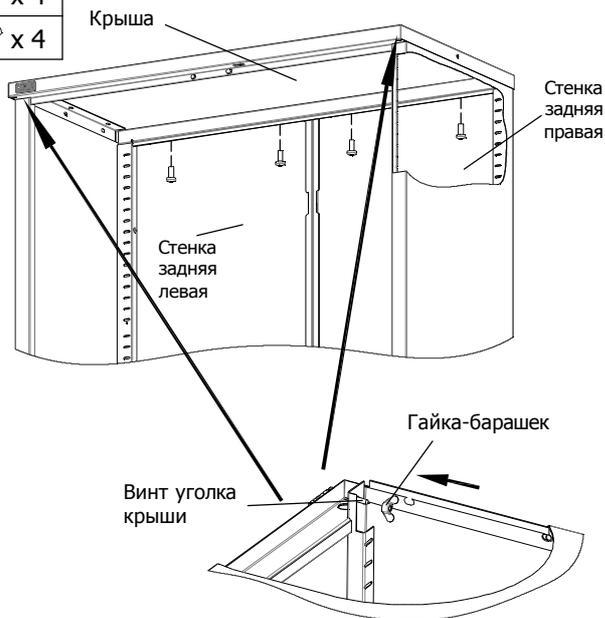


1. Установите винты крепящие задние стенки к крыше
2. Установите гайки-барашки, крепящие крышу к боковым стенкам

8

Установка полок


Скоба-полкодержатель

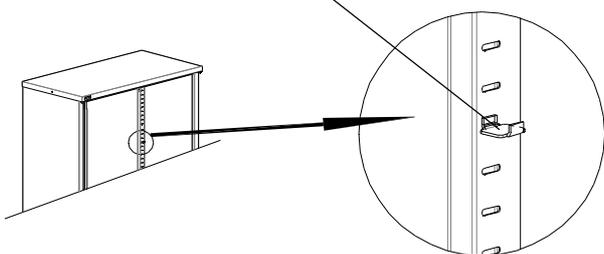

1. Установите 4 скобы-полкодержатели в овальные отверстия на боковых и задних стенках на одном уровне
2. На скобы установите полку

9

x 4

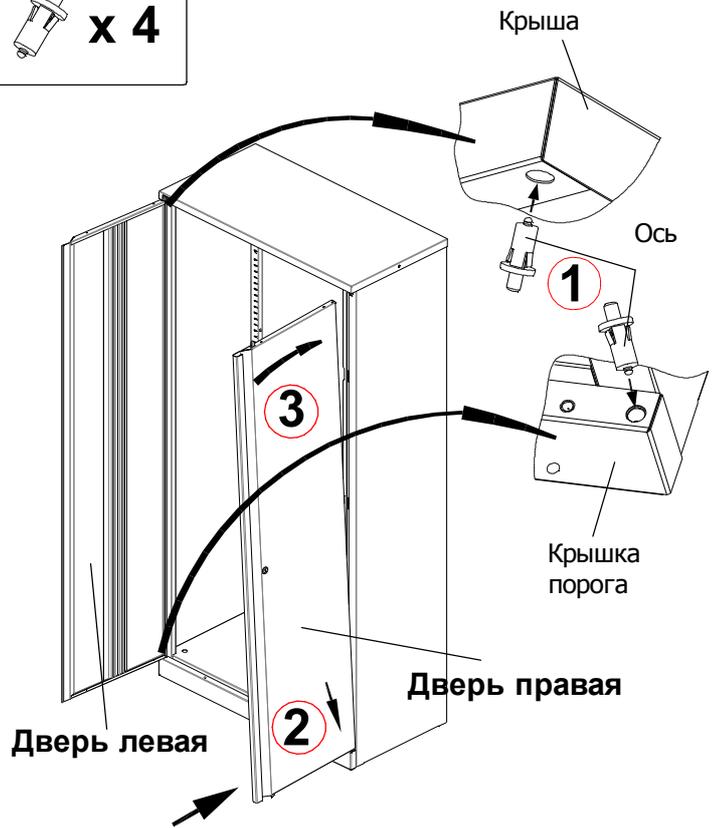

Порядок установки дверей:

1. Вставить ось в отверстие до упора
2. Одеть дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к оси, утопить шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстие двери.

Примечание:

- 1) Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски.
- 2) Для выравнивание зазоров дверей используйте шайбы идущие в комплекте, путем подкладывания их под нижнюю ось

10

Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее изображения.

Рекомендации по эксплуатации шкафа для документов.

1. Установку шкафа следует производить на ровной горизонтальной поверхности.
2. Загрузку шкафа (документами и т.п.) следует начинать с нижней части шкафа.
3. Рекомендуется распределять груз по поверхности полок шкафа по возможности равномерно для равномерной загрузки крепежных элементов.

Примечания

1. Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки), очистить от краски.
2. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.
3. Допускается проводить работы по поз. 4, 5 в вертикальном положении шкафа.