

Ford Transit



CAN to SPEED Adaptor поддерживается моделями от 2006 года выпуска (включительно).

Все подключения в данном автомобиле производятся в одной точке, в диагностическом разьеме OBD2. Данный разъем находится под облицовочной крышкой со стороны водителя, под рулевой колонкой. Облицовочная крышка закреплена клипсами, для ее демонтажа необходимо потянуть ее на себя, после демонтажа крышки Вы увидите OBD2 разъем, данный разъем прикреплен двумя винтами. После извлечения OBD2 разъема Вам будет доступное для подключения рабочее пространство.

После подключения CAN to SPEED adaptor никаких дополнительных настроек не требуется.

Все соединения необходимо производить в соединительных изолированных гильзах (ГСИ 1.5)

Подключение CAN to SPEED адаптера производится согласно представленной схеме.

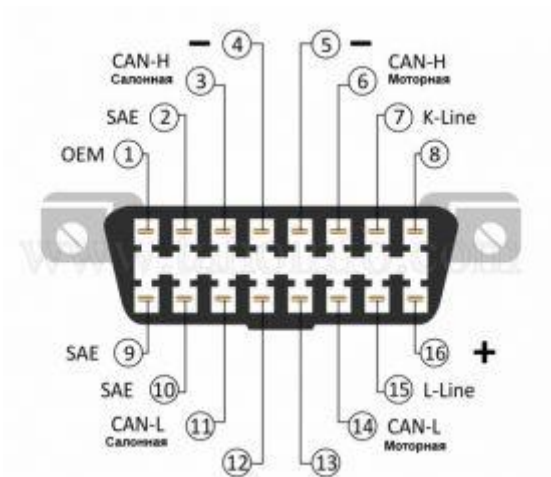


Схема подключения CAN to SPEED adaptor на автомобиль Ford Transit

